

# Microsistema stereo MSX-560

nesso Lettore CD, radio, lettore MP3, bluetooth, 60 W.

## manuale operativo



# Sommario

<b>il tuo nuovo sistema micro stereo .....</b>	<b>4</b>
portata di consegna .....	4
<b>Note importanti all'inizio .....</b>	<b>5</b>
Informazioni generali sulla sicurezza .....	5
Informazioni importanti sullo smaltimento .....	6
Dichiarazione di conformità .....	6
<b>Dettagli del prodotto .....</b>	<b>7</b>
Sistema micro stereo .....	7
telecomando .....	8
<b>Installazione .....</b>	<b>9</b>
Inserire / sostituire le batterie nel telecomando .....	9
Scegli la posizione .....	9
Collega gli altoparlanti .....	9
Collega l'antenna della radio .....	10
Alimentazione elettrica .....	10
<b>uso .....</b>	<b>11</b>
Controllo generale .....	11
accendere .....	12
Metti in standby .....	12
Svegliati dalla modalità standby .....	12
Modalità CD .....	12
Modalità USB .....	13
Modalità Bluetooth .....	13
Modalità AUX .....	14
Modalità radio .....	14
Generale .....	14
Ricerca automatica delle stazioni .....	14
Salva stazione .....	14
impostazioni .....	14
Crea playlist .....	14
Alti e bassi .....	15
Mod di riproduzione .....	15
Ripetere .....	15
Funzione introduttiva .....	16

Spegni .....	16
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>17</b>
<b>Specifiche tecniche .....</b>	<b>18</b>

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostri Prodotti come  
Se necessario, troverai manuali aggiornati sul sito:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

## **il tuo nuovo sistema micro stereo**

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questo sistema micro stereo. Compatto, elegante e ancora forte: con questo micro impianto stereo puoi creare l'atmosfera. Collegalo a un dispositivo mobile tramite Bluetooth, ascolta la radio, collega una chiavetta USB o riproduci un CD. Anche i CD MP3 vengono riconosciuti e riprodotti con facilità.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da poterlo fare il tuo nuovo sistema micro stereo può usarli in modo ottimale.

### **portata di consegna**

- Sistema micro stereo MSX-560
- 2 x altoparlanti
- telecomando
- Cavo antenna radio
- manuale operativo

Sono necessarie anche: 2 batterie AAA (ad esempio PX-1565).

# Note importanti all'inizio

## Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contiene informazioni importanti per Uso, sicurezza e manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio del dispositivo e del relativo cavo di collegamento e accessori  
Controlla i danni.
- Non schiacciare il cavo di collegamento o su spigoli vivi o caldi  
Disegna le superfici.
- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.  
Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è solo per uso domestico o simile-scopi previsti. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Se il dispositivo viene a contatto con liquidi, scollegarlo immediatamente dalla rete di alimentazione.
- Se la temperatura è molto bassa, accendere il dispositivo per un minuto e poi uno Minuto prima di usarlo normalmente.
- Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta.
- Non collocare altri oggetti sul dispositivo.
- Non inserire CD danneggiati o graffiati.
- Non posizionare il dispositivo in prossimità di radio o TV. Ciò può causare interferenze con la ricezione.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni asciutti. Non utilizzarlo mai in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al calore con spazio su tutti i lati e spazio verso l'alto.

- Collegare il dispositivo all'alimentazione solo se la tensione di rete corrisponde al valore specificato sul dispositivo.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si utilizza o prima di pulirlo.
- Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
- Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento. Non collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno del dispositivo.
- Il prodotto genera campi magnetici permanenti più forti. Questi possono interferire con pacemaker e defibrillatori impiantati (ICD). Mantenere sempre una distanza di almeno 10 cm tra gli auricolari e i pacemaker cardiaci o i defibrillatori impiantati.
- Non posizionare gli altoparlanti vicino a dispositivi di archiviazione. I campi magnetici generati possono danneggiarli.
- Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici (senza prese multiple) testati GS, a prova di schizzi e adatti per Consumo energetico del dispositivo.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

## Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



## Dichiarazione di conformità

Con la presente dichiaro PERAL. GmbH che il prodotto ZX-1725-675 in accordo con il RoHS-Direttiva 2011/65 / UE, Direttiva EMC 2014/30 / UE, Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UE e Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE si trova.

*Kurtasz, A.*


Gestione della qualità  
martedi pl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzo [www.pearl.de/](http://www.pearl.de/) vedi sottoposto.

Dai il numero di articolo ZX-1725 nel campo di ricerca.


# Dettagli del prodotto

## Sistema micro stereo

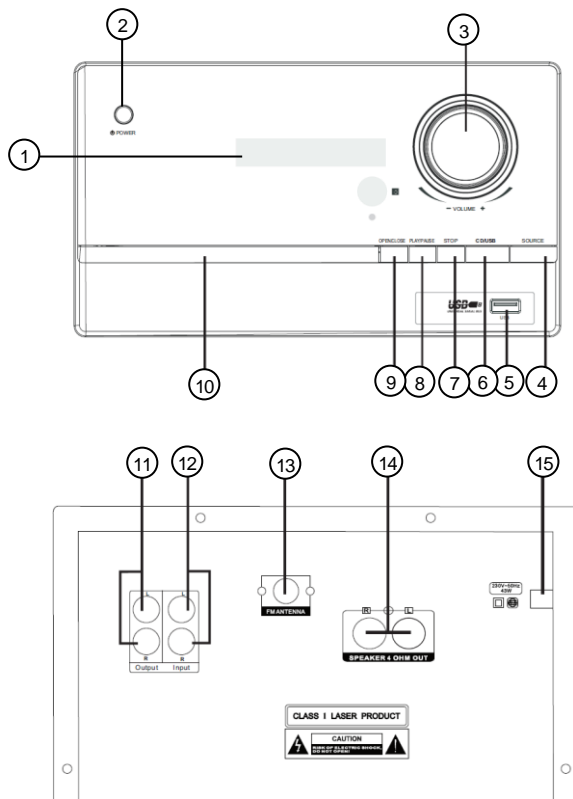

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Schermo               | 9. Pulsante OPEN / CLOSE     |
| 2. Tasto di accensione   | 10. Scomparto CD             |
| 3. Controllo del volume  | 11. stereo-Uscita in pollici |
| 4. Pulsante SOURCE       | 12. stereo-Input pollici     |
| 5. porta USB             | 13. Presa antenna radio      |
| 6. Pulsante CD / USB     | 14. Jack per altoparlanti    |
| 7. Pulsante STOP         | 15. Cavo di alimentazione    |
| 8. Pulsante PLAY / PAUSE |                              |

## telecomando

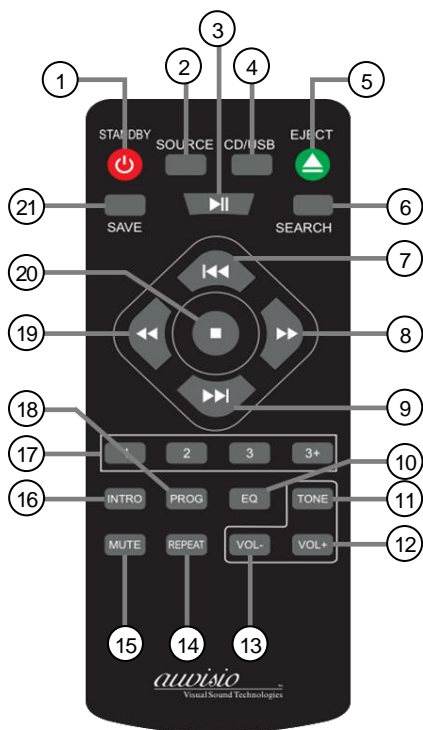

- |                      |                     |                       |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Pulsante STANDBY  | 8. Pulsante ►►      | 15. Tasto muto        |
| 2. Pulsante SOURCE   | 9. Tasto ►►I        | 16. Pulsante INTRO    |
| 3. Pulsante ►II      | 10. Pulsante EQ     | 17. Pulsanti numerici |
| 4. Pulsante CD / USB | 11. Pulsante TONE   | 18. Pulsante PROG     |
| 5. Pulsante EJECT    | 12. Pulsante VOL +  | 19. Pulsante ◀◀       |
| 6. Pulsante RICERCA  | 13. Pulsante VOL-   | 20. ■ pulsante        |
| 7. Pulsante I◀◀      | 14. Pulsante REPEAT | 21. Pulsante SALVA    |



## Installazione

### Inserire / sostituire le batterie nel telecomando

1. Aprire il vano batterie sul lato inferiore del telecomando facendolo scorrere nella direzione della freccia.
2. Inserire due batterie AAA (ad es. PX-1565) nel vano batterie. Prestare attenzione alle informazioni sulla polarità sul fondo del vano batteria.
3. Riposizionare il coperchio del vano batteria e farlo scorrere per chiuderlo.

### Scegli la posizione

Tenerne conto quando si sceglie la posizione per il tuo stereo e altoparlanti per favore i seguenti punti:

- Non devono esserci radio o televisori nelle vicinanze.
- Il luogo deve essere piano, solido e insensibile al calore. Deve anche essere in grado di sopportare il peso del tuo impianto stereo.
- Deve essere presente una presa adatta a portata di mano del cavo.
- Le posizioni adatte per gli altoparlanti devono essere a portata di cavo.
- Il tuo impianto stereo deve avere spazio libero su tutti i lati e verso l'alto in modo che sia ben ventilato.
- Non devono esserci dispositivi di memorizzazione nelle immediate vicinanze degli altoparlanti si trovano.


### Collega gli altoparlanti



**NOTA:**

*Gli altoparlanti non devono essere collegati o scollegati dal sistema stereo se è già collegato a una fonte di alimentazione. Scollegare sempre prima l'impianto stereo dall'alimentazione.*

1. Gli altoparlanti sono contrassegnati sul retro. Chiudere l'altoparlante con il **FR** Segna sul rosso, con **R**. presa altoparlante contrassegnata sul retro del tuo stereo a.
2. Chiudere il con il **FL**-Altoparlante contrassegnato in bianco, con **L**. presa altoparlante contrassegnata.

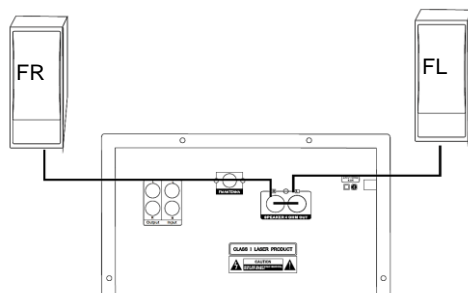


## Collega l'antenna della radio



### NOTA:

*L'antenna non deve essere collegata al o dal sistema stereo scollegato se è già collegato a una fonte di alimentazione. Scollegare sempre prima l'impianto stereo dall'alimentazione.*

1. Srotolare il cavo dell'antenna radio.
2. Collegare il cavo dell'antenna radio alla presa dell'antenna radio (**ANTENNA FM**) sul retro del tuo stereo.
3. Posare il cavo dell'antenna radio in modo che sia possibile una buona ricezione.

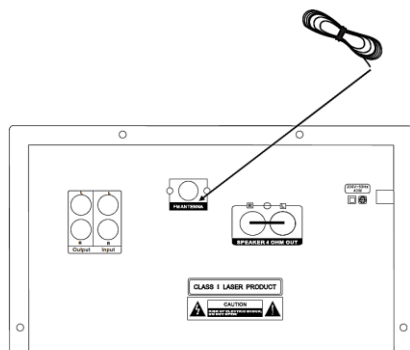

## Alimentazione elettrica

Collega la spina del tuo impianto stereo a una presa adatta.

## USO

### Controllo generale

<b>ENERGIA</b>	Accensione / spegnimento	<b>I ◀◀</b>	Precedente titolo/Canale
<b>APERTO CHIUSO</b>	Scomparto CD aperto chiuso	<b>◀◀</b>	Riavvolgi
<b>ESPELLERE</b>			
<b>PLAY PAUSA</b>	Play pausa	<b>▶▶ I</b>	Il prossimo titolo/Canale
<b>▶ II</b>			
<b>STOP</b>	Stop	<b>▶▶</b>	Avanti veloce
<b>■</b>			
<b>CD / USB</b>	Modalità CD / USB	<b>1-3</b>	Titolo / stazione Inserisci numero
<b>FONTE</b>	Modalità radio / AUX / Bluetooth / CD	<b>3+</b>	Titolo / stazione No.4 e versioni successive
<b>Controllo del volume</b>	Volume + / -	<b>TONO</b>	altezza e bassiregolare
<b>VOL + / VOL-</b>			
<b>PAUSA</b>	Standby acceso / spento	<b>INTRO</b>	Alludendo a partire dalPelle
<b>SALVA</b>	salvare	<b>PROG</b>	elenco di riproduzione creare
<b>RICERCA</b>	Autom. Ricerca delle stazioni	<b>RIPETERE</b>	Ripetizione
<b>MUTE</b>	Suono acceso / spento	<b>EQ</b>	Equalizzatore (Jazz, rock, pop, classica)

## accendere

Accendere il dispositivo premendo il tasto **ENERGIA** Pulsante nel tuo stereo spingere dentro. Il controllo del volume si accende dopo poco tempo (circa 3-5 secondi), il display si accende. Il tuo stereo è in modalità CD

## Metti in standby

Mettere il sistema stereo in standby premendo il tasto **PAUSA** Premere il pulsante sul telecomando. Il display e il controllo del volume si spengono.

## Svegliati dalla modalità standby

Riattivare lo stereo dalla modalità standby premendo il tasto **PAUSA** Pulsante sul telecomando premere i controlli. Dopo circa 3-5 secondi accendono solo il volume Controller e poi il display. Il tuo impianto stereo è in modalità CD.

## Modalità CD

Dopo l'accensione ci si trova automaticamente in modalità CD. Se si passa da un'altra modalità alla modalità CD, premere più volte **FONTI** Pulsante fino a quando sul display **CARICARE** e poi **CD** è mostrato.

1. Aprire lo scomparto del CD tirando il **APERTO CHIUSO** Pulsante sul tuo stereo o il **ESPELLERE** Pulsante sul telecomando. Il display mostra **APERTO** visualizzato. Il vassoio si è esteso.
2. Posizionare il CD con il lato etichettato / stampato rivolto verso l'alto nel file Scomparto CD.



**NOTA:**

*È anche possibile riprodurre CD MP3.*

3. Chiudere lo scomparto del CD premendo nuovamente il pulsante **APERTO CHIUSO** o **ESPELLERE**.



**PERICOLO!**

*Tentare Non chiudere manualmente lo scomparto del CD.*

4. Il CD viene letto e il display mostra **CARICARE** e subito dopo le informazioni sul CD visualizzato. La riproduzione della prima traccia si avvia automaticamente.



5. Controlla la riproduzione come in **Controllo generale** descritto.

## Modalità USB



**NOTA:**

*È possibile riprodurre i seguenti formati di file: MP3, WMA.*

1. Collegare una chiavetta USB (fino a 32 GB, formattata in FAT32) alla presa USB Il tuo stereo.



**NOTA:**

*Il collegamento e la rimozione della chiavetta USB non dovrebbero essere attivi Modalità USB. Altrimenti c'è il rischio di perdita di dati.*

2. Se necessario, modificare premendo ripetutamente **FONTE** Pulsante in la modalità CD.
3. Quindi premere il pulsante **CD / USB** Pulsante per passare alla modalità USB.



**NOTA:**

*Il passaggio alla modalità USB è possibile solo dalla modalità CD.*

4. Il display mostra prima **USB** e poco dopo vengono visualizzate le informazioni USB. Il La riproduzione della prima traccia si avvia automaticamente.



5. Controlla la riproduzione come in **Controllo generale** descritto.

## Modalità Bluetooth

Collega una sorgente audio, ad es. Con il tuo dispositivo mobile, al tuo tramite Bluetooth Sistema stereo.

1. Premere ripetutamente il pulsante **FONTE** Pulsante fino a quando sul display **bt** è mostrato.
2. Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.
3. Stai cercando **ZX-1725**. Collega i dispositivi. Dopo una connessione riuscita, viene emesso un breve segnale acustico.



**NOTA:**

*Se è richiesto un PIN, immettere **1234** uno.*

4. Avvia e controlla la riproduzione dal dispositivo mobile.

## Modalità AUX

1. Spegner il sistema stereo e scollegarlo dall'alimentazione.
2. Collega una sorgente audio utilizzando un cavo cinch (non incluso nella consegna) allo stereo-Input pollici (**IN MESSO**) Il tuo stereo. Stai attento al Inserire le spine nelle prese corrispondenti al loro colore.
3. Accendi lo stereo.
4. Premere ripetutamente il pulsante **FONT**Pulsante fino a quando sul display **AUX IN** è mostrato.
5. Avvia e controlla la riproduzione tramite la sorgente audio.

## Modalità radio

### Generale

1. Premere ripetutamente il pulsante **FONT**Pulsante fino a quando sul display **sintonizza-**  
**to** è mostrato.
2. Cambia con i pulsanti **IO. ◀◀ /▶▶ IO.** alla stazione memorizzata precedente o successiva.
3. Regolare con i pulsanti **◀◀ /▶▶** regolare manualmente la frequenza.

### Ricerca automatica delle stazioni

Avviare la ricerca automatica delle stazioni premendo il tasto **RICERCA**Pulsante sul  
Premere il telecomando. Le stazioni trovate vengono salvate.

### Salva stazione

1. Sintonizzati sulla stazione che desideri.
2. premi il **SALVA**Pulsante sul telecomando. Il display lampeggia **CH01**.
3. Seleziona con i pulsanti **IO. ◀◀ /▶▶ IO.** uno spazio libero.
4. Salvare l'impostazione con il file **SALVA**-Pulsante.

## impostazioni

### Crea playlist

In modalità CD e USB, hai la possibilità di creare la tua playlist. Ad esempio, i brani che non ti piacciono possono essere saltati automaticamente.



**NOTA:**

*È possibile memorizzare fino a 99 brani nella playlist.*

1. Se necessario, interrompere la riproduzione premendo il tasto **STOP**Pulsante sul tuo
1. Stereo o il **■**Premere il pulsante sul telecomando.
2. premi il **PROG**Pulsante sul Telecomando. Il primo  
Spazio di archiviazione della playlist visualizzata (**P01**).
3. Utilizzare i pulsanti numerici per immettere il numero della traccia che deve essere riprodotta per prima.
4. Salvare la voce con **PROG**-Pulsante. La posizione di memoria successiva è in Schermo.

5. Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a quando tutti i titoli desiderati non vengono salvati nell'elenco.
6. Inizia a riprodurre l'elenco con il **PLAY PAUSA** Pulsante sul tuo Stereo o il **▶||** Pulsante sul telecomando.
7. Terminare la riproduzione dell'elenco premendo il tasto **STOP** Pulsante sullo stereo o il **■** Premere il pulsante sul telecomando.



**NOTA:**

*La playlist è solo per la missione attuale, non lo sarà salvato. L'elenco deve essere ricreato la volta successiva.*

## Alti e bassi

1. Chiama gli alti e i bassi Menu Impostazioni digitando il **TONO** Premere il pulsante sul telecomando.
2. Il display mostra prima l'impostazione dell'altezza **trE** visualizzato.
3. Utilizzare il controllo del volume o il **VOL + / VOL-** Pulsanti di Telecomando il valore desiderato.
4. premi il **TONO**-Pulsante. Il display mostra l'impostazione dei bassi **bas** visualizzato.
5. Utilizzare il controllo del volume o il **VOL + / VOL-** Pulsanti di Telecomando il valore desiderato.
6. Dopo poco tempo il menu delle impostazioni verrà nuovamente nascosto. Le impostazioni vengono applicate.

## Mod di riproduzioneeio



**NOTA:**

*Le modalità di riproduzione possono essere utilizzate solo in modalità CD o USB.*

## Ripetere

Sono disponibili due modalità di ripetizione: ripetere la traccia corrente o ripetere tutte le tracce.

1. Avvia la riproduzione.
2. Con ogni pressione del **RIPETERE** Pulsante per passare alla ripetizione successiva Modalità. Il simbolo corrispondente viene visualizzato o nascosto nel display.

modalità	simbolo	azione
Il titolo attuale lo farà ripetuto		bcollegamenti
Vengono ripetute tutte le tracce		Ibrilla
Nessuna ripetizione	<b>X</b>	<b>X</b>

## Funzione introduttiva

La funzione intro lo abilitait, brevemente in ogni titolo ascoltare il CD inserito o la chiavetta USB collegata. Quindi haverne uno in breve tempo GesPanoramica di Office del contenuto der CD o chiavetta USB. Ad esempio, se stai cercando un filem titolo specifico cercando ma sappinon più dove si trova è memorizzato puoi ritrovarlo rapidamente senza dover passare manualmente alla traccia successiva.

Se la funzione intro è attivata, i primi 15 secondi di ogni traccia giocato. Il passaggio al titolo successivo avviene automaticamente.

Gira illnFunzione attiva o disattiva premendo il tasto **INTRO** Chiave del Premere il telecomando. Il display mostra di conseguenza **INtr SOPRA** (uno o **INtr OFF** (off) visualizzato.

## Spegni

premi il **ENERGIA** Pulsante sull'impianto stereo in modo che il pulsante sporga nuovamente dal dispositivo. Quindi scollegare il sistema stereo dall'alimentazione.



## Risoluzione dei problemi

### **Lo stereo non si accende.**

- Collegare la spina di alimentazione dell'impianto stereo a una presa adatta. Quindi premere il pulsante POWER del sistema stereo nel dispositivo.

### **Il CD non viene riprodotto.**

- Non c'è alcun CD nello scomparto del CD. Inserisci il CD che desideri.
- Il CD è capovolto nello scomparto del CD. Capovolgi il CD. L'etichetta / Il lato stampato del CD deve essere rivolto verso l'alto.
- Il CD è troppo sporco. Pulisci il CD e riprova.
- Il CD è troppo danneggiato (deformato / graffiato). Riproduci un altro CD.
- C'è condensa nel dispositivo. Lascia il dispositivo acceso per un'ora o due senza utilizzarlo. Quindi riprova.

### **Nessun suono su uno o entrambi gli altoparlanti.**

- La modalità operativa selezionata non corrisponde alla sorgente audio. Impostare la modalità operativa appropriata per la sorgente audio (CD -> modalità CD, chiavetta USB -> modalità USB, ecc.).
- Assicurarsi che i cavi degli altoparlanti non siano danneggiati e corretti sono collegati.

### **Vengono riprodotti solo i primi 15 secondi di una canzone.**

- La funzione intro è attivata. Attivare la funzione premendo il tasto Pulsante INTRO sul telecomando.

## Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica		100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,2 A.
telecomando		2 batterie AAA (micro)
Bluetooth	versione	4.2
	Intervallo di frequenze	2.400.0-2.483,5 MHz
	Max. Potenza di trasmissione	6 °dBm
	Gamma	fino a 10 m
Potenza in uscita (RMS)		2 x 15 W.
Eccellenza musicale		60 W.
Risposta in frequenza		50-20.000 Hz
Impedenza		4 Ω ciascuno
Radio FM (VHF)		87,5-108 MHz
Posizioni di memoria delle stazioni		30th
Modalità operative		5
Riproduzione di CD MP3		✓
chiavetta USB		fino a 32 GB formattato in FAT 32
Formati audio		MP3, WMA
collegamenti		porta USB Presa antenna radio Ingresso RCA stereo Uscita RCA stereo 2 x jack per altoparlanti
Dimensioni	sistema stereo	22,8 x 13,5 x 22,7 cm
	altoparlante	ogni 13 x 23 x 20 cm
Peso		4,2 kg



Servizio clienti: +49 7631/360- 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV3 -20.11.2019 - BS/ SIG// RM