

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Kassetten-Musik-Adapters. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Kassetten-Musik-Adapter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kassetten-Adapter
- Micro-USB-Kabel
- Befestigungsclip für das Mikrofon
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör


- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Li-Polymer-Akku	120 mAh, 3,7 V
Laufzeit	Bis zu 5 Stunden
Frequenzgang	20 – 15.000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit	-43 dB
Bluetooth-Version	5.0
Bluetooth-Chipsatz	BK
Reichweite	Bis zu 5 m
Funk-Frequenz	2402 – 2480 MHz
Max. Sendeleistung	5,58 dBm

Kanaltrennung	≥ 35 dB
Betriebsstrom	17 ±5 mA
Maße (BxHxT)	10,3 x 6,4 x 1,2 cm
Gewicht	Ca. 36 g

Produktdetails

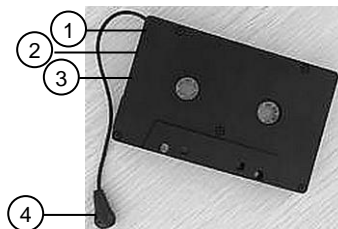

1. Micro-USB-Anschluss
2. Ein/Aus-Taste
3. LED
4. Mikrofon

Inbetriebnahme

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dazu das Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss des Geräts und das andere Ende mit einem USB-Port Ihres Computers oder eines USB-Netzteils. Die LED leuchtet rot. Ist der Akku vollständig geladen,

erlischt die LED. Bei geringem Akkustand blinkt die LED rot. Laden Sie in dem Fall den Akku wieder auf.

Bluetooth Pairing

1. Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Der Adapter wird Ihnen als ZX-1726 angezeigt.
3. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Adapter. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die LED blau.
4. Zukünftig verbindet sich Ihr Mobilgerät automatisch mit dem Adapter.

Verwendung

Wenn Sie das Gerät nicht bereits zum Bluetooth-Pairing eingeschaltet haben, schalten Sie das Gerät ein, indem Sie lang auf die Ein/Aus-Taste drücken. Die LED blinkt abwechselnd rot und blau, bis sich das Gerät automatisch mit Ihrem Mobilgerät verbunden hat. Anschließend blinkt sie blau.



HINWEIS:

Sollte sich das Gerät nicht automatisch mit Ihrem Mobilgerät verbinden, verfahren Sie manuell wie



*im Abschnitt **Bluetooth-Pairing** beschrieben.*

Schieben Sie das Gerät in das Kassetten-deck. Achten Sie dabei darauf, dass das Mikrofon heraushängt. Befestigen Sie das Mikrofon mit dem Befestigungsclip so, dass es fest ist und wenn möglich nicht am Armaturen Brett anstößt. Die Wiedergabe stellen Sie über das Wiedergabegerät ein, die Lautstärke können Sie über den Kassetten-player oder das Wiedergabegerät regeln.

Das Gerät besitzt eine Freisprechfunktion für Anrufe. Über Ihr Mobilgerät können Sie diese annehmen und auflegen.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut lange auf die Ein/Aus-Taste. Die LED leuchtet gleichzeitig rot und blau und erlischt anschließend.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1726-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.




Kurtas, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1726 ein.

Informationen zu Produkten von Auvisio finden Sie auf der Internetseite www.auvisio.de.

Zeichenerklärung

	Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
	Das Produkt erfüllt alle für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.
	Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Tipps zum Gebrauch.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur pour radiocassette. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur pour radiocassette
- Câble Micro-USB
- Clip de fixation pour microphone
- Mode d'emploi


Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr)

- Chargeur secteur USB

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	120 mAh / 3,7 V
Autonomie	Jusqu'à 5 h
Réponse fréquentielle	20 – 15000 Hz
Sensibilité du microphone	-43 dB
Version bluetooth	5.0
Puce bluetooth	BK
Portée	Jusqu'à 5 m
Fréquence radio	2402 – 2480 MHz
Puissance d'émission max.	5,58 dBm
Séparation des canaux	≥ 35 dB
Courant de fonctionnement	17 ± 5 mA
Dimensions (L x H x P)	10,3 x 6,4 x 1,2 cm
Poids	Env. 36 g

Description du produit

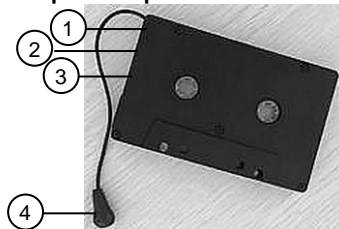

1. Port Micro-USB
2. Bouton Marche/Arrêt
3. LED
4. Microphone

Mise en marche

Branchez le câble Micro-USB au port Micro-USB de l'appareil. Branchez l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur ou un chargeur secteur USB. La LED brille en rouge. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la LED s'éteint. Lorsque le niveau de la batterie est faible, la LED clignote en rouge. Le cas échéant, rechargez la batterie.

Appariement bluetooth

1. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt, jusqu'à ce que la LED brille en rouge et en bleu en alternance.
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile et recherchez les appareils bluetooth disponibles. L'adaptateur apparaît sous le nom de ZX1726.

3. Connectez votre appareil mobile à l'adaptateur. Une fois la connexion établie, la LED clignote en bleu.
4. Lors des utilisations suivantes, votre appareil mobile se connecte automatiquement avec l'adaptateur.

Utilisation

Si vous n'avez pas encore allumé l'appareil pour l'appariement bluetooth, allumez-le en appuyant longuement sur le bouton Marche/Arrêt. La LED clignote alternativement en rouge et en bleu jusqu'à ce que l'appareil soit connecté automatiquement à votre appareil mobile. Elle clignote enfin en bleu.



NOTE :

*Si votre appareil ne se connecte pas automatiquement à votre appareil mobile, procédez manuellement comme décrit au paragraphe **Appariement bluetooth**.*

Insérez l'appareil dans le lecteur de cassette. Veillez à ce que le microphone pende. Fixez le microphone au clip de fixation de manière à ce qu'il soit bien maintenu et qu'il ne se cogne pas sur le tableau de bord. Contrôlez la lecture sur l'appareil de lecture. Le volume sonore peut être réglé sur le lecteur de cassette ou sur l'appareil de lecture. L'appareil est pourvu d'une fonction mains libres pour les appels. Vous pouvez ainsi les prendre et les refuser confortablement sur votre appareil mobile. Pour éteindre l'appareil, maintenez une nouvelle fois le bouton Marche/Arrêt appuyé.

La LED clignote simultanément en rouge et bleu et s'éteint ensuite.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // Veuillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence. // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Tenir hors de la portée des enfants ! // En raison des signaux bluetooth, veuillez à

maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. // N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. // L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-1726, conforme aux directives actuelles 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE du Parlement Européen.




Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Explication des symboles

	Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle des déchets ménagers.
	Le produit est conforme à toutes les directives européennes en vigueur relatives à ce produit.
	Ces informations sont utiles pour utiliser le produit.

