

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Taschenradios. So genießen Sie Ihre Lieblingssender auch unterwegs. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Taschenradio optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Digitales Taschenradio inkl. Akku
- Ohrhörer
- 3 Paar Ohrstöpsel (klein/mittel/groß)
- Micro-USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

USB-Netzteil (z.B. SD-2201)
BL-5C-Akku (z.B. ZX-2417)

Technische Daten

Li-Ion-Akku BL-5C		1.000 mAh, 3,7 V
Ladestrom		5 V DC, 0,5 A
Ladezeit		ca. 2 Stunden
Betriebszeit	50 % Lautstärke	bis zu 17 Stunden
	25 % Lautstärke	bis zu 20 Stunden
FTF-Farbdisplay		26 x 27 mm
Frequenzbereich	FM	87,5-108 MHz
	DAB+	174,0-240,0 MHz
Ohrhörer		0,1 W
		32 Ω
Systemsprachen		Deutsch, Englisch, Französisch, Norwegisch, Dänisch
Autoscan-Funktion		✓
RDS-Funktion		✓
Sleeptimer		✓
Anschlüsse		Micro-USB-Buchse 3,5-mm-Klinken-Buchse
Maße		53 x 92 x 15 mm
Gewicht (inkl. Akku)		71 g

Produktdetails

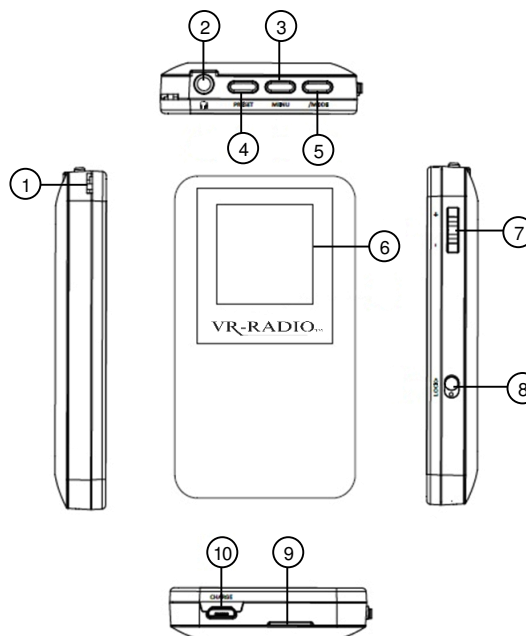

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Öse | 6. Display |
| 2. Kopfhörer-Buchse | 7. Lautstärke-Regler |
| 3. MENU-Taste | 8. Sperr-Schalter |
| 4. PRESET-Taste | 9. Mulde |
| 5. Ein/Aus/MODE-Taste | 10. Micro-USB-Buchse |

Inbetriebnahme

Akku laden

HINWEIS:
Laden Sie den Akku vor dem ersten Betrieb vollständig auf.

1. Setzen Sie gegebenenfalls den Akku im Akkufach ein. Achten Sie dabei darauf, dass die goldenen Kontaktpunkte passend aufeinander liegen. Der Akku muss in das Fach gleiten, er darf nicht mit Gewalt hineingedrückt werden.
2. Verbinden Sie das Micro-USB-Ladekabel mit Ihrem Taschenradio und einem geeigneten USB-Netzteil. Im Display wird das Ladesymbol angezeigt.

3. Sobald das Ladesymbol dauerhaft ausgefüllt ist und stillsteht, ist der Akku vollständig geladen. Trennen Sie Ihr Taschenradio vom USB-Netzteil.

Ohrhörer anschließen

1. Versehen Sie die Ohrhörer mit denen für Sie passenden Ohrstöpseln.
2. Schließen Sie die Ohrhörer an die Kopfhörer-Buchse Ihres Taschenradios an.



HINWEIS:
Die Ohrhörer dienen als Antenne.

Allgemeine Steuerung

Steuerung	Taste	Aktion
Einschalten	Ein/Aus/MODE	2-3 s drücken
Nächster Sender	Lautstärke-Regler	kurz nach oben schieben
Vorheriger Sender		kurz nach unten schieben
Display wecken	beliebige Taste	drücken
Menü aufrufen	MENU	2 s drücken
Menü verlassen	MENU	Drücken
Sender speichern	PRESET	2 s drücken
Auswählen	Lautstärke-Regler	kurz nach oben/unten schieben
Bestätigen/Speichern		drücken
Lautstärke + / -		3 s drücken, dann nach oben/unten schieben
Favoritenliste	PRESET	drücken
Modus wechseln	Ein/Aus/MODE	drücken
Ausschalten		2-3 s drücken

Verwendung

Einschalten



ACHTUNG!

Setzen Sie die Ohrhörer nicht gleich ein. Stellen Sie erst sicher, dass eine niedrige Lautstärke-Stufe eingestellt ist.



Schalten Sie Ihr Taschenradio ein, indem Sie die Ein/Aus/MODE-Taste 2-3 Sekunden gedrückt halten. Das Display leuchtet



HINWEIS:


Nach dem ersten Einschalten führt Ihr Taschenradio automatisch einen Sendersuchlauf für DAB+ durch.

Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie den Lautstärke-Regler. Die Lautstärke-Anzeige im Display blinkt.
2. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke-Stufe ein, indem Sie den Lautstärke-Regler nach oben oder unten drücken.

DAB+ -Modus

Nach dem Einschalten befindet sich Ihr Taschenradio im DAB+ -Modus. Wenn Sie sich im FM-Modus befinden, drücken Sie einfach kurz die Ein/Aus/MODE-Taste drücken. Das DAB+ -Display wird angezeigt.

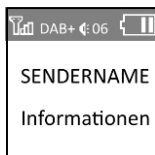

- **Nächste Sender:**
Lautstärke-Regler kurz nach oben schieben
- **Vorheriger Sender:**
Lautstärke-Regler kurz nach unten schieben


FM-Modus

Wechseln Sie in den FM-Modus, indem Sie die Ein/Aus/MODE-Taste kurz drücken. Das FM-Display wird angezeigt.



HINWEIS:

Führen Sie zu Beginn einen Sendersuchlauf durch: **Menü > Autosuche.**

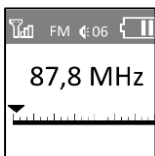

- **Nächster Sender:**
Halten Sie den Lautstärke-Regler nach oben geschoben.

- **Vorheriger Sender:**
Halten Sie den Lautstärke-Regler nach unten geschoben.
- **Frequenz manuell einstellen:**
Schieben Sie den Lautstärke-Regler kurz nach oben/unten, die Frequenz ändert sich in 0,1-MHz-Schritten.

Sender als Favorit speichern

1. Spielen Sie den gewünschten Sender ab.
2. Halten Sie die PRESET-Taste zwei Sekunden gedrückt.
3. Im Display wird der **DAB Speicher / FM Speicher** angezeigt.
4. Wählen Sie mit dem Lautstärke-Regler einen freien Speicherplatz aus.
5. Speichern Sie den Sender, indem Sie den Lautstärke-Regler drücken.



HINWEIS:

Es stehen je 20 Speicherplätze für DAB+ und FM zur Verfügung.

Sleep-Timer

Stellen Sie die Zeitspanne in Minuten ein, nach deren Ablauf sich Ihr Taschenradio automatisch ausschaltet.

1. Halten Sie den MENU-Taste zwei Sekunden gedrückt.
2. Wählen Sie den Menüpunkt Schlaf-Timer aus.
3. Drücken Sie den Lautstärke-Regler.
4. Stellen Sie mit Hilfe durch kurzes Schieben des Lautstärke-Reglers nach oben oder unten die gewünschte Zeitspanne ein (Aus – 15 – 30 – 45 – 60 – 75 – 90 – Aus).
5. Drücken Sie den Lautstärke-Regler. Die verbleibende Zeit wird oben im Display in rot angezeigt.

Einstellungen

Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die MENU-Taste zwei Sekunden gedrückt halten.

- **Menüpunkt auswählen:**
Lautstärke-Regler kurz nach oben/unten schieben
- **Auswahl bestätigen:** Lautstärke-Regler drücken
- **Menü verlassen:** MENU-Taste drücken

Schlaf-Timer	Zeitspanne des Sleep-Timers einstellen
Autosuche	Sendersuchlauf starten
FM-Liste löschen (nur FM-Modus)	FM-Senderliste löschen

Beleuchtung	Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf sich das Display automatisch ausschaltet
Sprache	Systemsprache einstellen
Farbauswahl	Display-Farbschema einstellen
Zurücksetzen	Werkseinstellungen wiederherstellen
Version	Firmware-Version

Tastensperre

Verhindern Sie versehentliche Eingaben, indem Sie die Tastensperre aktivieren. Schieben Sie hierzu einfach den Sperrschalter (LOCK) nach oben. Im Display wird ein Schloss-Symbol angezeigt.

Um die Tastensperre aufzuheben, schieben Sie den Sperrschalter einfach wieder nach unten.

Ausschalten

Schalten Sie Ihr Taschenradio aus, indem Sie die Ein/Aus/MODE-Taste 2-3 Sekunden gedrückt halten. Das Display erlischt.

Akkuwechsel

1. Fahren Sie mit dem Fingernagel in die Mulde.
2. Nehmen Sie dann die hintere Abdeckung ab.
3. Nehmen Sie den alten Akku heraus.
4. Setzen Sie einen neuen Akku desselben Typs (BL-5C, 3,7 V) ein. Achten Sie dabei darauf, dass die goldenen Kontaktpunkte passend aufeinander liegen. Der Akku muss in das Fach gleiten, er darf nicht mit Gewalt hineingedrückt werden.
5. Setzen Sie die hintere Abdeckung wider passend auf und drücken Sie sie an.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.



- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, stellen Sie eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie die Hörer einsetzen.
- Stellen Sie die Lautstärke jeweils nur so hoch ein, dass Sie die Audiowiedergabe in ruhiger Umgebung deutlich hören können. Erhöhen Sie die Lautstärke im Laufe der Wiedergabe möglichst nicht. Ihre Ohren stellen sich nach und nach auf die Lautstärke ein, sodass auch hohe Lautstärken normal erscheinen können. Eine hohe Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um Lärm zu übertönen. Die Kombination aus Lärm und Audiowiedergabe über Ihre Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.
- Das Produkt erzeugt stärkere permanente Magnetfelder. Diese können Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren (ICDs) stören. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Hörern und Herzschrittmachern bzw. implantierten Defibrillator ein.
- Benutzen Sie die Kopfhörer nicht während des Führens eines Kraftfahrzeuges oder während jeglicher Tätigkeit, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Der Gebrauch ist mancherorts auch gesetzlich untersagt. Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Gebrauch von Kopfhörern an den Orten, an denen Sie als Fahrzeugführer unterwegs sind und befolgen Sie diese.
- Kopfhörer können bei nicht sachgemäßer Reinigung Infektionen im Ohr verursachen. Reinigen Sie Kopfhörer regelmäßig mit Desinfektionsmittel. Kontaktieren Sie bei Beschwerden Ihren Arzt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1744-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1744 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.vr-radio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette radio de poche. Écoutez vos émissions de radio préférées où que vous soyez. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Radio de poche numérique avec batterie incluse
- Écouteurs
- 3 paires d'embouts auriculaires (petits/moyens/grands)
- Câble de chargement Micro-USB
- Mode d'emploi

Accessoires en option (disponible séparément sur

<https://www.pearl.fr>)


Adaptateur secteur USB

Batterie BL-5C

Caractéristiques techniques

Alimentation		Batterie lithium-ion BL-5C 1000 mAh / 3,7 V
Courant de charge		5 V DC / 0,5 A
Durée du chargement		env. 2 h
Autonomie	50 % du volume sonore	jusqu'à 17 h
	25 % du volume sonore	jusqu'à 20 h
Écran couleur TFT		26 x 27 mm
Plage de fréquences	FM	87,5 - 108 MHz
	DAB+	174,0 - 240,0 MHz
Écouteurs		0,1 W 32 Ω
Langue du système		Allemand, anglais, français, norvégien, danois
Fonction Autoscan		✓
Fonction RDS		✓
Programmateur de mise en veille		✓
Connectique		Port Micro-USB Prise jack 3,5 mm
Dimensions		53 x 92 x 15 mm
Poids (batterie comprise)		71 g

Description du produit

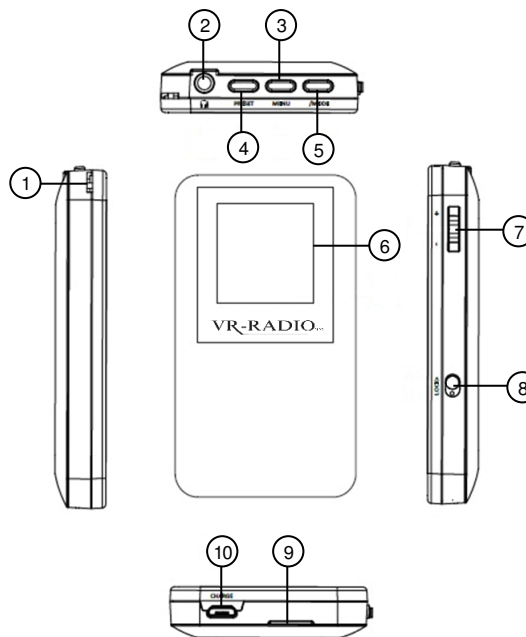

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Anneau | 6. Écran |
| 2. Prise casque | 7. Réglage du volume |
| 3. Touche Menu | 8. Touche Verrouillage |
| 4. Touche Preset | 9. Encoche |
| 5. Touche Marche/Arrêt/Mode | 10. Port Micro-USB |

Mise en marche

Charger la batterie



NOTE :
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

1. Si besoin, insérez la batterie dans le compartiment à batterie. Ce faisant, veillez à bien faire correspondre les contacts dorés de chargement. La batterie doit glisser dans le compartiment. Ne l'insérez pas avec violence.
2. Branchez le câble de chargement Micro-USB à votre radio de poche ainsi qu'à un adaptateur secteur USB. Un symbole de chargement apparaît à l'écran.
3. Lorsque le symbole de chargement est rempli de façon continue et qu'il ne bouge plus, la batterie est complètement

chargée. Débranchez la radio de poche de l'adaptateur secteur USB.

Brancher les écouteurs

1. Équipez les écouteurs des embouts auriculaires qui vous conviennent le mieux.
2. Branchez les écouteurs à la prise casque de votre radio de poche.



NOTE :
Les écouteurs servent d'antenne.

Commandes générales

Commandes	Touches	Action
Allumer	Marche/Arrêt/Mode	Appuyer 2 à 3 s
Station suivante	Réglage du volume	Pousser légèrement vers le haut
Station précédente		Pousser légèrement vers le bas
Allumer l'écran	Touche de votre choix	Appuyer
Afficher le menu	MENU	Appuyer pendant 2 s
Quitter le menu	MENU	Appuyer
Mémoriser une station	PRESET	Appuyer pendant 2 s
Choisir	Réglage du volume	Pousser légèrement vers le haut/bas
		Appuyer
Confirmer/enregistrer	Réglage du volume	Appuyer pendant 3 s, pousser vers le haut/bas
Volume sonore +/-		Appuyer pendant 3 s, pousser vers le haut/bas
Liste des favoris	PRESET	Appuyer
Changer de mode	Marche/Arrêt/Mode	Appuyer
Éteindre		Appuyer 2 à 3 s

Utilisation**Allumage****ATTENTION !**

N'utilisez pas les écouteurs immédiatement.
Assurez-vous d'abord qu'ils sont réglés sur le niveau sonore le plus bas.

Allumez votre radio de poche en maintenant la touche Marche/Arrêt/Mode appuyée pendant 2 ou 3 secondes. L'écran s'allume.

**NOTE :**


Une fois allumée, votre radio de poche recherche automatiquement les stations DAB+.

Régler le volume

1. Appuyez sur le réglage de menu. L'affichage du volume sonore clignote à l'écran.
2. Réglez le volume sonore en poussant le réglage du volume vers le haut ou vers le bas.

Mode DAB+

À l'allumage, votre radio de poche se trouve en mode DAB+. Si vous vous trouvez en mode FM, appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt/Mode. L'écran affiche le DAB+.

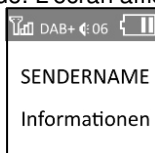


- **Station suivante :**
Pousser le réglage du volume légèrement vers le haut
- **Station précédente :**
Pousser le réglage du volume légèrement vers le bas

Mode FM

Passez en mode FM en appuyant sur la touche Marche/Arrêt/Mode. L'écran affiche FM.

**NOTE :**

*Commencez par effectuer un balayage des stations : **Menu > Recherche automatique.***

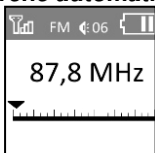

- **Station suivante :**
Maintenez le réglage de menu appuyé vers le haut.

- **Station précédente :**
Maintenez le réglage de menu appuyé vers le bas.
- **Régler manuellement la fréquence :**
Poussez brièvement le réglage du volume vers le haut/bas ; la fréquence est changée par étape de 0,1 MHz.

Enregistrer une station en tant que Favori

1. Sélectionnez la station de votre choix.
2. Maintenez la touche Preset enfoncée pendant deux secondes.
3. L'écran affiche l'**espace mémoire DAB / FM.**
4. Choisissez un emplacement de sauvegarde libre avec le réglage du volume.
5. Enregistrez la station en appuyant sur le réglage du volume.

**NOTE :**

Vous disposez de 20 emplacements mémoire pour DAB+ et pour FM

Mise en veille

Définissez un nombre de minutes au terme desquelles votre radio de poche doit s'éteindre automatiquement.

1. Maintenez la touche MENU enfoncée pendant deux secondes.
2. Sélectionnez le point de menu Minuteur.
3. Appuyez sur le réglage de menu.
4. Réglez la période de temps souhaitée en poussant brièvement le réglage du volume vers le haut ou vers le bas (Off - 15 - 30 - 45 - 45 - 60 - 60 - 75 - 90 - Off).
5. Appuyez sur le réglage de menu. Le temps restant s'affiche alors en haut de l'écran en rouge.

Réglages

Accédez au menu en maintenant la touche Menu appuyée pendant deux secondes.

- **Sélectionner le point menu :** pousser légèrement le réglage du volume vers le haut/bas
- **Confirmer une sélection :** appuyer sur le réglage de volume
- **Quitter le menu :** appuyer sur la touche MENU

Minuteur d'arrêt	Régler la durée du minuteur d'arrêt
Recherche automatique	Lancer la recherche automatique des stations
Supprimer la liste FM (Mode FM seulement)	Effacer une station FM

Rétroéclairage	Régler une durée de temps au bout de laquelle l'écran doit s'éteindre automatiquement
Langue	Définir la langue du système
Choix de la couleur	Régler la couleur de l'écran
Réinitialiser	Restaurer les paramètres par défaut
Version	Version du firmware

Verrouillage des touches

Évitez toute saisie involontaire en activant le verrouillage des touches. Pour ce faire, poussez simplement la touche Verrouillage (LOCK) vers le haut. Un symbole de cadenas s'affiche à l'écran.

Pour désactiver le déverrouillage des touches, il suffit de faire glisser à nouveau la touche Verrouillage vers le bas.

Éteindre

Éteignez votre radio de poche en maintenant la touche Marche/Arrêt/Mode appuyée pendant 2 ou 3 secondes. L'écran s'éteint.

Changer la batterie

1. Passez un ongle dans l'encoche.
2. Retirez ensuite le cache arrière.
3. Retirez l'ancienne batterie.
4. Insérez une nouvelle batterie du même type (BL-5C). Ce faisant, veillez à bien faire correspondre les contacts dorés de chargement. La batterie doit glisser dans le compartiment. Ne l'insérez pas avec violence.
5. Remettez le cache arrière en place et appuyez dessus.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.
- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos écouteurs peut entraîner des dommages auditifs.
- Le produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- N'utilisez pas les écouteurs pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. Dans certains endroits, l'utilisation est interdite par la loi. Si vous souhaitez utiliser l'appareil en conduisant un véhicule, informez-vous de la législation concernant les casques et écouteurs en vigueur dans le pays où vous circulez, et conformez-vous à cette législation.
- Les casques/écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez

régulièrement le casque avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être remplacée, après l'avoir laissée refroidir.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !

- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1744 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.