

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses mobilen Lautsprechers. Spielen Sie überall kabellos Ihre Wunschmusik - per Bluetooth oder per 3,5-mm-Klinkenanschluss. Dank integriertem Mikrofon nutzen Sie die Box auch als Freisprecher. 36 integrierte LEDs sorgen stets für eine bunte Partybeleuchtung.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie en mobilen Lautsprecher optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Lautsprecher LSS-270
- Micro-USB-Ladekabel
- 3,5-mm-Klinkekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC, 1 A	
Akku	Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh	
Laufzeit	5,5 Std. (bei 50 % Lautstärke)	
Ladezeit	ca. 4 Std.	
Bluetooth	Version	2.1 + EDR
	Funk-Frequenz	2402 - 2480 MHz
	Max. Sendeleistung	0,8 mW
	Reichweite	bis zu 10 Meter
Frequenzbereich	100 - 20.000 Hz	
Ausgangsleistung	2x 3 Watt (RMS)	
Musik-Spitzenleistung	12 Watt	
Mikrofon für Freisprecher	✓	
Beleuchtung	36 LEDs,	
Leuchtmodi	2 (wechselnd/konstant)	
Anschlüsse	Micro-USB-Buchse	
	3,5-mm-Klinkenbuchse (AUX)	
Maße (Ø x H)	88 x 275 mm	
Gewicht	480 g	

Produktdetails

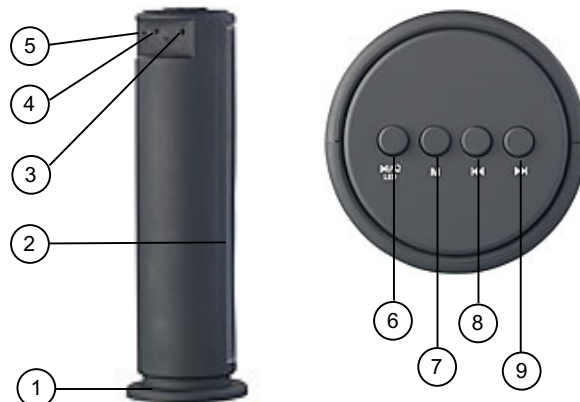

1. Standfuß
2. Lautsprecher
3. AUX-Eingang
4. OFF/ON-Schiebeschalter
5. Micro-USB-Buchse
6. Wiedergabe/Pause/Anruf/LED-Taste
7. Modus-Taste
8. Leiser/Zurück-Taste
9. Lauter/Vor-Taste

Akku laden

1. Laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Schließen Sie dazu das Micro-USB-Ladekabel an den Lautsprecher und einer geeigneten USB-Stromquelle wie z.B. Computer, Netzteil oder Powerbank. Die Status-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot.

Verbindung mit Bluetooth herstellen

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den OFF/ON-Schiebeschalter auf der Rückseite auf ON stellen. Es ertönt ein Verbindungssignal und die LED-Beleuchtung beginnt zu blinken. Der Lautsprecher befindet sich im Bluetooth-Modus.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät das Einstellungsmenü und aktivieren Sie Ihr Bluetooth.
3. Rufen Sie die Geräteliste auf und verbinden Sie sich mit dem Gerät **ZX1751**. Der Lautsprecher gibt bei erfolgreicher Verbindung drei kurze Bestätigungssignale aus.

Musikwiedergabe

1. Drücken Sie die Wiedergabe/Pause/Anruf/LED-Taste, um Musik wiederzugeben oder zu pausieren.
2. Drücken Sie die Leiser/Zurück-Taste kurz, um den vorherigen Titel aufzurufen. Halten Sie die Leiser/Zurück-Taste gedrückt, um die Lautstärke leiser einzustellen.
3. Drücken Sie die Lauter/Vor-Taste kurz, um den nächsten Titel aufzurufen. Halten Sie die Lauter/Vor-Taste gedrückt, um die Lautstärke lauter einzustellen.
4. Wenn Sie das 3,5-mm-Klinkekabel in den AUX-Eingang stecken, schaltet sich der Lautsprecher automatisch in den AUX-Modus und sendet drei kurze Bestätigungssignale aus.
5. Drücken Sie die Modus-Taste, um wieder in den Bluetooth-Modus zu gelangen. Im Bluetooth-Modus sendet der Lautsprecher erst ein Verbindungssignal und dann drei kurze Bestätigungssignale. Durch Drücken der Modus-Taste wechseln Sie zwischen den beiden Modi hin und her.



HINWEIS:

Sie können die Musikwiedergabe wahlweise über den Lautsprecher oder über Ihre externes Gerät steuern.

LED-Beleuchtung

1. Halten Sie die Wiedergabe/Pause/Anruf/LED-Taste gedrückt, um eine konstante LED-Beleuchtung einzustellen.
2. Halten Sie die Wiedergabe/Pause/Anruf/LED-Taste nochmals gedrückt, um die LED-Beleuchtung zum Takt der Musik einzustellen.
3. Halten Sie die Wiedergabe/Pause/Anruf/LED-Taste nochmals gedrückt, um die LED-Beleuchtung auszuschalten.

Freisprech-Funktion

1. Bei einem eingehenden Anruf im Bluetooth-Modus drücken Sie kurz die Wiedergabe/Pause/Anruf/LED-Taste, um den Anruf entgegenzunehmen.
2. Drücken Sie kurz die Wiedergabe/Pause/Anruf/LED-Taste, um den Anruf zu beenden.
3. Drücken Sie Wiedergabe/Pause/Anruf/LED-Taste zweimal kurz, um die letzte gewählte Nummer anzurufen.



HINWEIS:

Die Freisprech-Funktion funktioniert nur im Bluetooth-Modus! Sie funktioniert nicht, wenn Ihr Mobilgerät über den AUX-Eingang angeschlossen ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1751-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.04.2018

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1751 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette enceinte. Écoutez votre musique préférée partout, par bluetooth ou par prise jack 3,5 mm. Utilisez l'enceinte comme haut-parleur grâce au microphone intégré, et assurez une ambiance colorée à l'aide des 36 LED intégrées.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Haut-parleur LSS-270
- Câble de chargement Micro-USB
- Câble jack 3,5 mm
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 1 A	
Batterie	Batterie lithium-ion 1200 mAh	
Autonomie	5,5 h (à 50 % du volume sonore)	
Durée du chargement	env. 4 h	
Bluetooth	Version	2.1 + EDR
	Fréquence sans fil	2402 - 2480 MHz
	Puissance d'émission max.	0,8 mW
	Portée	jusqu'à 10 m
Plage de fréquences	100 - 20000 Hz	
Puissance de sortie	2 x 3 W (RMS)	
Puissance de crête audio	12 W	
Microphone pour mains libres	✓	
Éclairage	36 LED	
Modes lumineux	2 (changement / constant)	
Connectique	Port Micro-USB	
	Prise jack 3,5 mm (AUX)	
Dimensions (Ø x H)	88 x 275 mm	
Poids	480 g	

Description du produit

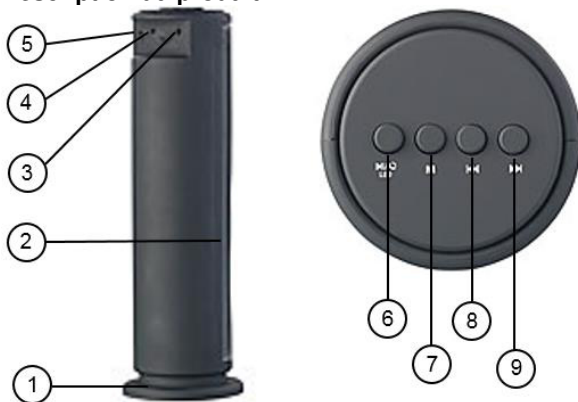

1. Pied de support
2. Haut-parleur
3. Entrée AUX
4. Interrupteur ON/OFF
5. Port Micro-USB
6. Touche Lecture/ Pause/ Appel/ LED
7. Touche Mode
8. Touche Volume - / Précédent
9. Touche Volume + / Suivant

Charger la batterie

1. Avant la première utilisation, chargez totalement l'enceinte.
2. Branchez pour ce faire le câble de chargement Micro-USB à l'enceinte ainsi qu'à une source d'énergie USB appropriée, p. ex. un ordinateur, un adaptateur secteur ou une batterie de secours. La LED brille en rouge pendant le processus de chargement.

Établir la connexion bluetooth

1. Allumez l'enceinte en plaçant l'interrupteur ON/OFF situé à l'arrière de l'appareil sur la position ON. Un signal de connexion retentit et les LED commencent à clignoter. L'enceinte se trouve en mode Bluetooth.
2. Ouvrez le menu de configuration sur votre appareil mobile et activez la fonction bluetooth.
3. Accédez à la liste des appareils et connectez-vous à l'appareil **ZX1751**. Une fois l'appariement réussi, le haut-parleur émet un signal de confirmation.

Lecture audio

1. Appuyez sur le bouton Lecture/ Pause/ Appel/ LED pour écouter ou mettre la musique en pause.
2. Appuyez brièvement sur la touche Volume - / Précédent pour accéder au titre précédent. Maintenez la touche Volume - / Précédent appuyée pour baisser le volume.
3. Appuyez brièvement sur la touche Volume + / Suivant pour accéder au titre suivant. Maintenez la touche Volume + / Suivant appuyée pour augmenter le volume.
4. Lorsque vous branchez le câble jack 3,5 mm à l'entrée AUX, l'enceinte passe automatiquement en mode AUX et envoie trois courts signaux de confirmation.
5. Appuyez sur la touche Mode pour repasser en mode bluetooth. En mode Bluetooth, l'enceinte envoie un signal de connexion, suivi de trois signaux de confirmation. Appuyez sur la touche Mode pour basculer entre les deux modes.



NOTE :

Vous pouvez contrôler la lecture audio sur l'enceinte ou sur votre appareil mobile.

Éclairage LED

1. Maintenez la touche Lecture/ Pause/ Appel/ LED appuyée pour régler un éclairage LED constant.
2. Maintenez une nouvelle fois la touche Lecture/ Pause/ Appel/ LED appuyée pour régler un éclairage LED suivant le rythme de la musique.
3. Maintenez une nouvelle fois la touche Lecture/ Pause/ Appel/ LED appuyée pour éteindre l'éclairage LED.

Fonction mains libres

1. Lors d'un appel entrant en mode Bluetooth, appuyez brièvement sur la touche Lecture/ Pause/ Appel/ LED pour prendre l'appel.
2. Appuyez brièvement sur la touche Lecture/ Pause/ Appel/ LED pour raccrocher.
3. Appuyez deux fois brièvement sur la touche Lecture/ Pause/ Appel/ LED pour appeler le dernier numéro choisi.



NOTE :

La fonction mains libres ne fonctionne qu'en mode Bluetooth ! Vous n'y avez pas accès si votre appareil mobile est branché à l'entrée AUX.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.

- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1751 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.