

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Stereo-Soundbar. Schließen Sie es per Kabel oder Bluetooth an eine Audioquelle an und genießen Sie den vollen Klang. Dank zwei analogen Anschlüssen kann Ihre Soundbar sowohl mit TV-Gerät als auch mit Sat-Receiver oder Spielekonsole verbunden werden. Der integrierte Audioplayer ermöglicht das Abspielen von MP3- und WMA-Dateien von einem USB-Speicher.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Soundbar optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Stereo-Soundbar MSX-400.bt
- Fernbedienung
- Audio-Kabel (2 x 3,5-mm-Klinken-Stecker)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterie Typ AAA (z.B. PX-1565)

Technische Daten


Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz	
Leistungsaufnahme	50 W	
Fernbedienung	2 x Batterie Typ AAA	
Bluetooth	Version	4.2
	Funkfrequenz	2.402-2.480 MHz
	Max. Sendeleistung	6,5 dBm
	Reichweite	bis zu 10 m
Ausgangsleistung (RMS)	2 x 25 W	
Musik-Spitzenleistung	100 W	
Wiedergabe-Frequenzbereich	80-20.000 Hz	
USB-Speicher	bis 16 GB	
Equalizer	4	
Audio-Formate	MP3, WMA	
Anschlüsse	USB-Buchse 2 x 3,5-Klinken-Buchse	
Maße	7,6 x 75,2 x 8,7 cm	
Gewicht	1,42 kg	

Produktdetails

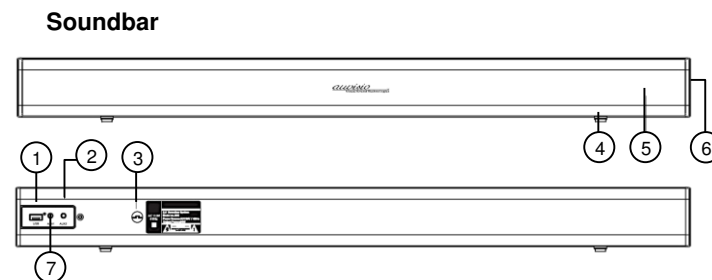


1. USB-Buchse
2. AUX 2-Buchse
3. Stromkabel
4. Standfuß
5. LED
6. Bedienfeld
7. AUX 1-Buchse

Bedienfeld

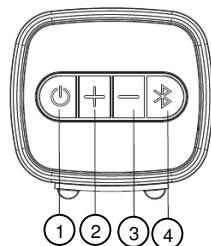

1. Ein/Aus-Taste
2. [+] -Taste
3. [-] -Taste
4. Bluetooth-Taste

Fernbedienung

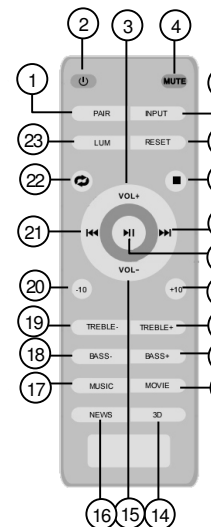

1. PAIR-Taste
2. Ein/Aus-Taste
3. VOL+ -Taste
4. MUTE-Taste
5. INPUT-Taste
6. RESET-Taste
7. ■ -Taste
8. ►► I-Taste
9. ► II-Taste
10. +10-Taste
11. TREBLE+ -Taste
12. BASS+ -Taste
13. MOVIE-Taste
14. 3D-Taste
15. VOL- -Taste
16. NEWS-Taste
17. MUSIC-Taste
18. BASS- -Taste
19. TREBLE- -Taste
20. -10-Taste
21. I◀◀ -Taste
22. Repeat-Taste
23. LUM-Taste

Inbetriebnahme

Batterien in Fernbedienung einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach dann wieder.

Soundbar aufstellen

Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellortes bitte folgende Punkte:

- Setzen Sie die Soundbar keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie die Soundbar nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizgeräten oder Heizungen auf.
- Stellen Sie die Soundbar nicht direkt auf anderen Stereo-Geräte, dies erzeugt zu viel Wärme.
- Achten Sie darauf, dass noch ausreichend Luftzirkulation um die Soundbar vorhanden ist.
- Meiden Sie Umgebungen mit viel Staub oder starken Vibrationen.
- Stellen Sie die Soundbar nicht in der Nähe von Kerzen oder nackten Flammen auf.

Stellen Sie Ihre Soundbar auf einen ebenen, festen Untergrund, der das Gewicht des Geräts tragen kann.

Stromversorgung

Verbinden Sie Ihre Soundbar mit einer geeigneten Steckdose. Die LED leuchtet rot (Standby).

Audioquelle anschließen

Ihre Soundbar kann an zwei externen Geräten gleichzeitig angeschlossen werden. Verbinden Sie z.B. die AUX-1-Buchse Ihrer Soundbar mit dem mitgelieferten Audio-Kabel mit dem AUDIO-OUT- oder Kopfhörerausgang Ihres TV-Geräts.



HINWEIS:

Falls Sie den Kopfhörerausgang Ihres TV-Geräts verwenden, stellen Sie die Lautstärke des Kopfhörerausganges auf ca. 50 %, um Störgeräusche zu vermeiden. Regeln Sie dann die Lautstärke über die Fernbedienung der Soundbar.



Verwendung

Allgemeine Steuerung

Bedienfeld der Soundbar		
Steuerung	Taste	Aktion
Einschalten	Ein/Aus-Taste	drücken
Ausschalten	Ein/Aus-Taste	2 s drücken
BT-Wiedergabe/Pause	Bluetooth-Taste	drücken
BT-Pairing-Modus		3 s drücken
Lautstärke +	[+]-Taste	drücken oder gedrückt halten
Lautstärke -	[-]-Taste	drücken oder gedrückt halten
Modus wechseln	Ein/Aus-Taste	drücken

Fernbedienung		
Steuerung	Taste	Aktion
Ein-/Ausschalten	Ein/Aus-Taste	drücken
Wiedergabe/Pause	▶	drücken
Stopp (USB)	■	drücken
Lautstärke + / -	VOL+/VOL-	drücken
BT-Pairing-Modus	PAIR	drücken
Modus wechseln	INPUT	drücken
Wiederholen (USB)	Repeat-Taste	drücken
Höhen	TREBLE+/TREBLE-	drücken
Tiefen/Bass	BASS+/BASS-	drücken
Nächster Titel	▶▶ I	drücken
Vorheriger Titel	I ◀◀	drücken
10 Titel vor/zurück (USB)	+10/-10	drücken
Musik-Equalizer	MUSIC	drücken
Film-Equalizer	MOVIE	drücken
Nachrichten-EQ	NEWS	drücken
3D-Equalizer	3D	drücken
Stumm	MUTE	drücken
Helligkeitsstufe	LUM	drücken
Ortsabfrage	RESET	2 s drücken

LED-Anzeige

Farbe	Aktion	Bedeutung
rot	leuchtet	Standby
blau	blinkt	BT-Pairing-Modus
	leuchtet	BT-Verbindung
hellblau	leuchtet	AUX1
grün	leuchtet	AUX2
lila	leuchtet	USB

Einschalten

Schalten Sie Ihre Soundbar ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung drücken. Ihre Soundbar schaltet sich im zuletzt eingestellten Modus ein (siehe Abschnitt **LED-Anzeige**).

Bluetooth-Modus



HINWEIS:

Die Kopplung der Geräte muss nur einmal durchgeführt werden. Danach verbinden Sie sich automatisch.

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- Drücken Sie gegebenenfalls wiederholt die Ein/Aus-Taste auf dem Bedienfeld, bis die LED blau blinkt. Oder drücken Sie die PAIR-Taste auf der Fernbedienung.
- Suchen Sie im Bluetooth-Menü nach **ZX-1752**. Verbinden Sie die Geräte.
- War die Verbindung erfolgreich, erklingt ein Signalton und die LED leuchtet dauerhaft blau.
- Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem Mobilgerät. Steuern Sie sie dann entweder über das Bedienfeld, die Fernbedienung oder das Mobilgerät.



HINWEIS:

Die Lautstärke des Mobilgeräts beeinflusst die Lautstärke der Soundbar. Die Lautstärke des Mobilgeräts darf nicht 0 sein.

AUX-Modus

- Schließen Sie eine Audioquelle an den gewünschten AUX-Buchse an.
- Wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Ein/Aus-Taste auf dem Bedienfeld oder der INPUT-Taste auf der Fernbedienung in den gewünschten AUX-Modus (siehe Abschnitt **LED-Anzeige**).

- Starten und steuern Sie die Wiedergabe von der Audioquelle aus.

USB-Modus (Audioplayer)

- Schließen Sie einen USB-Speicher (bis 16 GB, FAT32) an die USB-Buchse Ihrer Soundbar an.
- Ihre Soundbar wechselt automatisch in den USB-Modus, die LED leuchtet lila.
- Die Wiedergabe startet automatisch, die Titel werden der Reihe nach abgespielt.

Reinigung

Schalten Sie Ihre Soundbar aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung.

- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Reinigen Sie den Lautsprecher mit einer weichen Bürste.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerlappen oder chemische Lösungsmittel.

Problemlösungen

Die Soundbar reagiert nicht mehr.

- Schalten Sie Ihre Soundbar für ein paar Minuten aus und dann wieder ein.

Kein Ton / Ton ist zu laut.

- Stellen Sie die Lautstärke über die entsprechenden Tasten des Bedienfeld oder der Fernbedienung ein.
- Passen Sie die Lautstärke der Audioquelle an.

Die Wiedergabequalität im Bluetooth-Modus ist schlecht.

- Der Empfang ist schlecht oder es befinden sich Störquellen im Raum. Bringen Sie das Mobilgerät näher an die Soundbar heran.

Es kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts ein.
- Die Soundbar ist bereits mit einem anderen Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung entweder über das Bluetooth-Menü des verbundenen Mobilgeräts oder, indem Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.

Die Bluetooth-Verbindung wird ständig unterbrochen und wiederhergestellt.

- Der Empfang ist schlecht oder es befinden sich Störquellen im Raum. Bringen Sie das Mobilgerät näher an die Soundbar heran.
- Bei manchen Mobilgeräten wird die Bluetooth-Verbindung im Energiespar-Modus, im Standby-Modus oder bei ausgeschaltetem Display automatisch unterbrochen. Dies ist ein Problem des Mobilgeräts und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion der Soundbar. Versuchen Sie zur Überprüfung ein anderes Mobilgerät zu verbinden.

Die Soundbar reagiert nicht auf die Fernbedienung.

- Wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.

- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist nicht für CRTTVs (Röhrenfernseher) geeignet.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
- Stecken Sie keinen Gegenstände in die Geräteöffnungen.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Schalten Sie bei AUX-Verbindungen beide Geräte aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder empfohlenen Zubehörteile.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1752-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1752 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette barre de son stéréo. Connectez-la avec ou sans fil à une source audio pour profiter pleinement de votre musique. Grâce aux deux ports analogiques, votre barre de son peut être connectée à un téléviseur, un récepteur satellite ou une console de jeux. Le lecteur audio intégré vous permet de lire des fichiers MP3 et WMA à partir d'un support USB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Barre de son stéréo MSX-400.bt
- Télécommande
- Câble audio (connecteur jack 2 x 3,5 mm)
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) 2 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC, 50 Hz	
Puissance absorbée	50 W	
Télécommande	2 piles AAA	
Bluetooth	Version	4.2
	Fréquence radio	2402 - 2480 MHz
	Puissance d'émission max.	6,5 dBm
	Portée	Jusqu'à 10 m
Puissance de sortie (RMS)	2 x 25 W	
Puissance de crête audio	100 W	
Gamme de fréquences	80 - 20000 Hz	
Support USB	jusqu'à 16 Go	
Égaliseur	4	
Formats audio	MP3, WMA	
Connectique	Port USB 2 ports jack 3,5 mm	
Dimensions	7,6 x 75,2 x 8,7 cm	
Poids	1,42 kg	


Description du produit

Barre de son

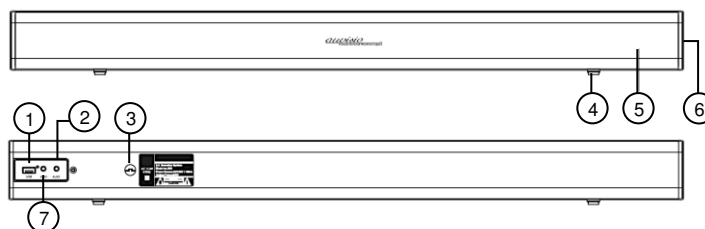


1. Port USB
2. Port AUX 2
3. Câble d'alimentation
4. Pied de support
5. LED
6. Panneau de commandes
7. Port AUX 1

Panneau de commande

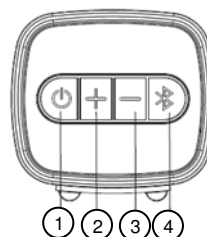

1. Touche Marche/Arrêt
2. Touche [+]
3. Touche [-]
4. Touche Bluetooth

Télécommande

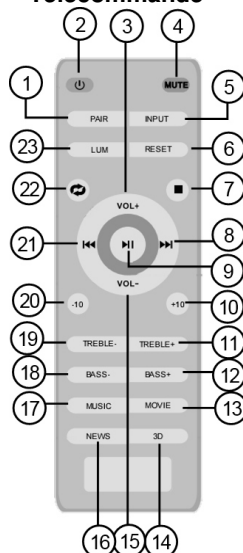

1. Touche PAIR
2. Touche Marche/Arrêt
3. Touche VOL+
4. Touche MUTE
5. Touche INPUT
6. Touche RESET
7. Touche ■
8. Touche ►► I
9. Touche ► II
10. Touche +10
11. Touche TREBLE+
12. Touche BASS+
13. Touche MOVIE
14. Touche 3D
15. Touche VOL-
16. Touche NEWS
17. Touche MUSIC
18. Touche BASS-
19. Touche TREBLE-
20. Touche -10
21. Touche I ◀◀
22. Touche Repeat
23. Touche LUM

Mise en marche

Insérer les piles dans la télécommande

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande. Insérez deux piles de type AAA (Micro) dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Refermez le compartiment à pile.

Installer la barre de son

Lors du choix du lieu de montage, soyez attentif aux points suivants :

- N'exposez pas la barre de son au rayonnement direct du soleil.
- Ne placez pas la barre de son à côté d'une source de chaleur, par exemple un chauffage ou un radiateur.
- Ne placez pas la barre de son directement sur un autre appareil stéréo : cela risque de produire trop de bruit.
- Veillez à ce que l'air puisse suffisamment circuler autour de la barre de son.
- Évitez les endroits très poussiéreux ou exposés à de fortes vibrations.
- Ne placez pas la barre de son à proximité d'une bougie ou autre foyer ouvert.

Posez la barre de son sur une surface plane, solide et capable de supporter le poids de l'appareil.

Alimentation

Branchez la barre de son à une prise murale appropriée. La LED brille en rouge (Veille).

Brancher une source audio

Votre barre de son peut être reliée à deux appareils externes simultanément. Branchez par exemple le câble de chargement fourni au port AUX 1 de votre barre de son ainsi qu'au port AUDIO-OUT ou à la sortie casque de votre téléviseur.



NOTE :

Si vous utilisez la sortie casque de votre téléviseur, réglez le volume de la sortie à 50 % environ pour éviter toute perturbation sonore. Réglez ensuite le volume sonore par le biais de la télécommande de la barre de son.

Utilisation

Commandes générales

Panneau de commandes de la barre de son		
Commandes	Touches	Action
Allumer	Touche Marche/Arrêt	Appuyer
Éteindre	Touche Marche/Arrêt	Appuyer pendant 2 s
Lecture BT/Pause BT	Touche Bluetooth	Appuyer
Mode Appariement BT		Appuyez pendant 3 s
Volume +	Touche [+]	Appuyer ou maintenir appuyée
Volume sonore -	Touche [-]	Appuyer ou maintenir appuyée
Changer de mode	Touche Marche/Arrêt	Appuyer

Télécommande

Commandes	Touches	Action
Allumer/Éteindre	Touche Marche/Arrêt	Appuyer
Lecture/Pause	▶	Appuyer
Arrêter (USB)	■	Appuyer
Volume sonore +/-	VOL+/VOL-	Appuyer
Mode Appariement BT	PAIR	Appuyer
Changer de mode	INPUT	Appuyer
Répéter (USB)	Touche Repeat	Appuyer
Aigus	TREBLE+/TREBLE-	Appuyer
Basses/Bass	BASS+/BASS-	Appuyer
Titre suivant	▶▶	Appuyer
Titre précédent	◀◀	Appuyer
Avancer / reculer de 10 titres (USB)	+10/-10	Appuyer
Égaliseur Musiques	MUSIC	Appuyer
Égaliseur Films	MOVIE	Appuyer
Égaliseur Informations	NEWS	Appuyer
Égaliseur 3D	3D	Appuyer
Muet	MUTE	Appuyer
Niveau de luminosité	LUM	Appuyer
Demande de lieu	RESET	Appuyer pendant 2 s

Affichage LED

Couleur	Action	Signification
rouge	brille	Veille
bleu	clignote	Mode Appariement BT
	brille	Connexion BT
bleu clair	brille	AUX1
vert	brille	AUX2
violet	brille	USB

Allumage

Allumez la barre de son en appuyant sur la touche Marche/Arrêt du panneau de commandes ou de la télécommande. Votre barre de son s'allume dans le dernier mode réglé (voir section **Affichage LED**).

Mode bluetooth



NOTE :

L'appariement de l'appareil ne doit être effectué qu'une seule fois. La connexion s'établit automatiquement par la suite.

1. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
2. Si besoin, appuyez de façon répétée sur la touche Marche/Arrêt du panneau de commandes jusqu'à ce que la LED bleue clignote. Vous pouvez également appuyer sur la touche PAIR de la télécommande.
3. Dans le menu bluetooth, recherchez **ZX1752**. Connectez les appareils.
4. Si la connexion est établie avec succès, un signal sonore retentit et la LED s'allume en bleu en continu.
5. Démarrez la lecture sur l'appareil mobile. Contrôlez-la soit sur le panneau de commandes, soit sur la télécommande, soit sur l'appareil mobile.



NOTE :

Le volume de l'appareil mobile influence le volume de la barre de son. Le volume sonore de l'appareil mobile ne doit pas être sur 0.

Mode AUX

1. Branchez une source audio à la prise AUX de votre choix.
2. Appuyez de façon répétée sur la touche Marche/Arrêt du panneau de commandes ou sur la touche INPUT de la télécommande pour basculer dans le mode AUX souhaité (cf. section **Affichage LED**).
3. Démarrez et contrôlez la lecture audio à partir de la source audio.

Mode USB (lecture audio)

1. Branchez un support USB (jusqu'à 16 Go, FAT32) au port USB de votre barre de son an.
2. Votre barre de son passe automatiquement en mode USB, la LED brille en violet.
3. La lecture commence automatiquement, les titres sont joués dans l'ordre.

Nettoyage

Éteignez votre barre de son et débranchez-la de l'alimentation électrique.

- Nettoyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez les haut-parleurs à l'aide d'une brosse douce.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, de serpillères ou de solvants chimiques.

Dépannage

La barre de son ne réagit plus.

- Éteignez votre barre de son pendant quelques minutes et rallumez-la.

L'appareil est trop bruyant / n'émet aucun son.

- Réglez le volume sonore à l'aide des touches correspondantes du panneau de commandes ou de la télécommande.
- Ajustez le volume de la source audio.

La lecture en mode Bluetooth est de mauvaise qualité.

- La réception est mauvaise ou des sources d'interférences se trouvent dans la pièce. Rapprochez la source audio de la barre de son.

Impossible d'établir la connexion bluetooth.

- Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
- La barre de son est connectée à un autre appareil. Rompez cette connexion soit dans le menu Bluetooth de l'appareil mobile connecté, soit en maintenant la touche Bluetooth appuyée pendant 3 secondes.

La connexion bluetooth se rompt et se rétablit en permanence.

- La réception est mauvaise ou des sources d'interférences se trouvent dans la pièce. Rapprochez la source audio de la barre de son.
- Sur certains appareils mobiles, la connexion Bluetooth est automatiquement interrompue en mode Économie d'énergie, en mode Veille ou lorsque l'écran est éteint. Le problème vient alors de l'appareil mobile et ne constitue pas un

dysfonctionnement de la barre de son. Essayez de connecter un autre appareil mobile pour vérifier.

La barre de son ne réagit plus à la télécommande.

- Changez les piles de la télécommande.

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veuillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de

doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le produit n'est pas adapté aux téléviseurs CRT (téléviseurs à tube cathodique).
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- N'introduisez jamais d'objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Pour les connexions AUX, éteignez les deux appareils et débranchez-les de l'alimentation électrique avant de les brancher ensemble.

- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1752 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.