

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3in1-Universal-Welt-Reisesteckers mit USB-Ports.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Reiseadapter optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Reiseadapter
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Input	100-240 V AC, 50/60 Hz, 2,5 A max	
Max. Leistung	110 V	275 W
	230 V	575 W
Output	5 V DC 2,5 A max., 12,5 W	
USB-Port	2	
Länder-Stecker	USA, UK, AUS, EU	
Länder-Buchsen		
Sicherung	T 2,5 A	
Maße	73 x 63 x 58 mm	
Gewicht	124 g	

Produktdetails

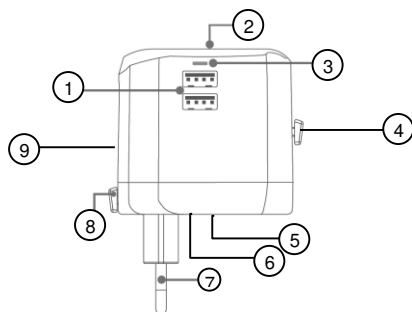


- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. USB-Ports | 6. Ersatz-Sicherung |
| 2. Multi-Eingänge | 7. Länderspezifischer Stecker |
| 3. LED-Licht | 8. EU-Stecker-Regler |
| 4. UK-Stecker-Regler | 9. AUS-/ USA-Stecker-Regler |
| 5. Sicherung | |

Verwendung


Für die Verwendung in Europa

Halten Sie den EU-Stecker-Regler gedrückt und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Stecken Sie dann Ihr Gerät mit USA-/ AUS-/ UK- oder EU-Stecker in die entsprechende Öffnung auf der Oberseite des Adapters. Sie sind nun in der Lage Ihr Gerät zu verwenden.

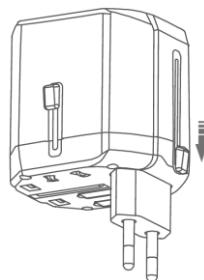


Für die Verwendung in Australien

Halten Sie den AUS-/USA-Stecker-Regler gedrückt und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Auf der Unterseite des Adapters sehen Sie die dem Land entsprechende Pfeilrichtung. Drehen Sie die Zapfen entsprechend in eine schräge Position. Stecken Sie dann Ihr Gerät mit USA-/ AUS-/ UK- oder EU-Stecker in die entsprechende Öffnung auf der Oberseite des Adapters. Sie sind nun in der Lage Ihr Gerät zu verwenden.

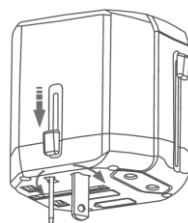


Für die Verwendung in den USA

Halten Sie den AUS-/USA-Stecker-Regler gedrückt und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Auf der Unterseite des Adapters sehen Sie die dem Land entsprechende Pfeilrichtung. Drehen Sie die Zapfen entsprechend in eine gerade Position. Stecken Sie dann Ihr Gerät mit USA-/ AUS-/ UK- oder EU-Stecker in die entsprechende Öffnung auf der Oberseite des Adapters. Sie sind nun in der Lage Ihr Gerät zu verwenden.

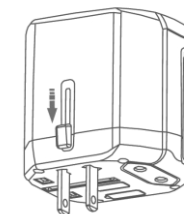

Für die Verwendung in den UK

Halten Sie UK-Stecker-Regler gedrückt und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Klappen Sie den Plastik-Zapfen auf der Unterseite auf, bis er in einer geraden Position steht. Stecken Sie dann Ihr Gerät mit USA-/ AUS-/ UK- oder EU-Stecker in die entsprechende Öffnung auf der Oberseite des Adapters. Sie sind nun in der Lage Ihr Gerät zu verwenden.

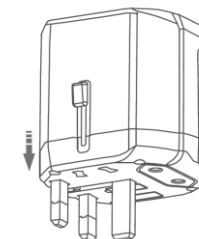


HINWEIS:

Nie mehr als ein Gerät anschließen!

Sicherungswechsel

1. Sicherung (**FUSE**) rausnehmen. Nehmen Sie gegebenenfalls einen möglichst flachen Schraubendreher zu Hilfe.
2. Ersatz-Sicherung (**SPARE FUSE**) rausnehmen. Nehmen Sie gegebenenfalls einen möglichst flachen Schraubendreher zu Hilfe.
3. Ersatz-Sicherung (**SPARE FUSE**) in die Öffnung der Original-Sicherung setzen.
4. Nehmen Sie als Ersatz-Sicherung die T 2,5 A in der Größe 3,6 x 10 mm

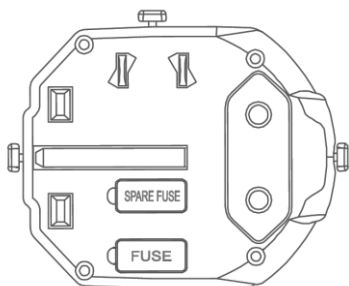

Allgemeine Sicherheitshinweise

Nur mit Sicherung T 2,5 A verwenden.

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Adapter wandelt keine Spannung um.
- Nur für 2-polige Stecker verwenden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1753-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1753 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.revolt-power.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur universel 3 en 1.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Adaptateur de voyage
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Entrée	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 2,5 A max.	
Puissance max.	110 V	275 W
	230 V	575 W
Sortie	5 V DC 2,5 A max., 12,5 W	
Port USB	2	
Fiche secteur par pays	EU, RU, AUS, UE	
Prise secteur par pays		
Fusible	T 2,5 A	
Dimensions	73 x 63 x 58 mm	
Poids	124 g	

Description du produit

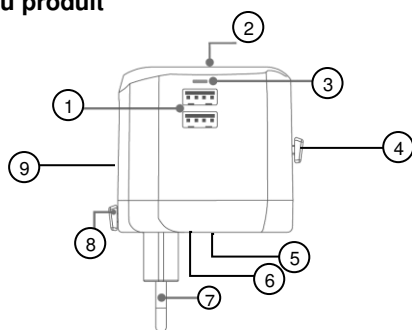


- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ports USB | 6. Fusible de rechange |
| 2. Entrée multiple | 7. Connecteur par pays |
| 3. Lumière LED | 8. Régulateur pour connecteur UE |
| 4. Régulateur pour connecteur RU | 9. Régulateur pour connecteur AUS/EU |
| 5. Fusible | |

Utilisation


Utilisation en Europe

Appuyez sur le régulateur pour connecteur UE et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Branchez ensuite le connecteur EU/AUS, RU ou UE dans l'ouverture correspondante située sur le dessus de l'adaptateur. Votre appareil est alors prêt à l'emploi.

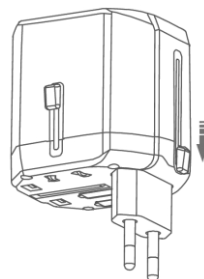


Utilisation en Australie

Appuyez sur le régulateur pour connecteur AUS/EU et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vous pouvez voir la direction de la flèche correspondant au pays sur le dessous de l'adaptateur. Faites pivoter les broches pour les placer de travers, comme il convient. Branchez ensuite le connecteur EU/AUS, RU ou UE dans l'ouverture correspondante située sur le dessus de l'adaptateur. Votre appareil est alors prêt à l'emploi.

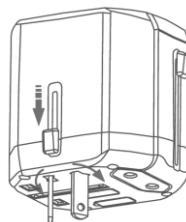


Utilisation aux États-Unis

Appuyez sur le régulateur pour connecteur AUS/EU et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vous pouvez voir la direction de la flèche correspondant au pays sur le dessous de l'adaptateur. Faites pivoter les broches pour les mettre droites, comme il convient. Branchez ensuite le connecteur EU/AUS, RU ou UE dans l'ouverture correspondante située sur le dessus de l'adaptateur. Votre appareil est alors prêt à l'emploi.

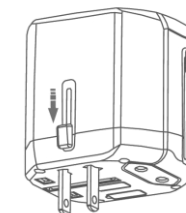

Utilisation aux Royaume-Uni

Appuyez sur le régulateur pour connecteur RU et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Dépliez les broches de plastique sur le dessous de l'appareil jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en position droite. Branchez ensuite le connecteur EU/AUS, RU ou UE dans l'ouverture correspondante située sur le dessus de l'adaptateur. Votre appareil est alors prêt à l'emploi.

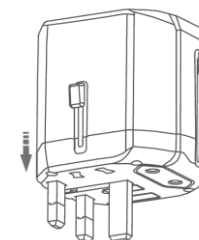


NOTE :

Ne connectez pas plus d'un appareil à la fois !

Changement du fusible

1. Sortez le fusible (compartiment **FUSE**). Si besoin, aidez-vous d'un tournevis plat.
2. Sortez le fusible de rechange (**SPARE FUSE**). Si besoin, aidez-vous d'un tournevis plat.
3. Glissez le fusible de rechange (**SPARE FUSE**) dans l'ouverture du fusible original.
4. Prenez un fusible de rechange T 2,5 A, dont les dimensions sont de 3,6 x 10 mm.

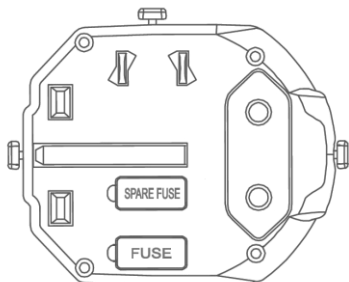**Consignes de sécurité générales**

 Utilisez uniquement des fusibles T 2,5 A.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.

- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Cet adaptateur ne convertit pas la tension.
- Utilisez-le uniquement avec les fiches à 2 pôles.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1753 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.