

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3in1-Universal-Welt-Reisetsteckers mit USB-Ports.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Reiseadapter optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Reiseadapter
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Input	100-240 V AC, 50/60 Hz, 2,5 A max	
Max. Leistung	110 V	275 W
	230 V	575 W
Output	5 V DC 5 A max., 25 W	
USB-Port	4	
Länder-Stecker	USA/JP, UK, AUS, EU	
Länder-Buchsen		
Sicherung	T 2,5 A	
Maße	70 x 63 x 56 mm	
Gewicht	153 g	

Produktdetails

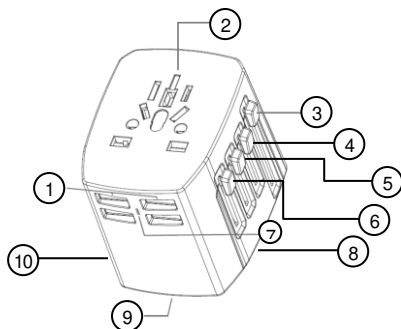


- | | | | |
|---|-----------------------|----|----------------------------|
| 1 | USB-Ports | 6 | UK-Stecker-Regler |
| 2 | Multi-Eingänge | 7 | LED-Licht |
| 3 | EU-Stecker-Regler | 8 | Sicherung |
| 4 | US-/JP-Stecker-Regler | 9 | Länderspezifischer Stecker |
| 5 | AUST-Stecker-Regler | 10 | Ersatz-Sicherung |

Verwendung


Für die Verwendung in Europa

Halten Sie den EU-Stecker-Regler gedrückt und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Stecken Sie dann Ihr Gerät mit USA-/JP-/ AUS-/ UK- oder EU-Stecker in die entsprechende Öffnung. Sie sind nun in der Lage Ihr Gerät zu verwenden.

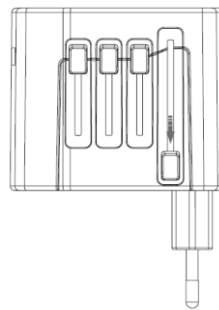


Für die Verwendung in Australien

Halten Sie den AUST -Stecker-Regler gedrückt und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Stecken Sie dann Ihr Gerät mit USA-/JP-/ AUS-/ UK- oder EU-Stecker in die entsprechende Öffnung. Sie sind nun in der Lage Ihr Gerät zu verwenden.

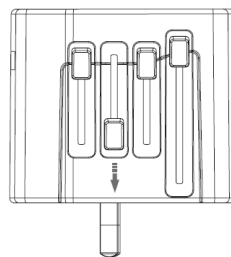


Für die Verwendung in den USA/JP

Halten Sie den USA-/JP-Stecker-Regler gedrückt und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Stecken Sie dann Ihr Gerät mit USA-/JP-/ AUS-/ UK- oder EU-Stecker in die entsprechende Öffnung. Sie sind nun in der Lage Ihr Gerät zu verwenden.

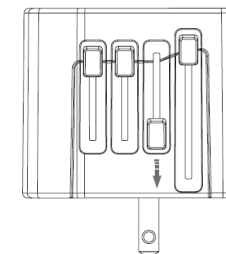

Für die Verwendung in den UK

Halten Sie den UK-Stecker-Regler gedrückt und schieben Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Klappen Sie den Plastik-Zapfen auf der Unterseite auf, bis er in einer geraden Position steht. Stecken Sie dann Ihr Gerät mit USA-/JP-/ AUS-/ UK- oder EU-Stecker in die entsprechende Öffnung. Sie sind nun in der Lage Ihr Gerät zu verwenden.

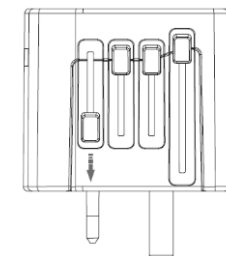


HINWEIS:

Nie mehr als ein Gerät anschließen!

Sicherungswechsel

1. Sicherung (**FUSE**) rausnehmen. Nehmen Sie gegebenenfalls einen möglichst flachen Schraubendreher zu Hilfe.
2. Ersatz-Sicherung (**SPARE FUSE**) rausnehmen. Nehmen Sie gegebenenfalls einen möglichst flachen Schraubendreher zu Hilfe.
3. Ersatz-Sicherung (**SPARE FUSE**) in die Öffnung der Original-Sicherung setzen.
4. Nehmen Sie als Ersatz-Sicherung die T 2,5 A in der Größe 3,6 x 10 mm

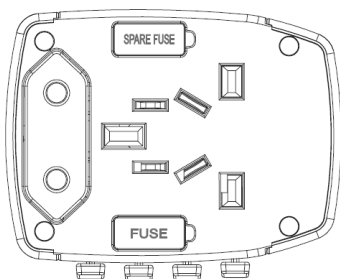

Allgemeine Sicherheitshinweise

Nur mit Sicherung T 2,5 A verwenden.

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Adapter wandelt keine Spannung um.
- Nur für 2-polige Stecker verwenden.
- Adapter von Kindern fernhalten.
- Beschädigte Reisesteckeradapter dürfen nicht mehr verwendet werden
- Überprüfen Sie den Adapter vor jeder Benutzung auf Schäden insbesondere auf beschädigte Gehäuse
- Beim Auswechseln der Sicherung nur Sicherungen des Types 2.5 A (Keramik oder Glas) verwenden.
- Es ist darauf zu achten, insbesondere beim Ein- und Ausstecken, nicht mit den Steckkontakten in Berührung zu kommen.
- Der Reisesteckeradapter ist nur zur vorübergehenden Verwendung vorgesehen und nach Gebrauch vom Stromnetz zu trennen.

- Eingangsspannung des anzuschließenden Gerätes muss mit der Spannung und der Netzfrequenz des lokalen Stromnetzes übereinstimmen
- Der Reisestecker dient nicht als Ersatz für eine ortsfeste Installation
- Nicht abgedeckt betreiben
- Nicht zusammen mit Mehrfachsteckdosen oder Zwischensteckern betreiben
- Stecken sie nie mehrere Reisestecker hintereinander
- Bei Verwendung des Adapters mit Geräten einer höheren Leistungsstufe als spezifiziert ($W = A \times V$), brennt die Sicherung durch.
- Bei unsachgemäßer Verwendung des Adapters erlischt automatisch die Herstellergarantie. Für Schäden wird keinerlei Haftung übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1754-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1754 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur universel 3 en 1. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Adaptateur de voyage
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Entrée	100-240 V AC, 50/60 Hz, 2,5 A max.	
Puissance max.	110 V	275 W
	230 V	575 W
Sortie	5 V DC, 5 A max., 25 W	
Port USB	4	
Fiche secteur par pays	USA/JP, UK, AUS, EU	
Prises par pays	USA/JP, UK, AUS, EU	
Fusible	T 2,5 A	
Dimensions	70 x 63 x 56 mm	
Poids	153 g	

Description du produit

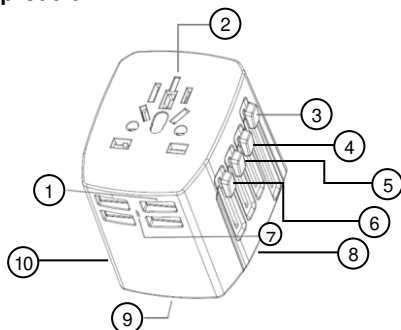


- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Ports USB | 6 Régulateur pour connecteur UK |
| 2 Entrée multiple | 7 Lumière LED |
| 3 Régulateur pour connecteur EU | 8 Fusible |
| 4 Régulateur pour connecteur USA/JP | 9 Connecteur par pays |
| 5 Régulateur pour connecteur AUS | 10 Fusible de rechange |

Utilisation


Utilisation en Europe

Appuyez sur le régulateur pour connecteur EU et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Branchez ensuite le connecteur USA/JP, AUS, UK ou EU dans l'ouverture correspondante de l'appareil. Votre appareil est alors prêt à l'emploi.

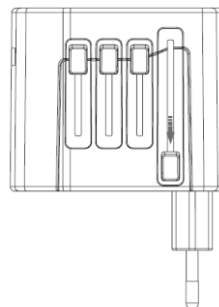


Utilisation en Australie

Appuyez sur le régulateur pour connecteur AUS et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Branchez ensuite le connecteur USA/JP, AUS, UK ou EU dans l'ouverture correspondante de l'appareil. Votre appareil est alors prêt à l'emploi.

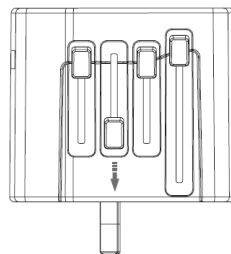


Utilisation aux États-Unis / Japon

Appuyez sur le régulateur pour connecteur USA/JP et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Branchez ensuite le connecteur USA/JP, AUS, UK ou EU dans l'ouverture correspondante de l'appareil. Votre appareil est alors prêt à l'emploi.

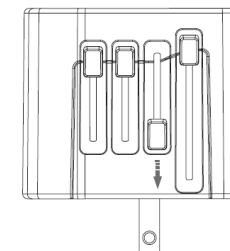

Utilisation aux Royaume-Uni

Appuyez sur le régulateur pour connecteur UK et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Dépliez les broches de plastique sur le dessous de l'appareil jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en position droite. Branchez ensuite le connecteur USA/JP, AUS, UK ou EU dans l'ouverture correspondante de l'appareil. Votre appareil est alors prêt à l'emploi.

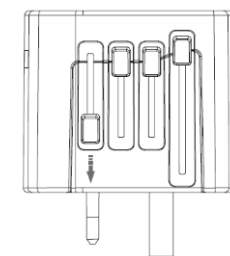


NOTE :

Ne branchez pas plus d'un appareil à la fois !

Changement du fusible

- Sortez le fusible (compartiment **FUSE**). Si besoin, aidez-vous d'un tournevis plat.
- Sortez le fusible de rechange (**SPARE FUSE**). Si besoin, aidez-vous d'un tournevis plat.
- Glissez le fusible de rechange (**SPARE FUSE**) dans l'ouverture du fusible original.
- Prenez un fusible de rechange T 2,5 A, dont les dimensions sont de 3,6 x 10 mm.

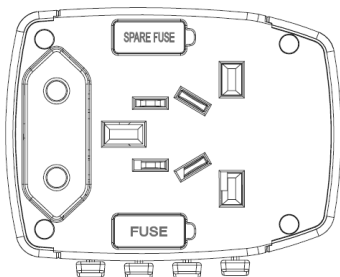

Consignes de sécurité générales

Utilisez uniquement des fusibles T 2,5 A.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Cet adaptateur ne convertit pas la tension.
- Utilisez-le uniquement avec les fiches à 2 pôles.
- Conservez l'adaptateur hors de la portée et de la vue des enfants !
- Les adaptateurs de voyage endommagés ne doivent plus être utilisés.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'adaptateur n'est pas endommagé, en particulier le boîtier.
- Lors du remplacement du fusible, n'utilisez que des fusibles de type 2,5 A (céramique ou verre).
- Il faut veiller à ne pas entrer en contact avec les contacts à fiche, en particulier lors du branchement et du débranchement.
- L'adaptateur de voyage n'est prévu que pour une utilisation temporaire et doit être débranché après utilisation.
- La tension d'entrée de l'appareil à raccorder doit correspondre à la tension et à la fréquence du réseau électrique local.
- L'adaptateur de voyage ne remplace pas une installation électrique fixe.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil avec des multiprises ou des prises intermédiaires.

- Ne branchez pas plusieurs adaptateurs de voyage les uns aux autres.
- Si l'adaptateur est utilisé avec des appareils d'un niveau de puissance supérieur à celui spécifié ($W = A \times V$), le fusible saute.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-1754, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

