

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses tragbaren CD-Players mit Anti-Shock, Bass Boost und In-Ear-Kopfhörern. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen CD-Player optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- CD-Player
- In-Ear-Kopfhörer
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

2 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)  
oder geeignetes 4,5-V-Netzteil (z.B. NC-5535, NC-5536)

**Technische Daten**

Stromversorgung	Batterien	2 x Batterie Typ AA
	Netzteil	Input 4,5 V DC
Unterstützte CD-Formate		Audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Anti-Shock-Funktion	Audio-CD	40 Sekunden
	MP3-CD	120 Sekunden
Wiedergabe-Modi		6
Bass Boost-Funktion		✓
Tastensperre		✓
Anschlüsse		Netzteil-Buchse 3,5-mm-Klinken-Buchse
In-Ear-Kopfhörer	Gesamtlänge	90 cm
	zwischen den Ohrhörern	61 cm
	Leistung	max. 16 mW
	Impedanz	32 Ω
Maße (Ø x H)		141 x 27 mm
Gewicht		200 g

**Produktdetails**

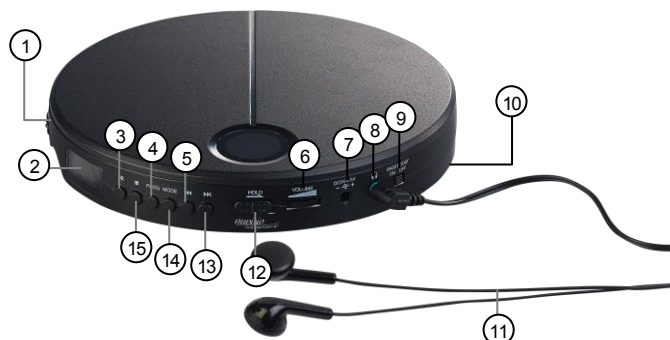

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. OPEN-Schalter    | 9. BASS BOOST-Schalter |
| 2. LCD-Display      | 10. Batteriefach       |
| 3. ►II-Taste        | 11. In-Ear-Kopfhörer   |
| 4. PROG-Taste       | 12. HOLD-Schalter      |
| 5. I◀◀-Taste        | 13. ►►I-Taste          |
| 6. Lautstärke-Rad   | 14. MODE-Taste         |
| 7. Netzteil-Buchse  | 15. ■-Taste            |
| 8. Kopfhörer-Buchse |                        |

**Inbetriebnahme**

Ihr CD-Player kann per Netzteil oder per Batterien betrieben werden.

**Batterie-Betrieb**

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite Ihres CD-Players, indem Sie es in Pfeilrichtung aufschieben.
2. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AA (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.

**Netzteil-Betrieb**



**ACHTUNG!**

**Schließen Sie niemals ein Netzteil an, solange sich Batterien im Batteriefach befinden!**

1. Stellen Sie sicher, dass sich keine Batterien im Batteriefach befinden.
2. Schließen Sie ein geeignetes 4,5-V-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Netzteil-Buchse Ihres CD-Players und eine Steckdose an.

**Verwendung**

**CD einlegen und abspielen**

1. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie den OPEN-Schalter Richtung Display schieben.
2. Legen Sie eine geeignete CD passend in das CD-Fach ein. Die Coverseite der CD zeigt nach oben.
3. Schließen Sie die CD-Fach-Abdeckung.
4. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der ►II-Taste.
5. Steuern Sie die Wiedergabe über die entsprechenden Tasten und Schalter Ihres CD-Players.

**Allgemeine Steuerung**

Steuerung	Taste	Aktion
Wiedergabe/Pause	►II	drücken
Stopp	■	drücken
Lautstärke +	Lautstärke-Rad	Richtung Netzteil-Buchse drehen
Lautstärke -		Richtung HOLD-Schalter drehen
Nächster Titel	►►I	drücken
Vorheriger Titel	I◀◀	drücken
Vorspulen	►►I	gedrückt halten
Zurückspulen	I◀◀	gedrückt halten
Wiederholen	MODE	drücken
Wiedergabeliste programmieren	PROG	drücken
Tasten sperren	HOLD-Schalter	Richtung Lautstärke-Rad schieben
Tasten entsperren		Richtung Display schieben
Bass Boost aktivieren	BASS BOOST-Schalter	auf Position ON schieben
Bass Boost deaktivieren		auf Position OFF schieben

**Wiedergabeliste programmieren**



Legen Sie eine Wiedergabeliste an, um nur bestimmte Titel der eingelegten CD in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge abzuspielen.

1. Stoppen Sie die Wiedergabe.
2. Drücken Sie die PROG-Taste. Im Display wird **001 P-01** angezeigt (Titel-Nr. blinkt / Platz auf der Wiedergabeliste).
3. Stellen Sie mit den Tasten **I ◀◀ / ▶▶ I** den gewünschten Titel ein.
4. Drücken Sie die PROG-Taste und wiederholen Sie den Vorgang, bis alle gewünschten Titel hinterlegt sind.
5. Starten Sie die Wiedergabe der Liste durch Drücken der **▶ II**-Taste. Im Display wird über der Minutenanzeige PROG angezeigt.
6. Beenden Sie die Wiedergabe und Drücken Sie dann erneut die **■**-Taste, um die Liste zu löschen.



**HINWEIS:**

Solange eine Liste aktiv ist (PROG im Display), wird durch Drücken der **▶ II**-Taste nur diese wiedergegeben.

**Wiederholungs-Modus**

Drücken Sie während der Wiedergabe die MODE-Taste, um den Wiederholungs-Modus zu aktivieren. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zum nächsten Modus: aktuellen Titel wiederholen (1) – alle Titel wiederholen (ALL) – Zufallswiedergabe (RND) – nur das Titel-Intro wiederholen (INTRO).

**Bass Boost-Funktion**



**ACHTUNG!**

Schalten Sie die Funktion nur bei niedriger Lautstärke ein. Ein Einschalten bei hoher Lautstärke kann zu Schäden am Gehör oder den Kopfhörern führen.

1. Stellen Sie eine niedrige Lautstärke ein.
2. Aktivieren Sie die Bass Boost-Funktion, indem Sie den BASS BOOST-Schalter auf die Position **ON** schieben.
3. Schalten Sie die Funktion wieder aus, indem Sie den BASS BOOST-Schalter auf die Position **OFF** schieben.

**Tastensperre**

Ist die Tastensperre aktiviert, ignoriert der CD-Player Tasten-Eingaben. Schalten Sie die Tastensperre ein, indem Sie den HOLD-Schalter Richtung Lautstärke-Rad schieben, und aus, indem Sie den HOLD-Schalter Richtung Display schieben.



**HINWEIS:**

Die Tastensperre ist nur aktiv, wenn der CD-Player eingeschaltet ist.

**Anti-Shock-Funktion**

Die Anti-Shock-Funktion wird durch Start der Wiedergabe automatisch aktiviert. Im Display wird rechts oben **ESP** angezeigt. Der Zwischenspeicher sorgt für eine unterbrechungsfreie Wiedergabe bei Erschütterungen.


**Reinigung**

Schalten Sie Ihren CD-Player vor der Reinigung aus.

- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Alkohol, Scheuermittel oder Ammoniak.

**Bestimmungsgemäßer und sicherer Gebrauch von Lasern**

Das Produkt enthält einen Laser der Klasse 1, der der Norm IEC 60825-1 entspricht. Der Lasers dient dem Auslesen der CD.

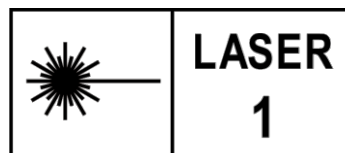

- Um Risiken zu vermeiden, richten Sie den Laser niemals auf Ihre Augen und sehen sie nicht direkt in den Laserstrahl. Der Laserstrahl darf nicht auf Personen oder Tiere gerichtet werden. Es kann durch Blendung zu Unfällen führen.
- Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.
- Bei der Verwendung des Lasers dürfen keine optischen Instrumente zur Betrachtung der Strahlungsquelle verwendet werden. Dies kann zu einer Überschreitung der Expositionsgrenze führen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder und Jugendliche können die Gefahren, die im Umgang mit Lasern bestehen, nicht einschätzen. Halten Sie das Gerät fern von Kindern und Jugendlichen.

- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, darf es nicht mehr verwendet werden.
- Manipulationen (Änderungen) an der Lasereinrichtung sind unzulässig.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit Batterien oder einem 4,5-V-Netzteil zugelassen. Eine andere Energieversorgung darf nicht verwendet werden.
- Diese Gebrauchsanleitung ist aufzubewahren und bei Weitergabe der Lasereinrichtung mitzugeben.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Einlegen und Herausnehmen der CD, sowie dem Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, stellen Sie eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie die Hörer einsetzen.
- Stellen Sie die Lautstärke jeweils nur so hoch ein, dass Sie die Audiowiedergabe in ruhiger Umgebung deutlich hören können. Erhöhen Sie die Lautstärke im Laufe der Wiedergabe möglichst nicht. Ihre Ohren stellen sich nach und nach auf die Lautstärke ein, sodass auch hohe Lautstärken normal erscheinen können. Eine hohe Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.



- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um Lärm zu übertönen. Die Kombination aus Lärm und Audiowiedergabe über Ihre Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.
- Die In-Ear-Kopfhörer erzeugt stärkere permanente Magnetfelder. Diese können Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren (ICDs) stören. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Hörern und Herzschrittmachern bzw. implantierten Defibrillator ein.
- Benutzen Sie die Kopfhörer nicht während des Führens eines Kraftfahrzeuges oder während jeglicher Tätigkeit, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Der Gebrauch ist mancherorts auch gesetzlich untersagt. Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Gebrauch von Kopfhörern an den Orten, an denen Sie als Fahrzeugführer unterwegs sind und befolgen Sie diese.
- Kopfhörer können bei nicht sachgemäßer Reinigung Infektionen im Ohr verursachen. Reinigen Sie Kopfhörer regelmäßig mit Desinfektionsmittel. Kontaktieren Sie bei Beschwerden Ihren Arzt.
- Verwenden Sie keine Sprays auf oder in der Nähe des Produkts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1758-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1758 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur CD portatif avec écouteurs intra-auriculaires et Bass Boost.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lecteur CD
- Écouteur intra-auriculaire
- Mode d'emploi

**Accessoires requis :**

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

2 piles AA

ou adaptateur secteur 4,5 V approprié

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	Piles	2 piles AA
	Adaptateur secteur	Entrée 4,5 V DC
Formats CD pris en charge		CD audio, CD-R, CD-RW, CD MP3
Fonction Antichoc	CD audio	40 s
	CD MP3	120 s
Modes de lecture		6
Fonction Bass Boost		✓
Verrouillage des touches		✓
Connectique		Prise adaptateur secteur Prise jack 3,5 mm
Écouteur intra-auriculaire	Longueur totale	90 cm
	entre les écouteurs	61 cm
	Puissance	max. 16 mW
	Impédance	32 Ω
Dimensions (Ø x H)		141 x 27 mm
Poids		200 g

**Description du produit**



- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Touche OPEN                  | 9. Touche BASS BOOST           |
| 2. Écran LCD                    | 10. Compartiment à piles       |
| 3. Touche ►                     | 11. Écouteur intra-auriculaire |
| 4. Touche PROG                  | 12. Touche HOLD                |
| 5. Touche I◀◀                   | 13. Touche ►►I                 |
| 6. Molette de réglage du volume | 14. Touche MODE                |
| 7. Prise adaptateur secteur     | 15. Touche ■                   |
| 8. Prise casque                 |                                |

**Mise en marche**

Votre lecteur CD peut être utilisé sur adaptateur secteur ou sur piles.

**Utilisation par piles**

1. Ouvrez le compartiment à piles du lecteur CD en le poussant dans le sens de la flèche.
2. Insérez deux piles AA (non fournies) dans le compartiment à piles. Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment.

**Utilisation par adaptateur secteur**



**ATTENTION !**

**Ne branchez jamais d'adaptateur secteur à l'appareil lorsque des piles se trouvent encore dans le compartiment à piles !**

1. Assurez-vous qu'aucune pile ne se trouve dans le compartiment à piles.
2. Branchez un adaptateur secteur 4,5 V (non fourni) à la prise adaptateur secteur de votre lecteur CD ainsi qu'à une prise murale.

**Utilisation**

**Insérer et lire un CD**

1. Ouvrez le compartiment CD en poussant la touche OPEN en direction de l'écran.
2. Insérez un CD compatible comme il convient dans le compartiment CD. La couverture du CD doit être orientée vers le haut.
3. Fermez le couvercle du compartiment à CD.
4. Lancez la lecture en appuyant sur la touche ►||.
5. Contrôlez la lecture à l'aide des touches correspondantes de votre lecteur CD.

**Commandes générales**

Commandes	Touches	Action
Lecture/Pause	►	Appuyer
Stop	■	Appuyer
Volume +	Molette de réglage du volume	Tourner en direction de la prise adaptateur secteur
Volume sonore -		Tourner en direction de la touche HOLD
Titre suivant	►►I	Appuyer
Titre précédent	I◀◀	Appuyer
Avance rapide	►►I	Maintenir appuyée
Retour rapide	I◀◀	Maintenir appuyée
Rétablir	MODE	Appuyer
Programmer la liste de lecture	PROG	Appuyer
Verrouiller les touches	Touche HOLD	Poussez vers la molette de réglage du volume
Déverrouiller les touches		Poussez vers l'écran
Activer le Bass Boost	Touche BASS BOOST	Placer en position ON
Désactiver le Bass Boost		Placer en position OFF

**Programmer la liste de lecture**

Programmez une liste de lecture pour n'entendre que certains titres du CD inséré, dans l'ordre de votre choix.

1. Arrêtez la lecture.

- Appuyez sur la touche PROG. L'écran affiche **001 P-01** (numéro du titre clignote / emplacement dans la liste de lecture).
- Utilisez les touches **◀◀ / ▶▶** pour choisir le titre de votre choix.
- Appuyez sur la touche PROG et répétez le processus jusqu'à ce que tous les titres soient sélectionnés.
- Démarrez la lecture de la liste en appuyant sur la touche **▶II**. L'écran affiche PROG au-dessus de l'affichage des minutes.
- Interrompez la lecture et appuyez ensuite sur la touche **■** pour effacer la liste.



**NOTE :**

*Tant que la liste est active (PROG est affiché à l'écran), le fait d'appuyer sur la touche ▶II ne fait que la répéter.*

**Mode Répétition**

Appuyez pendant la lecture audio sur la touche MODE pour activer le mode Répétition. Chaque pression sur la touche vous permet de passer au mode suivant : répéter le titre en cours (**1**) – Répéter tous les titres (**ALL**) – Lecture aléatoire (**RND**) – répéter l'intro du titre seulement (**INTRO**).

**Fonction Bass Boost**



**ATTENTION !**

**Utilisez cette fonction à volume doux seulement. Si vous l'activez à haut volume, vous risquez d'endommager votre audition ou votre appareil.**

- Réglez le volume sur un faible niveau.
- Activez la fonction Bass Boost en poussant la touche BASS BOOST sur la position **ON**.
- Désactivez cette fonction en poussant la touche BASS BOOST sur la position **OFF**.

**Verrouillage des touches**

Lorsque le verrouillage des touches est activé, l'appareil ne répond à aucune saisie. Activez le verrouillage des touches en poussant la touche HOLD vers la molette de réglage du volume. Désactivez-le en poussant la touche HOLD vers l'écran.

**Fonction Antichoc**

La fonction Antichoc se lance automatiquement avec la lecture audio. L'écran affiche **ESP** en haut à droite. Le tampon assure une lecture ininterrompue en cas de vibrations.


**Nettoyage**

Éteignez le lecteur CD avant de le nettoyer.

- Nettoyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.
- N'utilisez pas de produit nettoyant, d'alcool, de produits abrasifs ou d'ammoniac.

**Utilisation conforme et sécurisée des dispositifs lasers**

Le produit est équipé d'un laser de classe 1, conforme à la norme IEC 60825-1. Le laser sert à lire le CD.

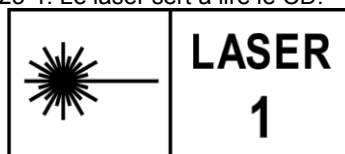

- Lors de l'utilisation d'un dispositif à laser, vous devez absolument veiller à ce que le rayon laser soit orienté de façon à ce qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de projection et qu'aucun rayon réfléchi de manière involontaire (par le biais d'objets réfléchissants, p. ex.) ne parvienne jusqu'à l'endroit où se trouvent les personnes présentes.
- Le rayonnement laser peut être dangereux si le rayon laser ou sa réflexion atteint un œil sans protection adéquate.
- Pour éviter tout risque, n'orientez jamais le laser vers vos yeux, et ne regardez jamais directement dans le rayon du laser. Le rayon laser ne doit pas être dirigé vers des personnes ou des animaux. Cela peut aveugler et causer des accidents.
- Si le rayon laser atteint l'œil, fermez immédiatement les yeux et retirez votre tête du rayon.
- Lors de l'utilisation du laser, aucun instrument optique ne doit être utilisé pour observer la source du rayonnement. Cela peut conduire à un dépassement de la limite d'exposition.
- Cet appareil n'est pas un jouet ! Les enfants ne peuvent pas évaluer les risques liés à une mauvaise manipulation des appareils à laser. Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Il est interdit d'utiliser l'appareil si ce dernier est endommagé.
- Il est interdit d'effectuer de quelconques manipulations (modifications) sur le dispositif laser.

- L'appareil doit être exclusivement utilisé avec des piles ou un adaptateur secteur 4,5 V. Aucun autre type d'alimentation ne doit être utilisé.
- Ce mode d'emploi doit être conservé précieusement et fourni avec le dispositif laser en cas de transmission de l'appareil à une tierce personne.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour insérer ou retirer un CD et changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.

- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos écouteurs peut entraîner des dommages auditifs.
- Le produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- N'utilisez pas les écouteurs pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. Dans certains endroits, l'utilisation est interdite par la loi. Si vous souhaitez utiliser l'appareil en conduisant un véhicule, informez-vous de la législation concernant les casques et écouteurs en vigueur dans le pays où vous circulez, et conformez-vous à cette législation.
- Les casques/écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez régulièrement le casque avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin.
- N'utilisez pas de bombe aérosol sur ou à proximité du produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1758 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).