

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 2.1-Soundbase. Schließen Sie bis zu 3 Geräte an - schon haben Sie über Subwoofer und 2 Lautsprecher starken Sound beim Fernsehen oder Gaming. Hören Sie zudem mit druckvollen Bässen Ihren Lieblingsradiosender oder über Bluetooth Ihre Wunschmusik. Mit der Fernbedienung steuern Sie alles bequem aus der Ferne. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die 2.1-Soundbase optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2.1-Soundbase MSX-700.dig
- Netzteil
- Fernbedienung
- Stereo-Cinch-Audiokabel (AUX)
- Optisches Audiokabel (Toslink)
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 1 Knopfzelle Typ CR2025 (ZX-2578)


Technische Daten

Stromversorgung		20 V DC
Netzteil	Eingang	100 - 240 V, 50/60 Hz
	Ausgang	20 V DC, 1,2 A
Fernbedienung		1 Knopfzelle Typ CR2025
Reichweite Fernbedienung		6 m
Ausgangsleistung (RMS)		2x 12 Watt (Lautsprecher) 1x 36 Watt (Subwoofer)
Musik-Spitzenleistung		120 Watt
Equalizer		3 (Musik, Film, Dialog)
Bluetooth		2.1+EDR (Reichweite: 10 m)
Funk-Frequenz		2402 - 2480 MHz
Maximale Sendeleistung		4 dBm
Frequenzspektrum (UKW)		87,5 - 108 MHz
Anschlüsse	AUX-Eingang	
	Toslink-Eingang	
	HDMI-Eingang	
	Strom-Buchse	
Maße		6,8 x 55,1 x 32,8 cm
Gewicht		3,45 kg


Produktdetails

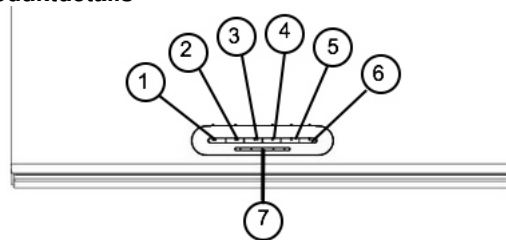

- 1. Ein/Aus-Taste
- 2. Quellen-Taste
- 3. Lautstärke --Taste
- 4. Lautstärke + -Taste
- 5. Equalizer-Taste
- 6. BT-Entkopplungs-Taste
- 7. Status-LEDs

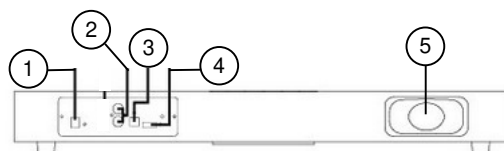

- 1. Strom-Buchse
- 2. AUX-Eingang
- 3. Toslink-Eingang
- 4. HDMI(ARC)-Eingang
- 5. Bass-Reflexrohr

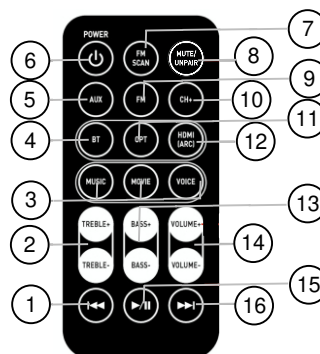

- 1. Rückspul-Taste
- 2. Treble-Tasten
- 3. Equalizer-Tasten
- 4. BT-Taste
- 5. AUX-Taste
- 6. Ein/Aus-Taste
- 7. FM SCAN-Taste
- 8. Mute/Unpair-Taste
- 9. FM-Taste
- 10. CH+ -Taste
- 11. OPT-Taste
- 12. HDMI(ARC)-Tasten
- 13. Bass-Tasten
- 14. Volume-Tasten
- 15. Play/Pause-Taste
- 16. Vorspul-Taste

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie die Soundbase auf einen ebenen und festen Untergrund.
2. Stecken Sie das Netzteil auf der Rückseite der Soundbase in die Strom-Buchse und verbinden Sie es mit einer geeigneten Stromquelle. Das Gerät ist nun im Stand-by-Modus, die Ein/Aus-Status-LED leuchtet rot auf.
3. Schalten Sie die Soundbase ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Frontoberseite drücken.

Batterie in die Fernbedienung einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, indem Sie die kleine Plastiklasche der Batteriehalterung nach innen drücken. Ziehen Sie dann die Halterung heraus.
2. Setzen Sie eine Knopfzelle Typ CR2025 in die Halterung ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie die Halterung wieder in die Fernbedienung reinschieben, bis sie einrastet.

Quelle auswählen

1. Verbinden Sie eine Audio- oder Videoquelle Ihrer Wahl mit dem entsprechenden Anschluss auf der Rückseite der Base.
2. Über die Source-Taste auf der Base oder über die Tasten der Fernbedienung wählen Sie zwischen AUX (hellgrüne Status-LED), Toslink (hellblaue Status-LED) und HDMI (grüne Status-LED).
3. Einstellungen zur Lautstärke und Equalizer nehmen Sie an der Soundbase selbst vor, alle weiteren Einstellungen über die Fernbedienung.

Verbindung mit Bluetooth herstellen

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilgerät.
2. Drücken Sie auf der Soundbase die Quellen-Taste oder auf der Fernbedienung die BT-Taste, um Bluetooth als Quelle (blaue Status-LED) auszuwählen.
3. Wählen Sie aus der Bluetooth-Liste Ihres Mobilgeräts **ZX-1765** aus und verbinden Sie sich mit dem Gerät. Bei erfolgreicher Kopplung ertönt ein Verbindungssignal.
4. Um die Bluetooth-Verbindung zu trennen, drücken Sie auf der Soundbase die BT-Entkopplungs-Taste oder auf der Fernbedienung die Mute/Unpair-Taste für jeweils 3 Sekunden. Ihr Mobilgerät wird dann mit der Soundbase entkoppelt.
5. Sofern Ihr Mobilgerät bereits einmal gekoppelt war, koppeln Sie es über die BT-Taste auf der Fernbedienung erneut. Dazu müssen Sie vorher eine andere Quelle wie z.B. AUX

aufrufen. Danach drücken Sie wieder die BT-Taste, um Bluetooth als Quelle aufzurufen. Erneutes Drücken der BT-Taste verbindet Ihr Mobilgerät wieder mit der Base.

6. Einstellungen zur Lautstärke und Equalizer nehmen Sie an der Soundbase selbst vor, alle weiteren Einstellungen über die Fernbedienung.

FM-Radio

1. Über die Quellen-Taste auf der Base oder über die FM-Taste der Fernbedienung wählen Sie Radio (orangene Status-LED) als Quelle aus.
2. Starten Sie den automatische Sendersuchlauf, indem Sie die FM SCAN-Taste gedrückt halten. Die FM-LED blinkt auf.
3. Über die CH+ -Taste schalten Sie nach dem Sendersuchlauf zum nächsten Sender.
4. Einstellungen zur Lautstärke und Equalizer nehmen Sie an der Soundbase selbst vor, alle weiteren Einstellungen über die Fernbedienung.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!

- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel der Fernbedienung. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1765-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1765 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette base enceinte 2.1. Connectez jusqu'à 3 appareils (télévision, console de jeux, etc.) pour obtenir un son puissant grâce au subwoofer et aux 2 haut-parleurs. Vous pouvez également écouter votre station de radio préférée avec des basses puissantes ou votre musique favorite par bluetooth. Utilisez la télécommande pour tout contrôler à distance. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Base enceinte 2.1 MSX-700.dig
- Adaptateur secteur
- Télécommande
- Câble audio Cinch stéréo (AUX)
- Câble audio optique (Toslink)
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 1 pile bouton CR2025 (ZX2578)


Caractéristiques techniques

Alimentation	20 V DC	
Adaptateur secteur	Entrée	100 – 240 V, 50/60 Hz
	Sortie	20 V DC / 1,2 A
Télécommande	1 pile bouton CR2025	
Portée télécommande	6 m	
Puissance de sortie (RMS)	2x 12 W (haut-parleurs)	
	2 x 36 W (caissons de basses)	
Puissance de crête audio	120 W	
Égaliseur	3 (musique, film, dialogue)	
Bluetooth	2.1+EDR (portée : jusqu'à 10 m)	
Fréquence sans fil	2402 - 2480 MHz	
Puissance d'émission max.	4 dBm	
Spectre de fréquence (FM)	87,5 – 108 MHz	
Connectique	Entrée AUX	
	Entrée Toslink	
	Entrée HDMI	
	Prise d'alimentation	
Dimensions	6,8 x 55,1 x 32,8 cm	
Poids	3,45 kg	


Description du produit

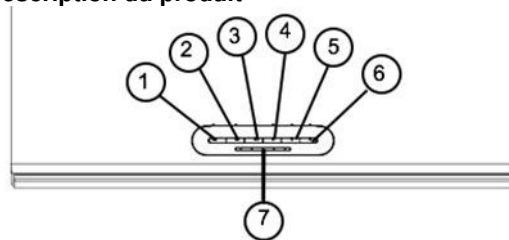

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Touche Marche/Arrêt | 5. Touche Égaliseur |
| 2. Touche Source | 6. Touche Déconnexion bt |
| 3. Touche Volume - | 7. LED de statut |
| 4. Touche Volume + | |

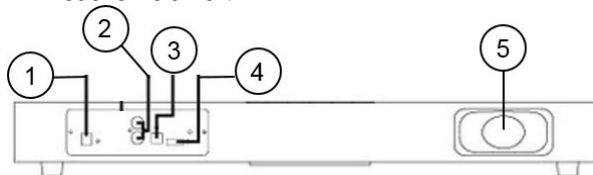

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Prise d'alimentation | 4. Entrée HDMI(ARC) |
| 2. Entrée AUX | 5. Tube Bass-Reflex |
| 3. Entrée Toslink | |

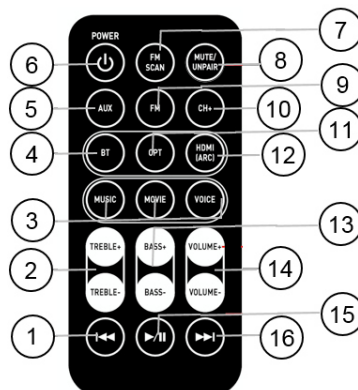

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Touche Retour rapide | 9. Touche FM |
| 2. Touche Treble | 10. Touche CH+ |
| 3. Touche Égaliseur | 11. Touche OPT |
| 4. Touche BT | 12. Touche HDMI(ARC) |
| 5. Touche AUX | 13. Touche Basses |
| 6. Touche Marche/Arrêt | 14. Touche Volume |
| 7. Touche FM SCAN | 15. Touche Lecture/Pause |
| 8. Touche Mute/Unpair | 16. Touche Avance rapide |

Mise en marche

1. Posez la base enceinte sur une surface plane et solide.
2. Branchez le bloc d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'arrière de la base enceinte, ainsi qu'à une source d'alimentation appropriée. L'appareil est alors en mode Stand-by, la LED de statut Marche/Arrêt brille en rouge.
3. Allumez la base enceinte en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur la face avant.

Insérer la pile dans la télécommande

1. Ouvrez le compartiment à pile de la télécommande en appuyant la petite languette en plastique du compartiment vers l'intérieur. Sortez ensuite le support.
2. Insérez une pile bouton CR2025 dans le support. Veillez impérativement à respecter la polarité.
3. Fermez le compartiment à pile en repoussant le support dans la télécommande jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Choisir la source

1. Connectez une source audio ou vidéo de votre choix au port correspondant à l'arrière de la base.
2. Utilisez la touche Source de la base ou les touches de la télécommande pour choisir entre AUX (LED de statut vert clair), Toslink (LED de statut bleu clair) et HDMI (LED de statut vert).
3. Réglez le volume sonore ou l'égaliseur sur la base elle-même, et tous les autres réglages avec la télécommande.

Établir la connexion bluetooth

1. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
2. Appuyez sur la touche Source de la base ou sur la touche BT de la télécommande pour choisir le bluetooth comme source (LED de statut bleu).
3. Choisissez **ZX-1765** dans la liste bluetooth de votre appareil mobile et connectez-vous à l'appareil. Si la connexion réussit, un signal de connexion retentit.
4. Pour rompre la connexion bluetooth, appuyez sur la touche Déconnexion bt de la base ou sur la touche Mute/Unpair de la télécommande pendant 3 secondes. Votre appareil mobile est alors déconnecté de la base enceinte.
5. Si votre appareil mobile a déjà été apparié une première fois, reconnectez-le à l'aide de la touche BT de la télécommande. Pour ce faire, vous devez d'abord utiliser une autre source, par exemple AUX. Appuyez ensuite sur la touche BT pour choisir le bluetooth comme source. Appuyez une nouvelle fois sur la touche BT pour connecter votre appareil mobile à la base.

- Réglez le volume sonore ou l'égaliseur sur la base elle-même, et tous les autres réglages avec la télécommande.

Radio FM

- Utilisez la touche Source de la base ou la touche FM de la télécommande pour choisir la radio (LED de statut orange) comme source.
- Démarrez automatiquement la recherche des canaux en maintenant la touche FM SCAN appuyée. La LED FM brille.
- Utilisez la touche CH+ pour passer à la station suivante une fois la recherche de stations terminée.
- Réglez le volume sonore ou l'égaliseur sur la base elle-même, et tous les autres réglages avec la télécommande.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.

- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez impérativement la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.

- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1765 conforme aux directives actuelles 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, et 2014/53/UE du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.