

Estimado cliente,

Gracias por comprar este banco de energía con grabadora de voz digital. Para que pueda grabar cómodamente conversaciones en reuniones o conferencias y al mismo tiempo tener un banco de energía a mano. En los descansos, luego sirve como un Reproductor de mp3. Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nuevo banco de energía de grabadora de voz de manera óptima.

alcance de entrega

- Banco de energía de grabadora de voz digital
- Cable de carga USB (USB a USB)
- Cable de datos USB (USB a conector de 3,5 mm)
- auricular
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- Fuente de alimentación USB (por ejemplo, SD-2201)

Requisitos del sistema


Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10

Especificaciones técnicas

Batería Li-Po	6.500 mAh
Entrada	5 V DC, 1,2 A
salida	5 V DC, 1,2 A
Tiempo de carga	alrededor de 6 horas
Tiempo de funcionamiento (grabación)	hasta 240 horas
Formato de grabación	WAV
Tasa de bits	192 kbps
Memoria interna	16 GB hasta 180 horas de grabación
Grabación activada por sonido	> 55 dB
Formatos de audio	MP3, OGG, FLAC, WMA, WAV, AAC, APE
Reproductor de mp3	✓
Banco de energía	✓
Dispositivo de almacenamiento extraíble USB	✓
temperatura de funcionamiento	0-45 ° C

conexiones	Puerto USB Toma jack de 3,5 mm
Dimensiones	129 x 14 x 75 mm
Peso	202 g

Detalles de producto

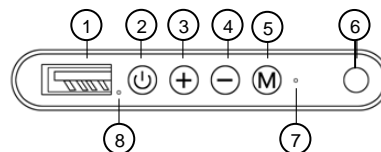

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Toma de carga USB | 5. Tecla M |
| 2. Boton de encendido / apagado | 6. Toma jack de 3,5 mm |
| 3. [+] Clave | 7. LED de grabación |
| 4. botón [-] | 8. LED de encendido |

Instalación

1. Cargue la batería



NOTA:

Cargue completamente la batería antes de usarla por primera vez.

1. Conecte el cable de carga USB (USB a USB) a la toma de carga USB del banco de energía de su grabadora de voz y una fuente de alimentación USB adecuada.
2. El LED de encendido parpadea durante la carga y se enciende cuando la batería está completamente cargada. Desconecte el banco de energía de su grabadora de voz de la fuente de alimentación USB.

2. Configure la hora y la fecha

1. Conecte el cable de datos USB (USB en la toma) al banco de energía de su grabadora de voz y a su PC. El LED de encendido se ilumina en rojo.
2. El banco de energía de su grabadora de voz se reconoce en la computadora como un disco extraíble. Abra la carpeta del disco extraíble.
3. Abra la carpeta Establecer hora.
4. En la carpeta, haga doble clic en la aplicación SetTime. La hora y la fecha se toman de la computadora.
5. En el mensaje de éxito, haga clic en Aceptar.

6. Expulsa el disco extraíble y desconecta el banco de energía de tu grabadora de voz de la computadora. El LED de encendido se apaga.

Indicadores LED

LED	acción	importancia
LED de encendido	parpadea 3 veces	la batería se está cargando
	se ilumina en rojo	Batería completamente cargada
	parpadea 3 veces	El dispositivo móvil se está cargando
LED de grabación	se ilumina en rojo	Conectado a la computadora
	parpadea en rojo	Modo de reproducción
	se enciende-parpadea-se apaga	Reproducción de archivos de audio
		La grabación está en curso

utilizar

1. Controles generales

controlar	botón	acción
encender	Boton de encendido / apagado	Pulsar durante 4 s
Cambio de modo	METRO.	para presionar
Volumen +	+	sostener
Volumen -	-	sostener
Siguiente pista	+	para presionar
Pista anterior	-	para presionar
Examen de admision	METRO.	para presionar
Guardar grabación	Boton de encendido / apagado	para presionar
Apagar	Boton de encendido / apagado	Pulsar durante 3 s

2. Banco de energía (carga dispositivos móviles)

1. Conecte el dispositivo móvil que se cargará al Toma de carga USB del banco de energía de su grabadora de voz.
2. El LED de encendido parpadea tres veces a intervalos regulares, el dispositivo móvil se está cargando.

3. reproductor MP3

3.1. Transferir datos al banco de energía de la grabadora



NOTA:

Si no se reconoce ningún disco extraíble, mantenga presionado el botón de encendido / apagado durante 4 segundos mientras los dispositivos están conectados.

1. Conecte el cable de datos USB (USB en la toma) al banco de energía de su grabadora de voz y a su PC. El LED de encendido se ilumina en rojo.
2. El banco de energía de su grabadora de voz se reconoce en la computadora como un disco extraíble. Abra la carpeta del disco extraíble.
3. Copie los archivos de audio que desee en el directorio raíz del banco de energía de su grabadora de voz, no en una subcarpeta. Tenga en cuenta la información sobre formatos de audio compatibles en los datos técnicos.
4. Expulsa el disco extraíble y desconecta el banco de energía de tu grabadora de voz de la computadora. El LED de encendido se apaga

3.2. Reproducir archivos de audio

1. Conecte los auriculares a la toma de 3,5 mm del banco de energía de su grabadora de voz (modo de reproducción).
2. Encienda el banco de energía de su grabadora de voz presionando y manteniendo presionado el botón de encendido / apagado durante cuatro segundos. El LED de grabación se ilumina en rojo.
3. La reproducción de las grabaciones de audio comienza automáticamente.
4. Presione el botón M para cambiar al modo de reproductor MP3.
5. La reproducción de los archivos de audio comienza automáticamente.
6. Controle la reproducción usando los botones del banco de energía de su grabadora de voz:

4. Grabadora de voz

4.1. Grabación activada por sonido (función VOX)

1. Si es necesario, desconecte los auriculares del banco de energía de su grabadora de voz.
2. Encienda el banco de energía de su grabadora de voz presionando y manteniendo presionado el botón de encendido / apagado durante cuatro segundos. El LED de

grabación se volverá rojo, luego parpadeará seis veces y luego se apagará. La grabación está en curso.

NOTA:

Pruebe si realmente se está realizando una grabación presionando el botón M. Cuando una grabación está activa, el LED de grabación parpadea. Si no lo hace, no se realizará ninguna grabación. Cargue la batería y vuelva a intentarlo. Apague el LED de grabación presionando el botón M.

3. Si no se registra ningún sonido por encima del umbral (55 dB), la grabación se pausa. Tan pronto como el nivel de ruido vuelva a superar el valor límite, se continuará automáticamente.
4. Finalice y guarde la grabación presionando el botón de encendido / apagado durante al menos 1 s hasta que el LED de grabación parpadee una vez y luego se apague.
5. Los archivos se guardan en la carpeta RECORD. El nombre del archivo se compone de la fecha y la hora de inicio de la grabación: AAAAMMDDhhmmss (por ejemplo, 20180622083055).

4.2. Reproducir grabaciones

1. Conecte los auriculares a la toma de 3,5 mm del banco de energía de su grabadora de voz (modo de reproducción).
2. Encienda el banco de energía de su grabadora de voz presionando y manteniendo presionado el botón de encendido / apagado durante cuatro segundos. El LED de grabación se ilumina en rojo.
3. La reproducción de las grabaciones de audio comienza automáticamente.
4. Controle la reproducción usando los botones del banco de energía de su grabadora de voz:

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento. Si es necesario, transmita esto a los usuarios posteriores.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.

- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- No caliente la batería a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: ¡incendio, explosión y peligro de incendio!
- No provoque un cortocircuito en la batería.
- No intente abrir las baterías.
- Permanezca cerca cuando cargue la batería y controle su temperatura con regularidad.
- No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evite dejar caer, golpear, doblar o cortar la batería.
- Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho o se deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse más.
- Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su vida útil.
- Si la batería se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomendamos una capacidad restante de aproximadamente el 30% del volumen de carga.
- Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-20 ° C.
- No exponga el dispositivo a temperaturas superiores a 60 ° C. No deje el dispositivo en un automóvil estacionado.
- Utilice solo los accesorios suministrados o recomendados.
- Para evitar daños a su salud, baje el volumen antes de usar los auriculares.
- No suba el volumen para bloquear el ruido. La combinación de ruido y reproducción de audio a través de sus auriculares puede dañar su audición
- El producto genera campos magnéticos permanentes más fuertes. Estos pueden interferir con los marcapasos y los desfibriladores implantados (ICD). Mantenga siempre una distancia de al menos 10 cm entre los auriculares y los marcapasos cardíacos o desfibriladores implantados.
- Los auriculares pueden causar infecciones de oído si no se limpian correctamente. Limpie regularmente los auriculares con desinfectante. Comuníquese con su médico si tiene alguna queja.

- Al realizar grabaciones, le conviene respetar los derechos de los demás a la palabra hablada.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto ZX-1767-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz



Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo ZX-1767 en el campo de búsqueda.