

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo power bank per registratore vocale digitale. In questo modo puoi registrare comodamente le conversazioni in riunioni o lezioni e allo stesso tempo avere a portata di mano un power bank. Nelle pause funge quindi da Lettore mp3.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il nuovo power bank del registratore vocale.

portata di consegna

- Banca di potere del registratore vocale digitale
- Cavo di ricarica USB (da USB a USB)
- Cavo dati USB (da USB a jack da 3,5 mm)
- cuffia
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- Alimentazione USB (ad esempio SD-2201)

Requisiti di sistema


Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10

Specifiche tecniche

Batteria Li-Po	6.500 mAh
Entrata	5 V DC, 1,2 A.
produzione	5 V DC, 1,2 A.
Tempo di caricamento	circa 6 ore
Tempo di funzionamento (registrazione)	fino a 240 ore
Formato di registrazione	WAV
Velocità in bit	192 kbps
Memoria interna	16 GB fino a 180 ore di registrazione
Registrazione attivata dal suono	> 55 dB
Formati audio	MP3, OGG, FLAC, WMA, WAV, AAC, APE
Lettore mp3	✓
Accumulatore di energia	✓
Dispositivo di archiviazione rimovibile USB	✓
temperatura di esercizio	0-45 ° C
collegamenti	porta USB Presa jack da 3,5 mm

Dimensioni	129 x 14 x 75 mm
Peso	202 g

Dettagli del prodotto

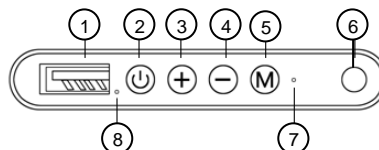

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Presa di ricarica USB | 5. Tasto M. |
| 2. Pulsante On / Off | 6. Presa jack da 3,5 mm |
| 3. Tasto [+] | 7. LED di registrazione |
| 4. pulsante [-] | 8. LED di alimentazione |

Installazione

1. Caricare la batteria



NOTA:

Si prega di caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.

1. Collegare il cavo di ricarica USB (da USB a USB) alla presa di ricarica USB del power bank del registratore vocale e un alimentatore USB adatto.
2. Il LED di alimentazione lampeggia durante la carica e si accende quando la batteria è completamente carica. Scollegare il power bank del registratore vocale dall'alimentatore USB.

2. Impostare l'ora e la data

1. Collegare il cavo dati USB (USB su jack) al power bank del registratore vocale e al PC. Il LED di alimentazione si accende in rosso.
2. Il power bank del tuo registratore vocale viene riconosciuto sul computer come un disco rimovibile. Apri la cartella di archiviazione rimovibile.
3. Apri la cartella Imposta ora.
4. Nella cartella, fare doppio clic sull'applicazione SetTime. L'ora e la data vengono prese dal computer.
5. Nel messaggio di successo, fare clic su OK.
6. Espelli il disco rimovibile e scollega il power bank del registratore vocale dal computer. Il LED di alimentazione si spegne.

Indicatori LED

GUIDATO	azione	importanza
LED di alimentazione	lampeggia 3 volte	la batteria è in carica
	si accende in rosso	Batteria completamente carica
	lampeggia 3 volte	Il dispositivo mobile è in carica
LED di registrazione	si accende in rosso	Collegato al computer Modalità di riproduzione
	lampeggia in rosso	Riproduzione di file audio
	si accende-lampeggia-si spegne	La registrazione è in corso

uso

1. Controlli generali

controllo	pulsante	azione
accendere	Pulsante On / Off	Premere per 4 s
Cambio di modalità	M.	pressare
Volume +	+	tenere
Volume -	-	tenere
Prossima traccia	+	pressare
Traccia precedente	-	pressare
Test di ammissione	M.	pressare
Salva la registrazione	Pulsante On / Off	pressare
Spegni	Pulsante On / Off	Premere per 3 s

2. Power bank (carica i dispositivi mobili)

1. Collegare il dispositivo mobile da caricare a Presa di ricarica USB della banca di alimentazione del registratore vocale.
2. Il LED di alimentazione lampeggia tre volte a intervalli regolari, il dispositivo mobile è in carica.

3. Lettore MP3

3.1. Trasferisci i dati al power bank del registratore vocale



NOTA:

Se non viene riconosciuto alcun disco rimovibile, tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 4 secondi mentre i dispositivi sono collegati.

1. Collegare il cavo dati USB (USB su jack) al power bank del registratore vocale e al PC. Il LED di alimentazione si accende in rosso.
2. Il power bank del tuo registratore vocale viene riconosciuto sul computer come un disco rimovibile. Apri la cartella di archiviazione rimovibile.
3. Copia i file audio che desideri nella directory principale del power bank del tuo registratore vocale, non in una sottocartella. Si prega di notare le informazioni sui formati audio compatibili nei dati tecnici.
4. Espelli il disco rimovibile e scollega il power bank del registratore vocale dal computer. Il LED di alimentazione si spegne

3.2. Riproduci file audio

1. Collega le cuffie alla presa jack da 3,5 mm sulla banca di alimentazione del registratore vocale (modalità di riproduzione).
2. Accendi il power bank del tuo registratore vocale premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione / spegnimento per quattro secondi. Il LED record si accende in rosso.
3. La riproduzione delle registrazioni audio si avvia automaticamente.
4. Premere il pulsante M per passare alla modalità lettore MP3.
5. La riproduzione dei file audio si avvia automaticamente.
6. Controlla la riproduzione utilizzando i pulsanti del power bank del tuo registratore vocale:

4. Registratore vocale

4.1. Registrazione attivata dal suono (funzione VOX)

1. Se necessario, scollegare le cuffie dal power bank del registratore vocale.
2. Accendi il power bank del tuo registratore vocale premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione / spegnimento per quattro secondi. Il LED di registrazione diventerà rosso, quindi lampeggerà sei volte e quindi si spegnerà. La registrazione è in corso.



NOTA:

Verificare se viene effettivamente eseguita una registrazione premendo il pulsante M. Quando una registrazione è attiva, il LED di registrazione lampeggia. In caso contrario, non verrà eseguita alcuna registrazione. Carica la batteria e riprova. Spegnera il LED di registrazione premendo il pulsante M.

3. Se non viene registrato alcun suono al di sopra della soglia (55 dB), la registrazione viene messa in pausa. Non appena il livello di rumore supera nuovamente il valore limite, viene ripreso automaticamente.
4. Terminare e salvare la registrazione premendo il pulsante On / Off per almeno 1 s finché il LED di registrazione lampeggia una volta e poi si spegne.
5. I file vengono salvati nella cartella RECORD. Il nome del file è composto dalla data e dall'ora di inizio della registrazione: AAAAMMGHhmmss (ad esempio 20180622083055).

4.2. Riproduci registrazioni

1. Collega le cuffie alla presa jack da 3,5 mm sulla banca di alimentazione del registratore vocale (modalità di riproduzione).
2. Accendi il power bank del tuo registratore vocale premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione / spegnimento per quattro secondi. Il LED record si accende in rosso.
3. La riproduzione delle registrazioni audio si avvia automaticamente.
4. Controlla la riproduzione utilizzando i pulsanti del power bank del tuo registratore vocale:

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Se necessario, trasmetterlo agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio!

- Non cortocircuitare la batteria.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Restare vicini quando si carica la batteria e controllare regolarmente la sua temperatura.
- Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
- Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata.
- Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata.
- Se la batteria deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo, consigliamo una capacità residua di circa il 30% del volume di carica.
- Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° C.
- Non esporre il dispositivo a temperature superiori a 60 ° C. Non lasciare il dispositivo in un'auto parcheggiata.
- Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
- Per evitare danni alla salute, abbassare il volume prima di utilizzare le cuffie.
- Non alzare il volume per bloccare il rumore. La combinazione di rumore e riproduzione audio tramite le cuffie può danneggiare l'udito
- Il prodotto genera campi magnetici permanenti più forti. Questi possono interferire con pacemaker e defibrillatori impiantati (ICD). Mantenere sempre una distanza di almeno 10 cm tra gli auricolari e i pacemaker cardiaci o i defibrillatori impiantati.
- Le cuffie possono causare infezioni alle orecchie se non vengono pulite adeguatamente. Pulire regolarmente le cuffie con un disinfettante. Contatta il tuo medico se hai dei reclami.
- Quando si effettuano registrazioni, è nel proprio interesse osservare i diritti degli altri sulla parola parlata.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto ZX-1767-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 2014/30 / UE.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz



È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo ZX-1767 nel campo di ricerca.