

**Estimado cliente,**

Gracias por comprar esta barra de sonido estéreo. Conéctelo a una fuente de audio por cable o Bluetooth y disfrute del sonido completo. El reproductor de audio integrado permite reproducir archivos MP3 y WMA desde un dispositivo de almacenamiento USB.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nueva barra de sonido.

**alcance de entrega**

- Barra de sonido estéreo
- control remoto
- Cable de audio (2 conectores jack de 3,5 mm)
- operación manual


Además se requiere: 2 pilas AAA (por ejemplo, PX-1565)  
Se requiere opcionalmente: cable Toslink (por ejemplo, ZX-2535)

**Especificaciones técnicas**

Fuente de alimentación	220-240 V CA, 50/60 Hz	
El consumo de energía	72 W.	
control remoto	2 pilas AAA	
Bluetooth	versión	4.2
	Apellido	ZX-1788
	Frecuencia de radio	2,402-2,480 MHz
	Potencia máxima de transmisión	1,13 dBm
Rango	hasta 10 m	
Potencia de salida (RMS)	60 W	
Excelencia musical	120 W	
Rango de frecuencia de reproducción	80-20.000 Hz	
memoria USB	hasta 32 GB	
Igualada	4	
Formatos de audio	MP3, WMA	
conexiones	Entrada USB Entrada AUX (3,5 mm) Entrada TOSLINK	
Dimensiones	900 x 780 x 700 mm	
Peso	1,72 kilogramos	


**Detalles de producto**

**Barra de sonido**

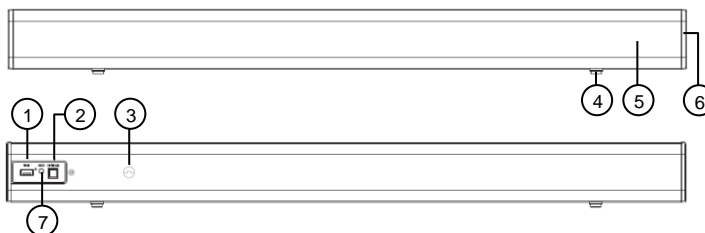


- 1. Puerto USB
- 2. Entrada Toslink
- 3. Cable de alimentación
- 4. Estar
- 5. LED
- 6. Panel de control
- 7. Entrada auxiliar

**Panel de control**

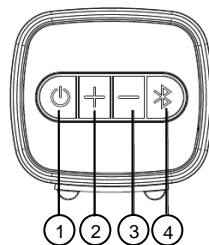

- 1. Botón de encendido / apagado
- 2. [+] Clave
- 3. botón [-]
- 4. Botón bluetooth

**control remoto**

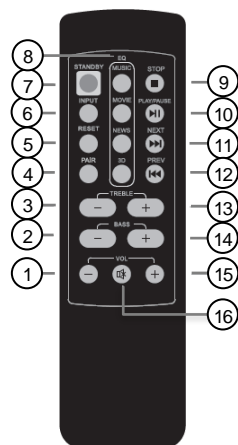

- 1. Botón VOL-
- 2. Botón BASS
- 3. Botón TREBLE-
- 4. Botón PAIR
- 5. Botón de reinicio
- 6. Botón INPUT
- 7. Botón STANDBY
- 8. Botones EQ
- 9. Botón Detener
- 10. Botón PLAY / PAUSE
- 11. Siguiente botón
- 12. Botón PREV
- 13. Botón TREBLE +
- 14. Botón BASS +
- 15. Botón VOL +
- 16. Botón de silencio

**Instalación**

**1. Inserte las baterías en el control remoto**

Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior del control remoto. Inserte dos baterías AAA (micro) en el compartimiento de la batería. Preste atención a la información de polaridad en la parte inferior del compartimiento de la batería. Luego cierre el compartimiento de la batería nuevamente.

**2. Configura la barra de sonido**

Tenga en cuenta los siguientes puntos al elegir la ubicación de instalación:

- No exponga la barra de sonido a la luz solar directa.
- No coloque la barra de sonido cerca de fuentes de calor, como calefactores o calefactores.
- No coloque la barra de sonido directamente encima de otros dispositivos estéreo, esto generará demasiado calor.
- Asegúrese de que todavía haya suficiente circulación de aire alrededor de la barra de sonido.
- Evite los entornos con mucho polvo o vibraciones fuertes.
- No coloque la barra de sonido cerca de velas o llamas desnudas.

Coloque su barra de sonido sobre una superficie plana y firme que pueda soportar el peso del dispositivo.

**3. Fuente de alimentación**

Conecte su barra de sonido a una toma adecuada. El LED se ilumina en rojo (en espera).

**4. Conecte la fuente de audio**

Su barra de sonido se puede conectar a dos dispositivos externos al mismo tiempo, una vez a través de AUX y otra a través de TOSLINK. Por ejemplo, conecte la toma AUX de su barra de sonido a la SALIDA DE AUDIO o la salida de auriculares de su televisor utilizando el cable de audio suministrado.



**NOTA:**

*Si está utilizando la salida de auriculares de su televisor, ajuste el volumen de la salida de auriculares a aproximadamente el 50% para evitar interferencias. Luego, ajuste el volumen con el control remoto de la barra de sonido.*

**utilizar**

**1. Controles generales**

**Panel de control de la barra de sonido**

controlar	botón	acción
encender	Boton de encendido / apagado	para presionar
Apagar	Boton de encendido / apagado	Presione durante 2 s
BT reproducir / pausar	Botón bluetooth	para presionar
Modo de emparejamiento BT		Pulsar durante 3 s
Volumen +	[+] Clave	presionar o mantener
Volumen -	botón [-]	presione o mantenga presionado
Modo de cambio	Boton de encendido / apagado	para presionar

**control remoto**

controlar	botón	acción
Encendido / apagado	COLOCARSE	para presionar
Reproducir pausar	▶    / REPRODUCIR / PAUSA	para presionar
Detener (USB)	■ / DETENER	para presionar
Volumen + / -	VOL + / VOL-	para presionar
Modo de emparejamiento BT	PAR	para presionar
Modo de cambio	ENTRADA	para presionar
Alturas	TREBLE + / TREBLE-	para presionar
Bajos / graves	BASS + / BASS-	para presionar
Siguiente pista	▶▶   / SIGUIENTE	para presionar
Pista anterior	◀◀ / ANTERIOR	para presionar

Ecualizador musical	MÚSICA	para presionar
Ecualizador de película	PELÍCULA	para presionar
Noticias EQ	NOTICIAS	para presionar
Ecualizador 3D	3D	para presionar
Mudo		para presionar
configuración por defecto	REINICIAR	Presione durante 2 s

**2. Pantalla LED**

color	acción	importancia
rojo	brilla	Colocarse
azul	destellos	Modo de emparejamiento BT
	brilla	Conexión BT
Azul claro	brilla	AUX
verde	brilla	TOSLINK
púrpura	brilla	USB

**3. Encienda**

Encienda su barra de sonido presionando el botón de Encendido / Apagado en el panel de control o el botón de ESPERA en el control remoto. Su barra de sonido se encenderá en el último modo configurado (consulte la sección Pantalla LED).

**4. Modo Bluetooth**



**NOTA:**

Los dispositivos solo deben emparejarse una vez. Luego conecta los dispositivos automáticamente.

1. Active la función Bluetooth de su dispositivo móvil.
2. Si es necesario, presione el botón de encendido en el panel de control repetidamente hasta que el LED parpadee en azul. O presione el botón INPUT en el control remoto repetidamente hasta que el LED parpadee en azul.



**NOTA:**

Si la barra de sonido se conectó previamente a otro dispositivo, presione y mantenga presionado el botón PAIR en el modo Bluetooth hasta que el LED parpadee en azul nuevamente.

3. Busque ZX-1788 en el menú de Bluetooth. Conecta los dispositivos.
4. Si la conexión fue exitosa, suena un tono de señal y el LED se ilumina en azul continuamente.
5. Inicie la reproducción en su dispositivo móvil. Luego contróleos usando el panel de control, el control remoto o el dispositivo móvil.



**NOTA:**

El volumen del dispositivo móvil afecta el volumen de la barra de sonido. El volumen del dispositivo móvil no puede ser 0.

### 5. Modo AUX

1. Conecte una fuente de audio a la entrada AUX.
2. Cambie al modo deseado presionando repetidamente el botón Encendido / Apagado en el panel de control o el botón INPUT en el control remoto (vea la sección Pantalla LED).
3. Inicie y controle la reproducción desde la fuente de audio.

### 6. Modo Toslink

1. Conecte una fuente de audio a la entrada Toslink.
2. Cambie al modo deseado presionando repetidamente el botón Encendido / Apagado en el panel de control o el botón INPUT en el control remoto (vea la sección Pantalla LED).
3. Inicie y controle la reproducción desde la fuente de audio.

### 7. modo USB (reproductor de audio)

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (hasta 32 GB, FAT32) a la toma USB de su barra de sonido.
2. Su barra de sonido cambia automáticamente al modo USB, el LED se ilumina en violeta.
3. La reproducción comienza automáticamente y las pistas se reproducen en secuencia.

### limpieza

Apague la barra de sonido y desconéctela de la fuente de alimentación.

- Limpiar la carcasa con un paño ligeramente húmedo.
- Limpia el altavoz con un cepillo suave.
- No utilice limpiadores abrasivos, trapos ni disolventes químicos.

### Resolución de problemas

#### La barra de sonido deja de responder.

- Apague la barra de sonido durante unos minutos y luego vuelva a encenderla.

#### No hay sonido / el sonido es demasiado alto.

- Ajuste el volumen usando los botones apropiados en el panel de control o el control remoto.
- Ajusta el volumen de la fuente de audio.

#### La calidad de reproducción en el modo Bluetooth es mala.

- La recepción es mala o hay fuentes de interferencia en la habitación. Acerque el dispositivo móvil a la barra de sonido.

#### No se puede establecer una conexión Bluetooth.

- Encienda la función Bluetooth del dispositivo móvil.
- La barra de sonido ya está conectada a otro dispositivo. Desconecte esta conexión a través del menú Bluetooth del dispositivo móvil conectado o manteniendo presionado el botón Bluetooth durante 3 segundos.


#### La conexión Bluetooth se interrumpe y se restablece constantemente.

- La recepción es mala o hay fuentes de interferencia en la habitación. Acerque el dispositivo móvil a la barra de sonido.
- Con algunos dispositivos móviles, la conexión Bluetooth se interrumpe automáticamente en el modo de ahorro de energía, en el modo de espera o cuando la pantalla está apagada. Este es un problema con el dispositivo móvil y no es una señal de un mal funcionamiento en la barra de sonido. Intente conectar otro dispositivo móvil para verificar.

#### La barra de sonido no responde al control remoto.


- Cambie las pilas del mando a distancia.

#### Información general de seguridad



**PRECAUCIÓN**

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO  
NO ABRIR



El "destello de luz" significa posibles descargas eléctricas que pueden ser provocadas por material no aislado dentro del dispositivo. Por razones de seguridad, no retire la cubierta bajo ninguna circunstancia.

El "signo de exclamación" marca funciones para las que debe leer las notas adjuntas con atención para evitar problemas de funcionamiento o mantenimiento.



#### ¡ATENCIÓN!

**PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O EL PANEL POSTERIOR): NO HAY COMPONENTES QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR EN EL INTERIOR. SOLO HAY QUE REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR PERSONAL ESPECIALIZADO.**



#### ¡ATENCIÓN!

**PARA PROTEGERSE DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.**

**No instale el dispositivo en un espacio cerrado, como una estantería o similar.**



#### ¡ATENCIÓN!

**Las aberturas de ventilación no deben cubrirse. El dispositivo debe configurarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.**

**El dispositivo no debe exponerse al agua (goteos o salpicaduras) y no deben colocarse objetos llenos de líquido (como jarrones) sobre el dispositivo.**

**No utilice dispositivos de alto voltaje cerca de este dispositivo (por ejemplo, matamoscas eléctrico). De lo contrario, existe el riesgo de mal funcionamiento debido a interferencias electromagnéticas.**

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de

atención al cliente o una persona igualmente calificada para evitar peligros.

- Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de mal funcionamiento durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Evite el uso físico o mecánico inadecuado del cable de alimentación, como B. torcer, retorcer, apuñalar, encajar una puerta o pisarla. Preste especial atención a los enchufes, enchufes y los puntos por donde sale el cable del dispositivo. La fuente de alimentación del dispositivo se desconecta a través del enchufe de red. El enchufe de alimentación debe ser siempre accesible en caso de emergencia.
- Bajo ninguna circunstancia debe abrir la carcasa del dispositivo.
- Nunca coloque este dispositivo encima de otros dispositivos eléctricos.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa, llamas desnudas o calor excesivo.

- Para desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación, facilite el acceso a los cables de alimentación,
- Enchufe o fuente de alimentación segura.
- No se pueden colocar posibles fuentes de peligro en el dispositivo (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- El producto no es adecuado para CRTTV (televisores de tubo).
- No cubra el dispositivo durante su funcionamiento.
- No inserte ningún objeto en las aberturas del dispositivo.
- Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo.
- Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de identificación coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice únicamente enchufes con contacto protector.
- Para conexiones AUX, apague ambos dispositivos y desconéctelos de la fuente de alimentación antes de conectarlos entre sí.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor con espacio en todos los lados y espacio hacia arriba.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Utilice solo los accesorios proporcionados o recomendados.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

### Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto ZX-1788-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU, la directiva de baja tensión 2014/35 / EU y la directiva de equipos de radio 2014/53 / UE.

*Kurtasz, A.*

Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo ZX-1788 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.