

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa soundbar stereo. Collegalo a una sorgente audio tramite cavo o Bluetooth e goditi il suono completo. Il lettore audio integrato consente la riproduzione di file MP3 e WMA da un dispositivo di archiviazione USB.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla nuova soundbar.

portata di consegna

- Soundbar stereo
- telecomando
- Cavo audio (2 prese jack da 3,5 mm)
- manuale operativo


Inoltre sono necessarie: 2 batterie AAA (ad es. PX-1565)
Opzionalmente richiesto: cavo Toslink (ad es. ZX-2535)

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	220-240 V CA, 50/60 Hz	
Consumo di energia	72 W.	
telecomando	2 batterie AAA	
Bluetooth	versione	4.2
	Cognome	ZX-1788
	Frequenza radio	2,402-2,480 MHz
	Max. Potenza di trasmissione	1,13 dBm
	Gamma	fino a 10 m
Potenza in uscita (RMS)	60 W.	
Eccellenza musicale	120 W.	
Gamma di frequenza di riproduzione	80-20.000 Hz	
Memoria USB	fino a 32 GB	
Equalizzatore	4	
Formati audio	MP3, WMA	
collegamenti	Ingresso USB Ingresso AUX (3,5 mm) Ingresso TOSLINK	
Dimensioni	900 x 780 x 700 mm	
Peso	1,72 kg	


Dettagli del prodotto

Soundbar

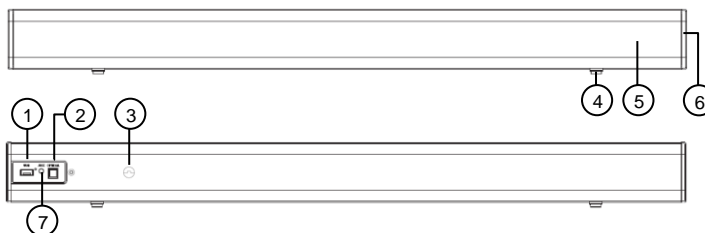


1. porta USB
2. Ingresso Toslink
3. Cavo di alimentazione
4. In piedi
5. GUIDATO
6. Pannello di controllo
7. Ingresso AUX

Pannello di controllo

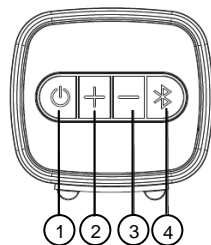

1. Pulsante On / Off
2. Tasto [+]
3. pulsante [-]
4. Pulsante Bluetooth

telecomando

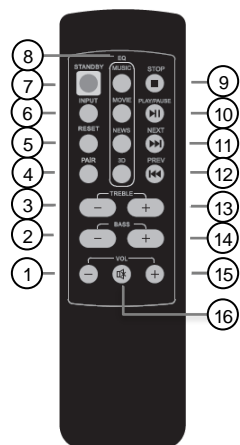

1. Pulsante VOL-
2. Pulsante BASS
3. Pulsante TREBLE-
4. Pulsante PAIR
5. Pulsante di reset
6. Pulsante INPUT
7. Pulsante STANDBY
8. Pulsanti EQ
9. Pulsante STOP
10. Pulsante PLAY / PAUSE
11. Pulsante NEXT
12. Pulsante PREV
13. Pulsante TREBLE +
14. Pulsante BASS +
15. Pulsante VOL +
16. Tasto muto

Installazione

1. Inserire le batterie nel telecomando

Aprire il vano batterie sul retro del telecomando. Inserire due batterie AAA (micro) nel vano batterie. Prestare attenzione alle informazioni sulla polarità sul fondo del vano batteria. Quindi chiudere nuovamente il vano batteria.

2. Configurare la soundbar

Tenere presente i seguenti punti quando si sceglie la posizione di installazione:

- Non esporre la soundbar alla luce solare diretta.
- Non posizionare la soundbar vicino a fonti di calore come riscaldatori o radiatori.
- Non posizionare la soundbar direttamente sopra altri dispositivi stereo; questo genererà troppo calore.
- Assicurati che ci sia ancora una circolazione d'aria sufficiente intorno alla soundbar.
- Evitare ambienti con molta polvere o forti vibrazioni.
- Non posizionare la soundbar vicino a candele o fiamme libere.

Posiziona la soundbar su una superficie piana e stabile in grado di supportare il peso del dispositivo.

3. Alimentazione

Collega la soundbar a una presa adatta. Il LED si accende in rosso (standby).

4. Collega la sorgente audio

La soundbar può essere collegata a due dispositivi esterni contemporaneamente, una volta tramite AUX e una volta tramite TOSLINK. Ad esempio, collega la presa AUX della soundbar all'uscita AUDIO OUT o all'uscita delle cuffie del televisore utilizzando il cavo audio in dotazione.



NOTA:

Se si utilizza l'uscita delle cuffie del proprio televisore, impostare il volume dell'uscita delle cuffie a circa il 50% per evitare interferenze. Quindi regola il volume utilizzando il telecomando della soundbar.

uso

1. Controlli generali

Pannello di controllo della soundbar

controllo	pulsante	azione
accendere	Pulsante On / Off	pressare
Spegni	Pulsante On / Off	Premere per 2 s
Riproduzione / pausa BT	Pulsante Bluetooth	pressare
Modalità di associazione BT		Premere per 3 s
Volume +	Tasto [+]	tenere premuto
Volume -	pulsante [-]	premere o tenere premuto
Cambia modalità	Pulsante On / Off	pressare

telecomando

controllo	pulsante	azione
Accensione / spegnimento	PAUSA	pressare
Play pausa	▶ II / PLAY / PAUSE	pressare
Stop (USB)	■ / STOP	pressare
Volume + / -	VOL + / VOL-	pressare
Modalità di associazione BT	PAIO	pressare
Cambia modalità	INGRESSO	pressare
altezza	TREBLE + / TREBLE-	pressare
Bassi / bassi	BASSI + / BASSI-	pressare
Prossima traccia	▶▶ I / NEXT	pressare
Traccia precedente	I ◀◀ / PREV	pressare
Equalizzatore musicale	MUSICA	pressare
Equalizzatore di film	FILM	pressare
Notizie EQ	NOTIZIA	pressare
Equalizzatore 3D	3D	pressare
Mute		pressare
impostazioni predefinite	RIPRISTINA	Premere per 2 s

2. Display a LED

colore	azione	importanza
rosso	brilla	Pausa
blu	lampeggia	Modalità di associazione BT
	brilla	Connessione BT
Azzurro	brilla	AUX
verde	brilla	TOSLINK
viola	brilla	USB

3. Accendere

Accendi la soundbar premendo il pulsante On / Off sul pannello di controllo o il pulsante STANDBY sul telecomando. La soundbar si accenderà nell'ultima modalità impostata (vedere la sezione Display a LED).

4. Modalità Bluetooth



NOTA:

I dispositivi devono essere associati solo una volta. Quindi connetti automaticamente i dispositivi.

1. Attiva la funzione Bluetooth del tuo dispositivo mobile.
2. Se necessario, premere ripetutamente il pulsante di accensione sul pannello di controllo finché il LED non lampeggia in blu. Oppure premere ripetutamente il pulsante INPUT sul telecomando finché il LED non lampeggia in blu.



NOTA:

Se la soundbar era stata precedentemente collegata a un altro dispositivo, tenere premuto il pulsante PAIR in modalità Bluetooth finché il LED non lampeggia di nuovo in blu.

3. Cerca ZX-1788 nel menu Bluetooth. Collega i dispositivi.
4. Se la connessione è andata a buon fine, viene emesso un segnale acustico e il LED rimane acceso in blu.
5. Avvia la riproduzione sul tuo dispositivo mobile. Quindi controllali utilizzando il pannello di controllo, il telecomando o il dispositivo mobile.



NOTA:

Il volume del dispositivo mobile influisce sul volume della soundbar. Il volume del dispositivo mobile non può essere 0.

5. Modalità AUX

1. Collega una sorgente audio all'ingresso AUX.
2. Passare alla modalità desiderata premendo ripetutamente il pulsante On / Off sul pannello di controllo o il pulsante INPUT sul telecomando (vedere la sezione Display a LED).
3. Avvia e controlla la riproduzione dalla sorgente audio.

6. Modalità Toslink

1. Collega una sorgente audio all'ingresso Toslink.
2. Passare alla modalità desiderata premendo ripetutamente il pulsante On / Off sul pannello di controllo o il pulsante INPUT sul telecomando (vedere la sezione Display a LED).
3. Avvia e controlla la riproduzione dalla sorgente audio.

7. Modalità USB (lettore audio)

1. Collega un dispositivo di archiviazione USB (fino a 32 GB, FAT32) alla presa USB della soundbar.
2. La soundbar passa automaticamente alla modalità USB, il LED si illumina di viola.
3. La riproduzione si avvia automaticamente e i brani vengono riprodotti in sequenza.

pulizia

Spegni la soundbar e scollegala dalla fonte di alimentazione.

- Pulire l'alloggiamento con un panno leggermente umido.
- Pulisci l'altoparlante con una spazzola morbida.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, stracci o solventi chimici.

Risoluzione dei problemi

La soundbar smette di rispondere.

- Spegni la soundbar per alcuni minuti, quindi riaccendila.

Nessun suono / suono è troppo forte.

- Regolare il volume utilizzando i pulsanti appropriati sul pannello di controllo o sul telecomando.
- Regola il volume della sorgente audio.

La qualità di riproduzione in modalità Bluetooth è scarsa.

- La ricezione è scarsa o sono presenti fonti di interferenza nella stanza. Avvicina il dispositivo mobile alla soundbar.

Non è possibile stabilire una connessione Bluetooth.

- Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.
- La soundbar è già collegata a un altro dispositivo. Disconnetti questa connessione tramite il menu Bluetooth del dispositivo mobile connesso o tenendo premuto il pulsante Bluetooth per 3 secondi.

La connessione Bluetooth viene costantemente interrotta e ripristinata.

- La ricezione è scarsa o sono presenti fonti di interferenza nella stanza. Avvicina il dispositivo mobile alla soundbar.
- Con alcuni dispositivi mobili, la connessione Bluetooth viene interrotta automaticamente in modalità di risparmio energetico, in modalità standby o quando il display è spento. Questo è un problema con il dispositivo mobile e non è un segno di malfunzionamento della soundbar. Prova a connettere un altro dispositivo mobile per verificare.

La soundbar non risponde al telecomando.


- Sostituire le batterie del telecomando.

Informazioni generali sulla sicurezza



ATTENZIONE

**RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE**



Il "lampo di luce" indica possibili scosse elettriche che possono essere innescate da materiale non isolato all'interno del dispositivo. Per motivi di sicurezza, non rimuovere il coperchio in nessuna circostanza.

Il "punto esclamativo" segna funzioni per le quali è necessario leggere attentamente le note allegate al fine di evitare problemi di funzionamento o manutenzione.



ATTENZIONE!

PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE): ALL'INTERNO NON CI SONO COMPONENTI RIPARABILI DALL'UTENTE. FAR ESEGUIRE SOLO LAVORI DI MANUTENZIONE DA PERSONALE SPECIALIZZATO.



ATTENZIONE!

PER PROTEGGERSI DA SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

Non installare il dispositivo in uno spazio ristretto, come uno scaffale per libri o simili.



ATTENZIONE!

Le aperture di ventilazione non devono essere coperte. Il dispositivo deve essere configurato secondo le istruzioni del produttore.

Il dispositivo non deve essere esposto all'acqua (gocciolamenti o spruzzi) e nessun oggetto contenente liquidi (come vasi) deve essere posizionato sul dispositivo.

Non utilizzare dispositivi ad alta tensione vicino a questo dispositivo (ad es. Scacciamosche elettrico). Altrimenti esiste il rischio di malfunzionamento dovuto a interferenze elettromagnetiche.

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.

- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Evitare un uso fisico o meccanico improprio del cavo di alimentazione, come B. torcere, attorcigliare, pugnalarlo, incastrare una porta o calpestarla. Prestare particolare attenzione a spine, prese e ai punti in cui il cavo fuoriesce dal dispositivo. L'alimentazione del dispositivo viene scollegata tramite la spina di rete. La spina di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile in caso di emergenza.
- Non aprire in nessun caso l'alloggiamento del dispositivo.
- Non posizionare mai questo dispositivo sopra altri dispositivi elettrici.
- Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta, fiamme libere o calore eccessivo.
- Per scollegare il dispositivo dall'alimentazione, fornire un facile accesso ai cavi di alimentazione,
- Spina o alimentatore sicuro.

- Sul dispositivo non devono essere collocate possibili fonti di pericolo (ad es. Oggetti riempiti di liquidi, candele accese).
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Il prodotto non è adatto per televisori a tubo catodico (CRTTV).
- Non coprire il dispositivo durante il funzionamento.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture del dispositivo.
- Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il consumo di energia del dispositivo.
- Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo prese con contatto protettivo.
- Per i collegamenti AUX, spegnere entrambi i dispositivi e scollegarli dall'alimentazione prima di collegarli tra loro.
- Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al calore con spazio su tutti i lati e spazio verso l'alto.
- Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto ZX-1788-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo ZX-1788 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.auvisio.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.