

## Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo registratore vocale. Grazie alla registrazione attivata dal suono, puoi scrivere contemporaneamente e registrare ciò che hai scritto come file audio dettandolo. Oppure prendi appunti in conferenze o lezioni e registra la lezione allo stesso tempo.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal nuovo registratore vocale.

### Portata di consegna

- Registratore vocale REC-420 V2
- Unità di controllo
- Auricolari
- Cavo USB
- Manuale operativo


**Inoltre richiesto:** alimentazione esterna ad es. B. Si consiglia SD-2201 o PX-2421 (non incluso)

### Specifiche tecniche

Batteria agli ioni di litio	120 mAh
Corrente di carica	5 V CC
Tempo di registrazione	Fino a 10 h
Capacità di memoria	16 GB (circa 180 ore di registrazione)
Formato di registrazione	WAV (192 Kbps)
Intervallo di frequenze	20-20.000 Hz
Formato di riproduzione	MP3, WAV
Microfono	Omnidirezionale
Attivazione del suono	Da circa 50 dB
Connessione	Presse micro USB
Numero massimo di file	199
Sistemi operativi	da Windows XP Mac OS
Dimensioni (Ø x H)	12 x 144 mm
Peso	34 g


## Dettagli del prodotto

### Registratore vocale

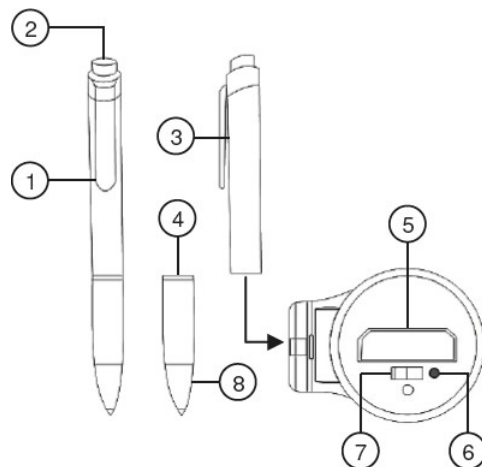

1. LED (sotto la clip)
2. Pulsante di registrazione
3. Microfono (sotto la clip)
4. Ricarica per penna a sfera
5. Presa micro USB
6. marchio
7. Interruttore di modalità
8. La mia manopola

### Unità di controllo

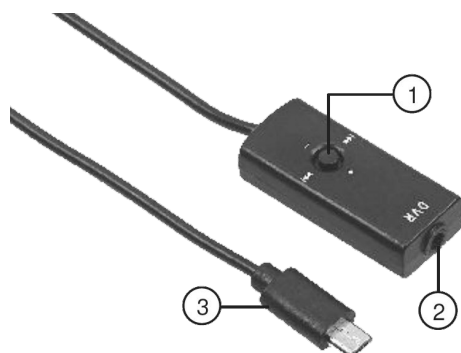

1. Interruttore di funzione
2. Presa jack da 3,5 mm
3. Connettore micro USB

## Installazione

### Caricare la batteria



**NOTA:**

Caricare completamente la batteria incorporata prima di utilizzarla per la prima volta.



**PERICOLO:**

Il caricamento sul PC è possibile, ma non è consigliato a causa dei lunghi tempi di caricamento.

1. Svitare la parte inferiore del registratore vocale in senso antiorario.
2. Collegare il cavo USB alla presa micro USB del registratore vocale e a un alimentatore USB adatto (ad esempio SD-2201 o PX-2421).
3. Il LED si accende in rosso durante il processo di ricarica. Quando la batteria è completamente carica, si illuminerà di blu.



**NOTA:**

Il LED si trova sotto la clip del registratore vocale.

4. Scollega il tuo registratore vocale dall'alimentazione USB.

### Imposta data e ora

1. Collega il cavo USB al registratore vocale e al computer.
2. Il tuo registratore vocale è riconosciuto come un disco rimovibile, aprilo.
3. Apri la cartella Settime.
4. Fare doppio clic sull'applicazione SetDigitRecorderTm.
5. L'ora e la data del computer sono datate Registratore vocale accettato. Fare clic sulla finestra Impostazioni su SetTime.
6. Nel messaggio di successo, fare clic su OK.
7. Espelli il disco rimovibile. Quindi scollegare il registratore vocale dal computer.
8. Riavvitare la parte inferiore del registratore vocale in senso orario.

## Uso

### Scrivi

1. Estendere la ricarica della penna a sfera ruotando la manopola di controllo della ricarica in senso orario.
2. Scrivi come al solito.
3. Ritirare la ricarica della penna a sfera ruotando la manopola di controllo della ricarica in senso antiorario.

### Accendere

Far scorrere il selettore di modalità verso il contrassegno (punto rosso). Il LED lampeggia brevemente in rosso e blu, quindi rimane acceso in rosso. Il tuo registratore vocale è ora pronto per l'uso.

### Spegni

Allontanare il selettore di modalità dal contrassegno (punto rosso). Il tuo registratore vocale è ora spento.

### Registrazione manuale

1. Svita la parte inferiore del tuo registratore vocale.
2. Far scorrere il selettore di modalità verso il contrassegno (punto rosso). Il LED si accende in rosso.
3. Quindi riavvitare la parte inferiore del registratore vocale.
4. Avvia la registrazione premendo il pulsante di registrazione. Ora è piatto contro la testina del registratore vocale.



5. La registrazione audio è in corso, il LED lampeggia in rosso.
6. Attendi circa 5-10 secondi prima di parlare.
7. Terminare la registrazione premendo nuovamente il pulsante Registra. Il pulsante sporge dal registratore vocale esce.



### Registrazione attivata dal suono (funzione VOX)



**NOTA:**  
*Affinché la funzione VOX possa essere attivata, l'ambiente deve essere completamente silenzioso fino a quando il LED non ha lampeggiato 5 - 6 volte (fase 5).*

1. Svita la parte inferiore del tuo registratore vocale.
2. Far scorrere il selettore di modalità verso il contrassegno (punto rosso). Il LED si accende in rosso.
3. Quindi riavvitare la parte inferiore del registratore vocale.
4. Avvia la registrazione premendo il pulsante di registrazione. Ora è piatto contro la testina del registratore vocale.
5. Attendere fino a quando il LED lampeggia in rosso 5-6 volte e poi diventa rosso fisso.
6. Non appena viene misurato un rumore superiore a 50 dB, la registrazione si avvia automaticamente, il LED lampeggia in rosso.
7. 60 secondi dopo che il livello di rumore è sceso sotto i 50 dB, la registrazione viene messa in pausa e il LED si accende di nuovo in rosso.



**NOTA:**  
*Se l'ambiente è troppo rumoroso, la registrazione non viene messa in pausa, la registrazione continua, gli "spazi vuoti" non vengono eliminati*

8. Non appena viene misurato un rumore superiore a 50 dB, inizia una nuova registrazione e il LED lampeggia nuovamente in rosso.
9. Terminare la registrazione premendo nuovamente il pulsante Registra. Il pulsante sporge di nuovo dalla testina del registratore vocale.



### Riproduci la registrazione

Hai la possibilità di riprodurre la tua registrazione direttamente sul registratore vocale con l'aiuto degli auricolari e dell'unità di controllo.

1. Svita la parte inferiore del tuo registratore vocale.
2. Collega l'unità di controllo alla presa micro USB del tuo registratore vocale.
3. Collegare gli auricolari alla presa jack da 3,5 mm sull'unità di controllo.
4. Passare alla modalità di riproduzione premendo il pulsante di registrazione. Ora è piatto contro la testina del registratore vocale.
5. Avvia e controlla la riproduzione con l'aiuto dell'interruttore di funzione sull'unità di controllo.

Comando di controllo	Azione
Play pausa	Pressare
Volume +	Premere direzione +
Volume -	Direzione - stampa
File successivo	Direzione ►► pressare
File precedente	Direzione ◄◄ pressare

6. Abbandonare la modalità di riproduzione premendo nuovamente il pulsante di registrazione. Il pulsante ora sporge di nuovo dalla testina del registratore vocale.

### Gestisci le registrazioni

1. Svitare la parte inferiore del registratore vocale in senso antiorario.
2. Collega il cavo USB al registratore vocale e al computer.



**NOTA:**  
*Quando si collega il registratore vocale al PC, è normale che siano necessari 4-5 secondi perché il PC lo riconosca.*

3. Il tuo registratore vocale è riconosciuto come disco rimovibile (ZX1792), aprilo.
4. gestisci i tuoi file come al solito.

## Risoluzione dei problemi

### La batteria non si carica

- La batteria potrebbe essere completamente scarica. Se possibile, caricare il prodotto con un alimentatore esterno per almeno 6 ore.

### Il dispositivo non viene riconosciuto dal PC

- La batteria potrebbe essere completamente scarica. Se possibile, caricare il prodotto con un alimentatore esterno per almeno 6 ore.

## Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Quando si effettuano registrazioni, è nel proprio interesse osservare i diritti degli altri sulla parola parlata.
- Per evitare danni alla salute, abbassare il volume prima di inserire gli auricolari.
- Non alzare il volume così alto da poter sentire chiaramente la riproduzione audio in un ambiente silenzioso. Aumenta il volume mentre procedi Riproduzione se possibile. Le tue orecchie si adattano gradualmente al volume in modo che anche i volumi alti possano apparire normali. Un volume alto può danneggiare l'udito.
- Non alzare il volume per bloccare il rumore. La combinazione di rumore e riproduzione audio tramite le cuffie può danneggiare l'udito.

- Gli auricolari generano campi magnetici permanenti più forti. Questi possono interferire con pacemaker e defibrillatori impiantati (ICD). Tienine sempre uno. Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra gli auricolari e i pacemaker o i defibrillatori impiantati.
- Le cuffie possono causare infezioni alle orecchie se non vengono pulite adeguatamente. Pulire regolarmente le cuffie con un disinfettante. Contatta il tuo medico se hai dei reclami.
- Non riscaldare la batteria oltre i 60 °C e non gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio!
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Rimani vicino al dispositivo durante la ricarica e controlla la sua temperatura regolarmente. Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata.
- Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
- Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata.
- Se il dispositivo deve essere conservato per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una capacità residua della batteria integrata di circa il 30% del volume di carica.
- Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 °C.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

## Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico NON appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

## Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara con la presente che il prodotto ZX-1792-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 2014/30 / UE.



Gestione della qualità

Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzo [www.pearl.de / support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo ZX-1792 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.