

Estimado cliente,

Gracias por adquirir esta grabadora de voz. Gracias a la grabación activada por sonido, puede escribir al mismo tiempo y grabar lo que ha escrito como un archivo de audio diciéndolo. O tomar notas en conferencias o conferencias y grabar la conferencia al mismo tiempo.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nueva grabadora de voz de forma óptima.

Alcance de entrega

- Grabador de voz REC-420 V2
- Unidad de control
- Auriculares
- Cable USB
- Operación manual


Adicionalmente requerido: fuente de alimentación externa, p. ej. B. Se recomienda SD-2201 o PX-2421 (no incluido)

Especificaciones técnicas

Batería de iones de litio	120 mAh
Corriente de carga	5 V CC
Tiempo de grabación	Hasta 10 h
Capacidad de almacenamiento	16 GB (aprox.180 h de grabación)
Formato de grabación	WAV (192 Kbps)
Rango de frecuencia	20-20.000 Hz
Formato de reproducción	MP3, WAV
Micrófono	Omnidireccional
Activación por sonido	Desde aprox.50 dB
Conexión	Toma micro USB
Número máx. De archivos	199
Sistemas operativos	Desde Windows XP Mac OS
Dimensiones (Ø x H)	12 x 144 milímetro
Peso	34 g


Detalles de producto

Grabadora de voz

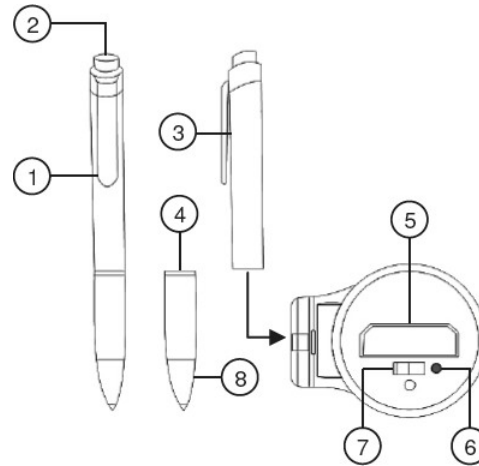

- 1. LED (debajo del clip)
- 2. Botón de grabación
- 3. Micrófono (debajo del clip)
- 4. Recambio de bolígrafo
- 5. Toma micro USB
- 6. Marca
- 7. Cambio de modo
- 8. Perilla mía

Unidad de control

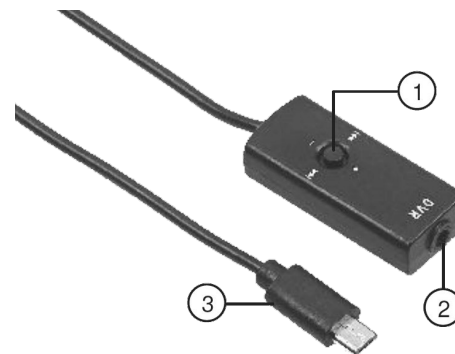

- 1. Interruptor de función
- 2. Toma jack de 3,5 mm
- 3. Conector micro USB

Instalación

Carga la batería



NOTA:
Cargue completamente la batería incorporada antes de usarla por primera vez.



PELIGRO:
La carga en la PC es posible, pero no se recomienda debido a los largos tiempos de carga.

1. Desatornille la parte inferior de la grabadora de voz en sentido antihorario.
2. Conecte el cable USB a la toma micro USB de su grabadora de voz y una fuente de alimentación USB adecuada (por ejemplo, SD-2201 o PX-2421).
3. El LED se ilumina en rojo durante el proceso de carga. Cuando la batería esté completamente cargada, se iluminará en azul.



NOTA:
El LED se encuentra debajo del clip de la grabadora de voz.

4. Desconecte su grabadora de voz de la fuente de alimentación USB.

Establecer marca de tiempo

1. Conecte el cable USB a su grabadora de voz y su computadora.
2. Su grabadora de voz se reconoce como un disco extraíble, ábralo.
3. Abra la carpeta Settime.
4. Haga doble clic en la aplicación SetDigitRecorderTm.
5. La fecha y la hora de la computadora están fechadas. Se acepta grabadora de voz. Haga clic en la ventana Configuración en SetTime.
6. En el mensaje de éxito, haga clic en Aceptar.
7. Expulsa el disco extraíble. Luego, desconecte su grabadora de voz de la computadora.
8. Vuelva a atornillar la parte inferior de la grabadora de voz en el sentido de las agujas del reloj.

Utilizar

Escribir

1. Extienda la recarga del bolígrafo girando el dial de control de recarga en el sentido de las agujas del reloj.
2. Escribe como de costumbre.
3. Retraiga la recarga del bolígrafo girando la perilla de control de recarga en sentido antihorario.



Encender

Deslice el interruptor de modo hacia la marca (punto rojo). El LED parpadea en rojo y azul brevemente y luego se ilumina en rojo continuamente. Su grabadora de voz ya está lista para usarse.

Apagar

Deslice el interruptor de modo lejos de la marca (punto rojo). Su grabadora de voz ahora está apagada.

Grabación manual

1. Desatornille la parte inferior de su grabadora de voz.
 2. Deslice el interruptor de modo hacia la marca (punto rojo). El LED se enciende en rojo.
 3. Luego, vuelva a atornillar la parte inferior de su grabadora de voz.
 4. Inicie la grabación presionando el botón de grabación. Ahora está plano contra el cabezal de la grabadora de voz.
- 
5. La grabación de audio se está ejecutando, el LED parpadea en rojo.
 6. Espere de 5 a 10 segundos antes de hablar.
 7. Finalice la grabación presionando el botón Grabar nuevamente. El botón sobresale del cabezal de la grabadora de voz sale.
- 

Grabación activada por sonido (función VOX)



NOTA:


Para que se active la función VOX, el entorno debe estar completamente en silencio hasta que el LED haya parpadeado entre 5 y 6 veces (paso 5).

1. Desatornille la parte inferior de su grabadora de voz.
2. Deslice el interruptor de modo hacia la marca (punto rojo). El LED se enciende en rojo.
3. Luego, vuelva a atornillar la parte inferior de su grabadora de voz.
4. Inicie la grabación presionando el botón de grabación. Ahora está plano contra el cabezal de la grabadora de voz.
5. Espere hasta que el LED parpadee en rojo 5-6 veces y luego se vuelva rojo fijo.
6. Tan pronto como se mide un ruido superior a 50 dB, la grabación comienza automáticamente, el LED parpadea en rojo.
7. 60 segundos después de que el nivel de ruido haya caído por debajo de 50 dB, la grabación se detiene y el LED se ilumina en rojo nuevamente.



NOTA:

Si el ambiente es demasiado ruidoso, la grabación no se pausa, la grabación continúa, los "espacios en blanco" no se cortan

8. Tan pronto como se mide un ruido superior a 50 dB, comienza una nueva grabación y el LED vuelve a parpadear en rojo.
 9. Finalice la grabación presionando el botón Grabar nuevamente. El botón vuelve a sobresalir del cabezal de la grabadora de voz.
- 

Reproducir grabación

Tiene la opción de reproducir su grabación directamente en la grabadora de voz con la ayuda de los auriculares y la unidad de control.

1. Desatornille la parte inferior de su grabadora de voz.
2. Conecte la unidad de control a la toma micro USB de su grabadora de voz.
3. Conecte los auriculares a la toma jack de 3,5 mm de la unidad de control.
4. Cambie al modo de reproducción presionando el botón de grabación. Ahora está plano contra el cabezal de la grabadora de voz.
5. Inicie y controle la reproducción con la ayuda del selector de función en la unidad de control.

Comando de control	Acción
Reproducir pausar	Para presionar
Volumen +	Presione dirección +
Volumen -	Dirección - presione
Archivo siguiente	dirección ►► para presionar
Archivo anterior	dirección ◄◄ para presionar

6. Salga del modo de reproducción presionando el botón de grabación nuevamente. El botón ahora sobresale del cabezal de la grabadora de voz nuevamente.

Gestionar grabaciones

1. Desatornille la parte inferior de la grabadora de voz en sentido antihorario.
2. Conecte el cable USB a su grabadora de voz y su computadora.



NOTA:

Cuando conecta la grabadora de voz a la PC, es normal que su PC tarde de 4 a 5 segundos en reconocerla.

3. Su grabadora de voz se reconoce como un disco extraíble (ZX1792), ábralo.
4. gestiona tus archivos como de costumbre.

Resolución de problemas

La batería no se carga

- La batería puede estar muy descargada. Si es posible, cargue el producto con una fuente de alimentación externa durante al menos 6 horas.

El dispositivo no es reconocido por la PC

- La batería puede estar muy descargada. Si es posible, cargue el producto con una fuente de alimentación externa durante al menos 6 horas.

Instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento. Transmítelas a los usuarios posteriores.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Al realizar grabaciones, le conviene respetar los derechos de los demás a la palabra hablada.
- Para evitar daños a la salud, baje el volumen antes de insertar los auriculares.
- No suba el volumen tanto que pueda escuchar la reproducción de audio con claridad en un entorno silencioso. Aumenta el volumen a medida que avanza Reproducción si es posible. Sus oídos se ajustan gradualmente al volumen para que incluso los volúmenes altos parezcan normales. Un volumen alto puede dañar su audición.
- No suba el volumen para bloquear el ruido. La combinación de ruido y reproducción de audio a través de sus auriculares puede dañar su audición.

- Los auriculares generan campos magnéticos permanentes más fuertes. Estos pueden interferir con los marcapasos y los desfibriladores implantados (ICD). Mantenga siempre uno
Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre los auriculares y los marcapasos o desfibriladores implantados.
- Los auriculares pueden causar infecciones de oído si no se limpian correctamente. Limpie regularmente los auriculares con desinfectante. Comuníquese con su médico si tiene alguna queja.
- No caliente la batería a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: ¡incendio, explosión y peligro de incendio!
- No provoque un cortocircuito en la batería.
- No intente abrir las baterías.
- Manténgase cerca del dispositivo durante la carga y verifique su temperatura con regularidad. Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho o se deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse más.
- No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evite dejar caer, golpear, doblar o cortar la batería.
- Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su vida útil.
- Si el dispositivo se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomendamos una capacidad restante de la batería integrada de aproximadamente el 30% del volumen de carga.
- Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-20 ° C.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico NO debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto ZX-1792-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de / support](http://www.pearl.de/support). Ingrese el número de artículo ZX-1792 en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.auvisio.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.