

Tragbarer CD-Player

Mit Stereo-Ohrhörer, Bluetooth und Anti-Schock-Funktion

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer tragbarer CD-Player	4
Lieferumfang.....	4
Optionales Zubehör	4
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	5
Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	8
Konformitätserklärung.....	8
Produktdetails	9
Inbetriebnahme	10
Batterie-Betrieb	10
Netzteil-Betrieb	10
Verwendung.....	11
Einschalten	11
Ausschalten	11
CD einlegen und abspielen.....	11
Allgemeine Steuerung.....	12
Wiedergabe-Modus (Wiederholung)	13
Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher anschließen ...	14
Reinigung.....	15
Technische Daten	15

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer tragbarer CD-Player

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses tragbaren CD-Players. Erleben Sie die unverfälschten Klangwelten Ihrer Audio-CDs auch unterwegs. Auch MP3- oder WMA-CDs werden abgespielt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen tragbaren CD-Player optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- CD-Player
- Stereo-Ohrhörer (mit Kabel)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

Optionales Zubehör

4,5-V-Netzteil (z.B. NC-5535)

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Achtung: Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer nur für kurze Zeit bei hoher Lautstärke verwenden. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt gegebenenfalls an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Einlegen und Herausnehmen der CD, sowie dem Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, stellen Sie eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie den Ohrhörer einsetzen.
- Stellen Sie die Lautstärke jeweils nur so hoch ein, dass Sie die Audiowiedergabe in ruhiger Umgebung deutlich

hören können. Erhöhen Sie die Lautstärke im Laufe der Wiedergabe möglichst nicht. Ihre Ohren stellen sich nach und nach auf die Lautstärke ein, sodass auch hohe Lautstärken normal erscheinen können. Eine hohe Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um Lärm zu übertönen. Die Kombination aus Lärm und Audiowiedergabe über Ihre Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.
- Der Ohrhörer erzeugt stärkere permanente Magnetfelder. Diese können Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren (ICDs) stören. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Hörern und Herzschrittmachern bzw. implantierten Defibrillator ein.
- Benutzen Sie den Ohrhörer nicht während des Führens eines Kraftfahrzeuges oder während jeglicher Tätigkeit, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Der Gebrauch ist mancherorts auch gesetzlich untersagt. Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Gebrauch von Kopfhörern an den Orten, an denen Sie als Fahrzeugführer unterwegs sind und befolgen Sie diese.
- Ohrhörer können bei nicht sachgemäßer Reinigung Infektionen im Ohr verursachen. Reinigen Sie Ohrhörer regelmäßig mit Desinfektionsmittel. Kontaktieren Sie bei Beschwerden Ihren Arzt.
- Verwenden Sie keine Sprays auf oder in der Nähe des Produkts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1805-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1805 ein.



Produktdetails

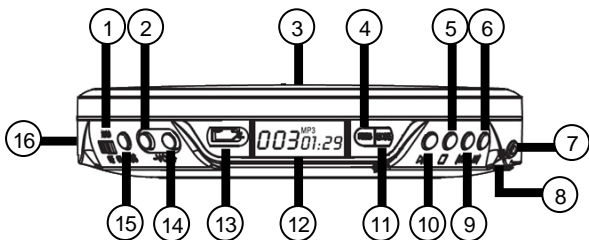

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Bluetooth-Schalter | 9. I◀◀-Taste |
| 2. VOL- -Taste | 10. ▶▶II-Taste |
| 3. CD-Fach-Deckel | 11. MODE-Taste |
| 4. DIR-Taste | 12. Display |
| 5. ■-Taste | 13. OPEN-Schalter |
| 6. ▶▶I-Taste | 14. VOL+ -Taste |
| 7. Netzteil-Buchse | 15. BT-LED |
| 8. Batteriefach | 16. Kopfhörer-Buchse |

Inbetriebnahme

Ihr CD-Player kann entweder mit Batterien oder mit einem 4,5-V-Netzteil betrieben werden.


Batterie-Betrieb

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite Ihres CD-Players.
2. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AA (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.



HINWEIS:

Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus, wenn im Display das folgende Symbol blinkend angezeigt wird:



Netzteil-Betrieb



ACHTUNG!

Schließen Sie niemals ein Netzteil an, solange sich Batterien im Batteriefach befinden!

1. Stellen Sie sicher, dass sich keine Batterien im Batteriefach befinden.
2. Schließen Sie ein geeignetes 4,5-V-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Netzteil-Buchse Ihres CD-Players und eine Steckdose an.

Verwendung

Einschalten

Ihr CD-Player befindet sich dauerhaft im Standby. Schalten Sie das Display ein, indem Sie die ►II-Taste drücken.

Ausschalten

Ihr CD-Player befindet sich dauerhaft im Standby. Schalten Sie das Display aus, indem Sie die Wiedergabe beenden und dann die ■-Taste drücken.

CD einlegen und abspielen




1. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie den OPEN-Schalter Richtung Display schieben.
2. Legen Sie eine geeignete CD passend in das CD-Fach ein. Die Coverseite der CD zeigt nach oben.
3. Schließen Sie den CD-Fach-Deckel.
4. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der ►II-Taste. Auf dem Display wird zuerst **rEAd** und dann die Gesamttitel & Gesamtspielzeit angezeigt. Kurz darauf startet die Wiedergabe, im Display werden Titel und Spielzeit angezeigt.
5. Steuern Sie die Wiedergabe über die entsprechenden Tasten und Schalter Ihres CD-Players.

Allgemeine Steuerung

Steuerung	Taste	Aktion
Wiedergabe/Pause	▶	drücken
Stopp	■	drücken
Lautstärke +	VOL+	drücken
Lautstärke -	VOL-	drücken
Nächster Titel	▶▶	drücken
Vorheriger Titel	◀◀	drücken
Vorspulen	▶▶	gedrückt halten
Zurückspulen	◀◀	gedrückt halten
Wiedergabe-Modus (Wiederholung)	MODE	drücken (mit jedem Druck der Taste wechselt man zu einem anderen Wiedergabe-Modus)
Zum nächsten Album/Ordner springen (nur MP3-CD)	DIR	drücken

Wiedergabe-Modus (Wiederholung)

Drücken Sie während der Wiedergabe die MODE-Taste, um den Wiederholungs-Modus zu aktivieren. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zum nächsten Modus.

Display	Bedeutung
	Aktuellen Titel in Endlosschleife wiederholen
	Alle Titel in Endlosschleife wiederholen
SCAN	Es werden die ersten 10 s jedes Titels abgespielt.
	Die Titel der CD werden in einer zufällig gewählten Reihenfolge einmal abgespielt.
Normale Display-Anzeige	Normale Wiedergabe, alle Titel werden einmal abgespielt.

Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher anschließen



HINWEIS:

Der Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher muss mindestens über Bluetooth 4.0 verfügen.

1. Aktivieren Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher.
2. Starten Sie die Wiedergabe der CD.
3. Schieben Sie den Bluetooth-Schalter auf die Position **ON**. Die BT-LED blinkt. Die Geräte werden automatisch miteinander verbunden. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Sekunden in Anspruch nehmen
4. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die BT-LED beständig, am Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher erklingt ein Signalton.
5. Der Ton wird nun über den Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher wiedergegeben.



ACHTUNG!

Stellen Sie die Lautstärke an Bluetooth-Kopfhörer und CD-Player auf geringe Stufen bevor Sie die Bluetooth-Kopfhörer aufsetzen.

6. Stellen Sie den Bluetooth-Schalter nach dem Gebrauch auf die Position **OFF**. Sonst dauert das Pairing beim nächsten Gebrauch wesentlich länger als 10 Sekunden.

Reinigung

Schalten Sie Ihren CD-Player vor der Reinigung aus.
Entfernen Sie die Batterien oder trennen Sie das Netzteil.

- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Alkohol, Scheuermittel oder Ammoniak.

Technische Daten

Stromversorgung	Batterien	2 x Batterie Typ AA
	Netzteil	5 V DC
Bluetooth	Version	4.0
	Funkfrequenz	2.400-2.483,5 MHz
	Max. Sendeleistung	2 dBm
	Reichweite	bis zu 10 m
Unterstützte CD-Formate		Audio-CD, MP3-CD, WMA-CD
Anti-Schock-Funktion	Audio-CD	40 s
	MP3-CD	100 s
Wiedergabe-Modi		4
Anschlüsse		3,5-mm-Klinken-Buchse Netzteil-Buchse
Maße (Ø x H)		140 x 28 mm
Gewicht		209 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 31.10.2023 – JvdH/BS//RM

Lecteur CD portatif

avec écouteurs stéréo, fonctions bluetooth et antichoc

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau lecteur CD portatif	4
Contenu	4
Accessoires en option.....	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets ...	9
Déclaration de conformité	10
Description du produit.....	11
Mise en marche	12
Utilisation par piles.....	12
Utilisation par adaptateur secteur	12
Utilisation.....	13
Allumage.....	13
Éteindre	13
Insérer et lire un CD.....	13
Commandes générales.....	14
Mode lecture (Répétition).....	15
Connecter une oreillette / un haut-parleur en bluetooth .	15
Nettoyage.....	16
Caractéristiques techniques	17

Votre nouveau lecteur CD portatif

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur CD.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur CD
- Écouteurs stéréo (avec câble)
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) 2 piles AA

Accessoires en option

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Adaptateur secteur 4,5 V

Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Attention : Pour éviter tout dommage auditif, n'utilisez les écouteurs à volume fort que pendant une courte période seulement. Réglez le volume sur un faible niveau. Plus le volume est élevé, plus les lésions auditives peuvent se produire rapidement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour insérer ou retirer un CD et changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.
- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos écouteurs peut entraîner des dommages auditifs.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

- N'utilisez pas les écouteurs pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. Dans certains endroits, l'utilisation est interdite par la loi. Si vous souhaitez utiliser l'appareil en conduisant un véhicule, informez-vous de la législation concernant les casques et écouteurs en vigueur dans le pays où vous circulez, et conformez-vous à cette législation.
- Les écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez régulièrement les écouteurs avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin.
- N'utilisez pas de bombe aérosol sur ou à proximité du produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1805 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



Description du produit

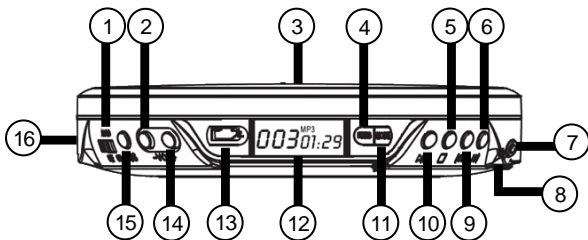

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Interrupteur bluetooth | 9. Touche I ◀◀ |
| 2. Touche VOL- | 10. Touche ▶▶ II |
| 3. Couvercle du compartiment CD | 11. Touche MODE |
| 4. Touche DIR | 12. Écran |
| 5. Touche ■ | 13. Touche OPEN |
| 6. Touche ▶▶ I | 14. Touche VOL+ |
| 7. Prise adaptateur secteur | 15. LED BT |
| 8. Compartiment à piles | 16. Prise casque |

Mise en marche

Votre lecteur CD peut être alimenté soit par piles, soit par adaptateur secteur 4,5 V.

Utilisation par piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sur la face inférieure du lecteur.
2. Insérez deux piles AA (non fournies) dans le compartiment à piles. Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment.



NOTE :

Remplacez les piles par des neuves lorsque le symbole suivant clignote à l'écran :



Utilisation par adaptateur secteur



ATTENTION !

Ne branchez jamais d'adaptateur secteur à l'appareil lorsque des piles se trouvent encore dans le compartiment à piles !

1. Assurez-vous qu'aucune pile ne se trouve dans le compartiment à piles.
2. Branchez un adaptateur secteur 4,5 V (non fourni) à la prise adaptateur secteur de votre lecteur CD ainsi qu'à une prise murale.

Utilisation

Allumage

Le lecteur CD se trouve en veille continue. Allumez l'écran en appuyant sur la touche ►II.

Éteindre

Le lecteur CD se trouve en veille continue. Éteignez l'écran en interrompant la lecture et en appuyant sur la touche ■.

Insérer et lire un CD




1. Ouvrez le compartiment CD en poussant la touche OPEN en direction de l'écran.
2. Insérez un CD compatible comme il convient dans le compartiment CD. La couverture du CD doit être orientée vers le haut.
3. Fermez le compartiment à CD.
4. Lancez la lecture en appuyant sur la touche ►II. L'écran affiche d'abord **rEAd** puis le titre et la durée de la piste. La lecture se lance peu après, l'écran affiche titre et la durée de la piste.
5. Contrôlez la lecture à l'aide des touches correspondantes de votre lecteur CD.

Commandes générales

Commandes	Touches	Action
Lecture/Pause	▶	Appuyer
Stop	■	Appuyer
Volume +	VOL+	Appuyer
Volume sonore -	VOL-	Appuyer
Titre suivant	▶▶	Appuyer
Titre précédent	◀◀	Appuyer
Avance rapide	▶▶	Maintenir appuyé
Retour rapide	◀◀	Maintenir appuyé
Mode de lecture (Répétition)	MODE	Appuyer (chaque pression sur la touche vous permet de passer à un autre mode de lecture)
Atteindre l'album/dossier suivant (CD MP3 seulement)	DIR	Appuyer

Mode lecture (Répétition)

Appuyez pendant la lecture audio sur la touche MODE pour activer le mode Répétition. Chaque pression sur le bouton permet de passer au mode suivant.

Écran	Signification
	Répéter le titre actuel
	Répéter tous les titres
SCAN	Jouer les 10 premières secondes de chaque titre
	Lire les pistes du CD une seule fois dans un ordre aléatoire
Affichage normal	Lire tous les titres une fois

Connecter une oreillette / un haut-parleur en bluetooth



NOTE :

L'oreillette ou le haut-parleur bluetooth doit disposer du bluetooth 4.0 ou supérieur.

1. Activez l'oreillette ou le haut-parleur.
2. Démarrez la lecture du CD.

3. Placez l'interrupteur Bluetooth en position **ON**. La LED BT clignote. Les appareils se connectent l'un à l'autre. Ce processus peut nécessiter jusqu'à 10 secondes.
4. Une fois la connexion établie, la LED BT s'allume en continu, un signal sonore retentit sur l'oreillette ou le haut-parleur bluetooth.
5. Le son est alors transmis vers le haut-parleur ou l'oreillette.

**ATTENTION !**

Réglez le volume des écouteurs et du lecteur CD à des niveaux bas avant d'enfiler les écouteurs.

6. Après utilisation, placez l'interrupteur bluetooth en position **OFF**. Sinon, l'appariement risque de prendre plus de 10 secondes à la prochaine utilisation.

Nettoyage

Éteignez le lecteur CD avant de le nettoyer.

- Nettoyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.
- N'utilisez pas de produit nettoyant, d'alcool, de produits abrasifs ou d'ammoniac.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Piles	2 piles AA
	Adaptateur secteur	5 V DC
Bluetooth	Version	4.0
	Fréquence radio	2400 – 2483,5 MHz
	Puissance d'émission max.	2 dBm
	Portée	jusqu'à 10 m
Formats CD pris en charge		CD audio, CD MP3, CD WMA
Fonction Antichoc	CD audio	40 s
	CD MP3	100 s
Modes de lecture		4
Connectique		Prise jack 3,5 mm Prise adaptateur secteur
Dimensions (Ø x H)		140 x 28 mm
Poids		209 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02