

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses mobilen Kassettenspielers. Genießen Sie Ihre alten Mix-Tapes oder Kinder-Hörspiele.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Kassettenspieler optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**


- Kassettenspieler
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Optional benötigt: 4 Batterien Typ C (z.B. PX-1597)

**Technische Daten**

Stromversorgung	4 x Batterie Typ C, 1,5 V
	230 V AC, 50 Hz
Digitalisier-Funktion	auf USB-Stick bis 64 GB
Format	MP3 mit 128 kbit/s
Ausgangsleistung (RMS)	0,5 W
Musik-Spitzenleistung	1 W
Anschlüsse	3,5-mm-Kopfhörer-Buchse 3,5-mm-Mikrofon-Buchse Strombuchse
Maße	14,5 x 26 x 5,1 cm
Gewicht	695 g

**Produktdetails**

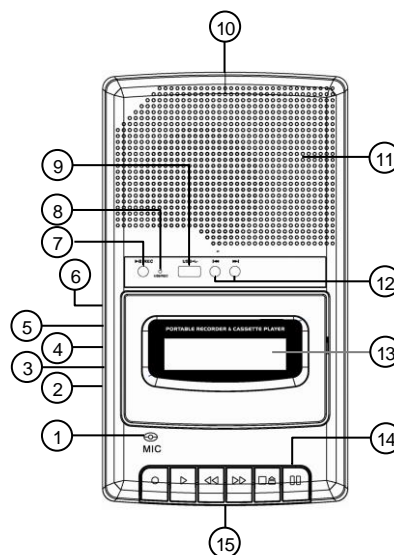

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Mikrofon            | 9. USB-Buchse               |
| 2. Lautstärke-Regler   | 10. Batteriefach            |
| 3. Mikrofon-Buchse     | 11. Lautsprecher            |
| 4. USB/TAPE-Schalter   | 12. Spultasten (USB)        |
| 5. Kopfhörer-Buchse    | 13. Kassettenfach           |
| 6. Netzteil-Buchse     | 14. Kassetten-Bedienfeld    |
| 7. ▶II/REC-Taste (USB) | 15. Ausziehbarer Tragegriff |
| 8. USB/REC-LED         |                             |

**Inbetriebnahme**

Ihr Kassettenspieler kann entweder per Netzteil oder mit Batterien betrieben werden.

**Batterien einsetzen / wechseln**

1. Stoppen Sie gegebenenfalls Wiedergabe oder Aufnahme.
2. Falls das Gerät noch per Kabel verbunden sein sollte, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und ziehen Sie das Kabel ab.
3. Drehen Sie Ihren Kassettenspieler um und schieben Sie das Batteriefach in Pfeilrichtung auf.
4. Setzen Sie vier neue Batterien des Typs C in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.

5. Setzen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder passend auf und schieben Sie sie so zu, dass sie einrastet.

**Betrieb mit Netzteil**



**ACHTUNG!**

**Schließen Sie das Netzteil nicht an, solange sich Batterien im Gerät befinden!**

Verbinden Sie das Netzteil mit der Strombuchse Ihres Kassettenspielers und einer geeigneten Steckdose.

**Verwendung**

**1. Kassettenspieler**

**1.1 Kassetten-Steuerung (Bedienfeld)**

Steuerung	Taste	Aktion
Wiedergabe		drücken
Lautstärke +	Lautstärke-Regler	nach links drehen
Lautstärke -	Lautstärke-Regler	nach rechts drehen
Pause		drücken
Pause aufheben		
Vorwärtslauf		drücken
Rückwärtslauf		drücken
Vorwärts-/Rückwärtslauf beenden		drücken
Wiedergabe beenden		drücken
Aufnahme starten		drücken
Aufnahme beenden		drücken

### 1.2 Kassette einlegen

1. Stellen Sie Ihren Kassettenspieler auf einen ebenen und festen Untergrund, der das Gewicht des Kassettenspielers tragen kann. Schieben Sie den **USB/TAPE**-Schalter auf **TAPE**.
2. Öffnen Sie das Kassettenfach, indem Sie die **STOP/EJECT**-Taste des Bedienfeldes drücken.



3. Schieben Sie Ihre Kassette passend in die Schienen des Kassettenfach-Deckels. Die Bandseite der Kassette zeigt dabei zu Ihnen. Um die Kassette von vorne anzuhören, muss Seite 1 / A nach oben zeigen.
4. Drücken Sie den Kassettenfach-Deckel wieder herunter, so dass er einrastet.
5. Steuern Sie die Wiedergabe über die Tasten des Bedienfeldes.

### 1.3 Kassette abspielen

1. Legen Sie die Kassette ein.
2. Starten Sie die Wiedergabe, indem Sie die **PLAY**-Taste des Bedienfeldes drücken.



3. Der Ton wird über den integrierten Lautsprecher wiedergegeben.



#### HINWEIS:

Sobald ein Kopfhörer angeschlossen ist, wird der Ton nur noch über den Kopfhörer wiedergegeben.



#### ACHTUNG!

Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer nur für kurze Zeit bei hoher Lautstärke verwenden. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.

4. Die Wiedergabe wird automatisch beendet, wenn das Ende des Kassettenbandes erreicht ist. Öffnen Sie gegebenenfalls das Kassettenfach und drehen Sie Ihre Kassette um.
5. Beenden Sie die Wiedergabe durch Drücken der **STOP/EJECT**-Taste auf dem Bedienfeld.



### 1.4 Kassetten-Aufnahme



#### HINWEIS:

Sofern kein externes Mikrofon angeschlossen ist, erfolgt die Aufnahme automatisch über das integrierte Mikrofon Ihres Kassettenspielers.



#### HINWEIS:

1. Legen Sie die zu bespielende Kassette ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Band Ihrer Kassette an der gewünschten Stelle befindet.
3. Bringen Sie die Audioquelle möglichst nahe an das Mikrofon heran.



#### HINWEIS:

Die Aufnahme-Lautstärke wird automatisch gewählt und kann **nicht** über den Lautstärke-Regler eingestellt werden.



4. Drücken Sie die **RECORD**-Taste auf dem Bedienfeld, die **PLAY**-Taste (▶) wird mit nach unten gedrückt. Wenden Sie dabei keine Gewalt an! Die Tasten bleiben bei der Aufnahme eingedrückt.



#### HINWEIS:

Die Aufnahme kann durch Drücken der **PAUSE**-Taste auf dem Bedienfeld genauso pausiert werden wie die normale Wiedergabe.



5. Beenden Sie die Aufnahme, indem Sie die **STOP**-Taste des Bedienfeldes drücken.




6. Die **RECORD**- und **PLAY**-Taste springen wieder nach oben.



#### HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass das Überschreiben einer Kassette endgültig ist. Es gibt keine Möglichkeit, die überschriebenen Daten wiederherzustellen.


Um Ihre Audio-Kassette vor Überschreiben zu schützen, schieben Sie den der Kassettenseite entsprechenden Schreibschutz-Stift nach Innen.

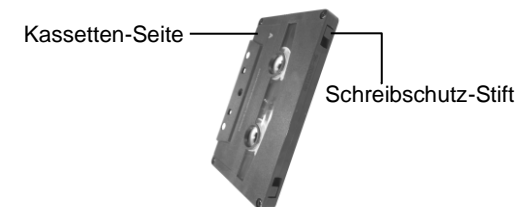

## 2. USB-Funktionen

### 2.1 USB-Steuerung

Die Tasten, Anschlüsse und Steuerung der USB-Funktion befinden sich oberhalb des Kassettenfachs.

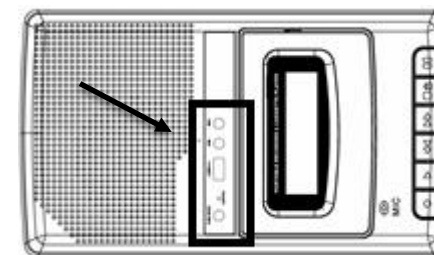

### 2.2 USB-Wiedergabe



#### HINWEIS:

Verwenden Sie nur USB-Sticks mit einer maximalen Speichergröße von bis zu 64 GB.

1. Stecken Sie einen USB-Stick in die USB-Buchse.
2. Schieben Sie den **USB/TAPE**-Schalter auf **USB**.
3. Drücken Sie die ▶II/REC-Taste kurz, um Aufnahmen abzuspielen, die LED blinkt auf. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie erneut die ▶II/REC-Taste.
4. Um zum nächsten oder vorherigen Titel zu wechseln, drücken Sie die ▶▶I- und I◀◀-Tasten.
5. Um über das integrierte Mikrofon aufzunehmen, halten Sie die ▶II/REC-Taste gedrückt. Die LED blinkt schnell auf.
6. Um Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die ▶II/REC-Taste.

### 2.3 USB-Aufnahme



#### HINWEIS:

Verwenden Sie nur USB-Sticks mit einer maximalen Speichergröße von bis zu 64 GB.

1. Stecken Sie einen USB-Stick in die USB-Buchse.

2. Schieben Sie den **USB/TAPE**-Schalter auf **TAPE**.
3. Spielen Sie die Kassette über das Bedienfeld ab und halten Sie die **▶II/REC**-Taste gedrückt. Die LED blinkt schnell auf.
4. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die **▶II/REC**-Taste.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batterie- oder Kassettenwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder

scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.

- Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z.B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Drauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät austritt.
- Die Stromversorgung des Gerätes wird über den Netzstecker getrennt. Der Netzstecker muss im Notfall stets gut erreichbar sein.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Stellen Sie keine Kerzen oder andere Gegenstände mit offener Flamme auf dem Gerät ab.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände auf das Gerät.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lautsprecher- oder Lüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Wasch- oder Schwimmbecken.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen weichen Untergrund oder auf Stoff, da dies die Lüftungsöffnungen blockiert.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen wie Heizung, Herd, Backofen, etc.
- Das Gerät darf nicht weiter verwendet werden, wenn Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, das Gerät heruntergefallen ist, das Gehäuse beschädigt ist oder das Gerät Fehlfunktionen aufweist. Kontaktieren Sie den Kundenservice.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1817-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1817 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur de cassette mobile & numériseur USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Lecteur de cassette
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Accessoire en option : 4 piles C

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	4 piles C (1,5 V) 230 V AC, 50 Hz
Fonction numérisation	Clé USB jusqu'à 64 Go
Format	MP3 jusqu'à 128 kb/s
Puissance de sortie (RMS)	0,5 W
Puissance de crête audio	1 W
Connectique	Prise casque 3,5 mm Prise microphone 3,5 mm Prise d'alimentation
Dimensions	14,5 x 26 x 5,1 cm
Poids	695 g

**Description du produit**

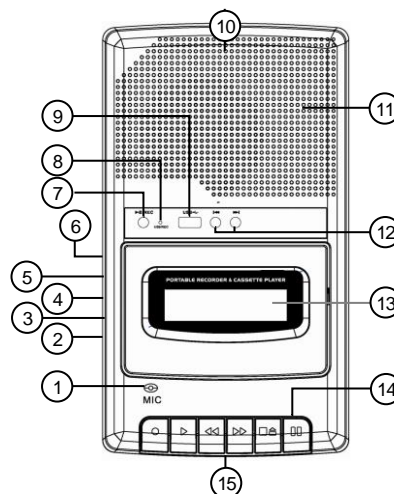

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Microphone               | 9. Port USB                            |
| 2. Réglage Volume           | 10. Compartiment à piles               |
| 3. Prise microphone         | 11. Haut-parleur                       |
| 4. Touche USB/TAPE          | 12. Touches rembobinage USB            |
| 5. Prise casque             | 13. Compartiment à cassette            |
| 6. Prise adaptateur secteur | 14. Panneau de commande pour cassettes |
| 7. Touche ►  /REC (USB)     | 15. Poignée de transport amovible      |
| 8. LED USB/REC              |  |

**Mise en marche**

Votre lecteur de cassette peut être alimenté soit par adaptateur secteur, soit par piles.

**Insérer / remplacer les piles**

1. Interrompez la lecture ou l'enregistrement le cas échéant.
2. Si l'appareil est encore connecté par câble, débranchez-le de l'alimentation électrique et retirez le câble.
3. Retournez le lecteur de cassette et ouvrez le compartiment à piles en le faisant glisser dans le sens de la flèche.
4. Insérez quatre piles C dans le compartiment à piles. Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment.
5. Remplacez le cache du compartiment comme il convient et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour le refermer.

**Utilisation avec adaptateur secteur**



**ATTENTION !**

**Ne branchez jamais le câble lorsque des piles se trouvent encore dans le compartiment à piles !**

Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de votre lecteur de cassettes ainsi qu'à une prise murale appropriée.

**Utilisation**

**1. Lecteur de cassette**

**1.1 Lecteur de cassette (panneau de commande)**

Commandes	Touches	Action
Lecture	▶	Appuyer
Volume +	Réglage Volume	Tourner vers la gauche
Volume sonore -	Réglage Volume	Tourner vers la droite
Pause		Appuyer
Annuler la pause		Appuyer
Avancer	▶▶	Appuyer
Reculer	◀◀	Appuyer
Interrompre l'avance rapide / le rembobinage	▶ ▲	Appuyer
Interrompre la lecture	▶ ▲	Appuyer
Démarrer l'enregistrement	●	Appuyer
Arrêter l'enregistrement	■ ▲	Appuyer

**1.2 Insérer une cassette**

1. Placez votre lecteur de cassette sur une surface plane, ferme, lisse et capable de supporter le poids du lecteur. Placez la touche **USB/TAPE** sur **TAPE**.
2. Ouvrez le compartiment à cassette en appuyant sur le bouton **STOP/EJECT** du panneau de commandes.



3. Placez votre cassette comme il convient dans les rails du cache du compartiment à cassette. Le côté avec la bande doit être orienté vers vous. Pour écouter l'avant de la cassette, le côté 1 / A doit être dirigé vers le haut.
4. Repoussez le cache du compartiment à cassette de sorte qu'il s'enclenche.

5. Commandez la lecture en utilisant les touches du panneau de commandes.

### 1.3 Lire des cassettes

1. Insérez une cassette.
2. Lancez la lecture en appuyant sur la touche **PLAY** du panneau de commandes.



3. Le son est alors transmis dans le haut-parleur intégré.



**NOTE :**

Si un casque est branché, le son n'est diffusé que par l'intermédiaire du casque.



**ATTENTION !**

Pour éviter tout dommage auditif, n'utilisez les écouteurs à volume fort que pendant une courte période seulement.

Réglez le volume sur un faible niveau. Plus le volume est élevé, plus les lésions auditives peuvent se produire rapidement.

4. La lecture est automatiquement interrompue lorsque la cassette arrive à la fin. Dans ce cas, ouvrez le compartiment à cassette et retournez la cassette.
5. Interrompez la lecture en appuyant sur la touche **STOP/EJECT** du panneau de commandes.



### 1.4 Enregistrer sur cassette



**NOTE :**

À moins qu'un microphone externe ne soit branché, l'enregistrement a lieu par le biais du microphone intégré du lecteur de cassette.

1. Insérez la cassette sur laquelle vous souhaitez enregistrer.
2. Assurez-vous que la bande de la cassette soit réglée à l'endroit de votre choix.
3. Rapprochez la source audio aussi près que possible du microphone.



**NOTE :**

Le volume d'enregistrement est défini automatiquement et ne peut pas être ajusté avec la commande de volume.

4. Appuyez sur la touche **RECORD** ; la touche **PLAY** (▶) du panneau de commandes est automatiquement enfoncée aussi. Ne forcez pas. Les touches restent enfoncées.



**NOTE :**

Tout comme la lecture normale, l'enregistrement peut être mis en pause en appuyant sur le bouton **PAUSE** du panneau de commandes.



5. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche **STOP** du panneau de commandes.




6. Les touches **RECORD** et **PLAY** ressortent alors toutes seules.



**NOTE :**

Veillez noter que l'écrasement d'une cassette est définitif. Il est impossible de récupérer les données écrasées.


Pour protéger votre cassette audio de l'écrasement, faites glisser le stylet de protection d'écriture correspondant au côté de la cassette vers l'intérieur.

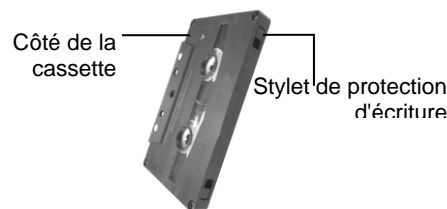

## 2. Fonction USB

### 2.1 Commandes USB

Les touches, prises et boutons commandes pour fonctions USB sont situés au-dessus du compartiment à cassette.

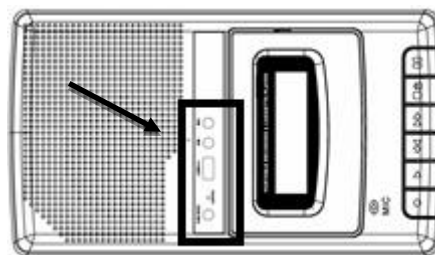

### 2.2. Lecture USB



**NOTE :**

N'utilisez que des clés USB d'une mémoire maximale de 64 Go.

1. Insérez une clé USB dans le port USB.
2. Placez la touche **USB/TAPE** sur **USB**.
3. Appuyez brièvement sur la touche ▶ **II/REC** pour lire un enregistrement. La LED clignote. Pour interrompre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche ▶ **II/REC**.
4. Pour passer au titre suivant ou au titre précédent, appuyez sur les touches ▶▶ | ou |◀◀.
5. Pour enregistrer à partir d'un microphone, maintenez la touche ▶ **II/REC** appuyée. La LED clignote rapidement.
6. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche ▶ **II/REC**.

### 2.3 Enregistrement USB



**NOTE :**

N'utilisez que des clés USB d'une mémoire maximale de 64 Go.

1. Insérez une clé USB dans le port USB.
2. Placez la touche **USB/TAPE** sur **TAPE**.
3. Lisez la cassette en utilisant le panneau de commandes et maintenez la touche ▶ **II/REC** enfoncée. La LED clignote rapidement.
4. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche ▶ **II/REC**.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles ou insérer une cassette. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Évitez tout ce qui pourrait endommager le câble d'alimentation de manière physique ou mécanique, p. ex. : le tordre, le plier, le trouer, le pincer dans une porte ou bien marcher dessus. Soyez particulièrement attentif à la fiche

- d'alimentation, à la prise et aux endroits où le câble sort de l'appareil.
- L'alimentation électrique de l'appareil n'est coupée que par la fiche d'alimentation. La fiche doit toujours être accessible en cas d'urgence.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne placez pas de bougies ou d'autres objets avec une flamme nue sur l'appareil.
- Ne disposez pas d'objets contenant un liquide sur l'appareil.
- N'introduisez jamais d'objet dans les haut-parleurs ou ouvertures d'aération.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'une baignoire, d'un évier ou d'une piscine.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface ou un tissu mou : cela peut bloquer les ouvertures de ventilation.
- N'exposez pas le produit à d'autres sources de chaleur, par exemple un radiateur, une cuisinière ou un four.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si du liquide s'y est infiltré, si l'appareil est tombé, s'il présente un dysfonctionnement ou si le boîtier est endommagé. Contactez le service après-vente.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1817 aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

