

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este reproductor de casetes portátil. Disfrute de sus viejas cintas de mezcla o de las obras de radio para niños. Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo reproductor de casetes.

alcance de entrega


- Reproductor de casetes
- adaptador de corriente
- operación manual

Opcionalmente requerido: 4 baterías tipo C (por ejemplo, PX-1597)

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	4 pilas tipo C, 1,5 V. 230 V CA, 50 Hz
Función de digitalización	en memoria USB de hasta 64 GB
formato	MP3 de 128 kbit / s
Potencia de salida (RMS)	0,5 W
Excelencia musical	1 semana
conexiones	Toma de auriculares de 3,5 mm Conector de micrófono de 3,5 mm Toma de corriente
Dimensiones	14,5 x 26 x 5,1 centímetros
Peso	695 g

Detalles de producto

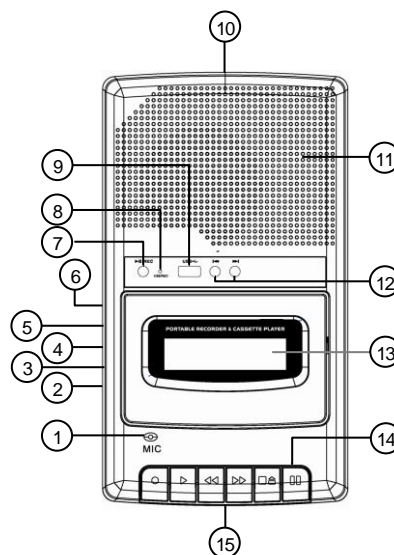

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. micrófono | 9. Puerto USB |
| 2. Control del volumen | 10. Compartimiento de la batería |
| 3. Toma de micrófono | 11. altavoz |
| 4. Interruptor USB / TAPE | 12. Botones de bobina (USB) |
| 5. Toma de auriculares | 13. Compartimiento para casetes |
| 6. Toma de alimentación | 14. Panel de control de casete |
| 7. ► Botón II / REC (USB) | 15. Mango extensible |
| 8. LED USB / REC | |

Instalación

Su reproductor de casetes puede funcionar con una fuente de alimentación o con pilas.

Insertar / cambiar pilas

1. Si es necesario, detenga la reproducción o la grabación.
2. Si el dispositivo aún está conectado por cable, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y desenchufe el cable.
3. Dé la vuelta a su reproductor de casetes y deslice el compartimiento de la batería en la dirección de la flecha.

4. Inserte cuatro baterías nuevas tipo C en el compartimiento de la batería. Preste atención a la información de polaridad en la parte inferior del compartimiento de la batería.
5. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería y deslícela hacia adentro para que encaje en su lugar.

Operación con paquete de energía



¡PELIGRO!

¡No conecte el paquete de energía mientras haya baterías en el dispositivo!

Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente de su reproductor de casetes y a una toma adecuada.

utilizar

1. Reproductor de casetes

1.1 Control de casete (panel de control)

controlar	botón	acción
reproducción	▶	para presionar
Volumen +	Control del volumen	girar a la izquierda
Volumen -	Control del volumen	girar a la derecha
Rotura		para presionar
Cancelar pausa		
Adelante correr	▶▶	para presionar
Contrarrestar	◀◀	para presionar
Finalizar marcha adelante / atrás	▶	para presionar
	◻▲	
Detener la reproducción	◻▲	para presionar
Iniciar la grabación	●	para presionar
Para de grabar	◻▲	para presionar

1.2 Inserte el casete

1. Coloque su reproductor de casetes sobre una superficie plana y firme que pueda soportar el peso del reproductor de casetes. Deslice el interruptor USB / TAPE a TAPE.
2. Abra el compartimiento del videocasete presionando el botón STOP / EJECT en el panel de control.



3. Deslice su casete en los rieles de la tapa del compartimiento del casete. El lado de la cinta del casete está orientado hacia usted. Para escuchar la cinta desde el frente, la cara 1 / A debe estar hacia arriba.
4. Empuje la tapa del compartimiento del videocasete hacia abajo para que encaje en su lugar.
5. Controle la reproducción usando los botones del panel de control.

1.3 Reproducir casete

1. Inserte el casete.
2. Inicie la reproducción presionando el botón PLAY en el panel de control.



3. El sonido se reproduce a través del altavoz integrado.



NOTA:

Tan pronto como se conectan los auriculares, el sonido solo se reproduce a través de los auriculares.



¡PELIGRO!

Para evitar daños auditivos, los auriculares solo deben usarse a un volumen alto durante un período breve utilizar. Fije el volumen a un nivel apropiado. Cuanto más alto sea el volumen, más rápido se puede producir el daño auditivo.

4. La reproducción se detiene automáticamente cuando se llega al final de la cinta de casete. Si es necesario, abra el compartimiento del videocasete y dé la vuelta al videocasete.
5. Detenga la reproducción presionando el botón STOP / EJECT en el panel de control.



1.4 Grabación en casete



NOTA:

Si no hay un micrófono externo conectado, la grabación se realiza automáticamente a través del micrófono integrado de su reproductor de casetes.

1. Inserte el casete en el que se grabará.
2. Asegúrese de que la cinta de su cartucho esté en la ubicación deseada.
3. Acerque la fuente de audio lo más cerca posible al micrófono.



NOTA:

El volumen de grabación se selecciona automáticamente y no se puede ajustar con el control de volumen será.

4. Presione el botón RECORD en el panel de control, el botón PLAY (▶) se presiona con. ¡No use la fuerza! Los botones permanecen presionados durante la grabación.



NOTA:

La grabación se puede pausar presionando el botón PAUSE en el panel de control de la misma manera que la reproducción normal.



5. Detenga la grabación presionando el botón STOP en el panel de control.




6. Los botones RECORD y PLAY vuelven a subir.



NOTA:

Tenga en cuenta que sobrescribir un cartucho es permanente. No hay forma de recuperar los datos sobrescritos.


Para evitar que su casete de audio se sobrescriba, deslice hacia adentro el pasador de protección contra escritura correspondiente al lado del casete.

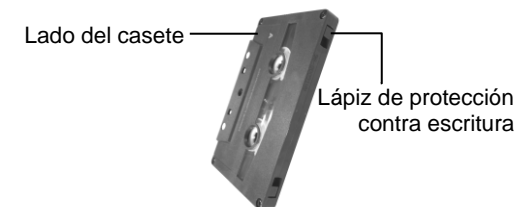

2. Funciones USB

2.1 control USB

Los botones, conexiones y controles para la función USB se encuentran sobre el compartimiento del casete.

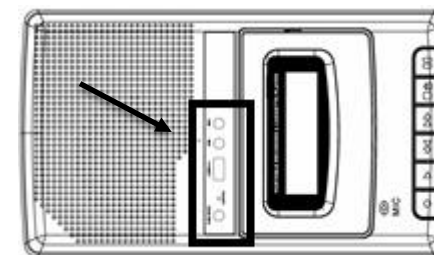

2.2 Reproducción USB



NOTA:

Utilice únicamente memorias USB con un tamaño máximo de memoria de hasta 64 GB.

1. Inserte una memoria USB en la toma USB.
2. Deslice el interruptor USB / TAPE a USB.
3. Presione brevemente el botón ▶II / REC para reproducir las grabaciones, el LED parpadea. Para detener la reproducción, presione el botón ▶II / REC nuevamente.
4. Para pasar a la pista anterior o siguiente, presione los botones ▶▶I y I◀◀.
5. Para grabar usando el micrófono integrado, presione y mantenga presionado el botón ▶II / REC. El LED parpadea rápidamente.
6. Para detener la grabación, presione el botón ▶II / REC.

2.3 Grabación USB



NOTA:

Utilice únicamente memorias USB con un tamaño máximo de memoria de hasta 64 GB.

1. Inserte una memoria USB en la toma USB.
2. Deslice el interruptor USB / TAPE a TAPE.
3. Reproduzca el casete usando el panel de control y mantenga presionado el botón ► II / REC. El LED parpadea rápidamente.
4. Para detener la grabación, presione ► Botón II / REC.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento. Si es necesario, páselos a los usuarios posteriores.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar la batería o el casete. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo en exteriores o en habitaciones con mucha humedad.
- Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de tropiezo.

- Evite el uso físico o mecánico inadecuado del cable de alimentación, como retorcerlo, retorcerlo, perforarlo, atraparlo en una puerta o pisarla. Preste especial atención a los enchufes, tomas de corriente y los puntos por donde sale el cable del dispositivo.
- La fuente de alimentación del dispositivo se desconecta a través del enchufe de red. El enchufe de alimentación debe ser siempre accesible en caso de emergencia.
- Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo.
- Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice únicamente enchufes con contacto protector.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos y manténgalo alejado de la lluvia y la humedad.
- Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede provocar daños en el producto o en las proximidades del producto.
- No coloque velas u otros objetos con llamas desnudas sobre el dispositivo.
- No coloque ningún objeto lleno de líquido sobre el dispositivo.
- No inserte ningún objeto en las aberturas de los altavoces o de ventilación.
- No utilice el dispositivo cerca de una bañera, un lavabo o una piscina.
- No coloque el dispositivo sobre una superficie blanda o sobre tela, ya que esto bloqueará las aberturas de ventilación.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor como calefacción, estufa, horno, etc.
- No continúe utilizando el dispositivo si ha penetrado líquido en el dispositivo, si el dispositivo se ha caído, la carcasa está dañada o el dispositivo no funciona correctamente. Contactar Servicio al Cliente.
- El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra manera.

- El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de uso incorrecto derivado del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto ZX-1817-675 cumple con la Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo ZX-1817 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:
www.auvisio.de
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.