

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo lettore di cassette portatile. Goditi i tuoi vecchi nastri mix o i tuoi programmi radiofonici per bambini.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal proprio nuovo lettore di cassette.

portata di consegna


- Lettore di cassette
- adattatore di alimentazione
- manuale operativo

Opzionalmente richiesto: 4 batterie di tipo C (ad esempio PX-1597)

Specifiche tecniche

| | |
|------------------------------|---|
| Alimentazione elettrica | 4 x batteria tipo C, 1,5 V. 230 V CA, 50 Hz |
| Funzione di digitalizzazione | su chiavetta USB fino a 64 GB |
| formato | MP3 a 128 kbit / s |
| Potenza in uscita (RMS) | 0,5 W |
| Eccellenza musicale | 1 sett |
| collegamenti | Jack per cuffie da 3,5 mm Jack per microfono da 3,5 mm Presa di alimentazione |
| Dimensioni | 14,5 x 26 x 5,1 cm |
| Peso | 695 g |

Dettagli del prodotto

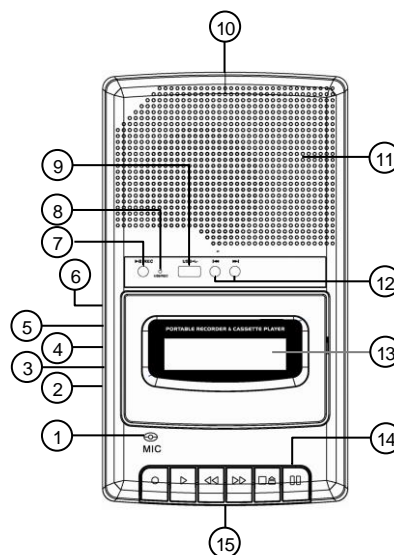

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. microfono | 9. porta USB |
| 2. Controllo del volume | 10. Compartimento della batteria |
| 3. Jack per microfono | 11. altoparlante |
| 4. Interruttore USB / TAPE | 12. Pulsanti bobina (USB) |
| 5. Jack per cuffie | 13. Scomparto cassetta |
| 6. Presa di alimentazione | 14. Pannello di controllo della cassetta |
| 7. ► Il Pulsante / REC (USB) | 15. Manico allungabile |
| 8. LED USB / REC | |

Installazione

Il lettore di cassette può essere azionato con un alimentatore o con le batterie.

Inserire / sostituire le batterie

1. Se necessario, interrompere la riproduzione o la registrazione.
2. Se il dispositivo è ancora collegato tramite cavo, scollegare il dispositivo dall'alimentazione e scollegare il cavo.
3. Capovolgere il riproduttore di cassette e far scorrere il vano batteria nella direzione della freccia.

4. Inserire quattro nuove batterie di tipo C nel vano batterie. Si prega di notare le informazioni sulla polarità sul fondo del vano batteria.
5. Riposizionare il coperchio del vano batteria e farlo scorrere in modo che scatti in posizione.

Funzionamento con alimentatore



PERICOLO!

Non collegare l'alimentatore mentre ci sono batterie nel dispositivo!

Collegare l'alimentatore alla presa di corrente del lettore di cassette e a una presa adatta.

uso

1. Lettore di cassette

1.1 Controllo cassetta (pannello di controllo)

| controllo | pulsante | azione |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| riproduzione | ▶ | pressare |
| Volume + | Controllo del volume | svoltare a sinistra |
| Volume - | Controllo del volume | Girare a destra |
| Rompere | | pressare |
| Annula la pausa | | |
| Corsa in avanti | ▶▶ | pressare |
| Inversione | ◀◀ | pressare |
| Fine marcia avanti / indietro | ▶ | pressare |
| | ◀ | |
| Interrompi la riproduzione | ◻▶ | pressare |
| Inizia a registrare | ● | pressare |
| Interrompi la registrazione | ◻▶ | pressare |

1.2 Inserire la cassetta

1. Posizionare il lettore di cassette su una superficie piana e stabile che possa sostenere il peso del lettore di cassette. Far scorrere l'interruttore USB / TAPE su TAPE.
2. Aprire lo scomparto cassetta premendo il pulsante STOP / EJECT sul pannello di controllo.



3. Far scorrere la cassetta nelle guide del coperchio del vano cassetta. Il lato del nastro della cassetta è rivolto verso di sé. Per ascoltare il nastro dal davanti, il lato 1 / A deve essere rivolto verso l'alto.
4. Spingere di nuovo il coperchio del vano cassetta in modo che scatti in posizione.
5. Controllare la riproduzione utilizzando i pulsanti sul pannello di controllo.

1.3 Riproduci cassetta

1. Inserire la cassetta.
2. Avviare la riproduzione premendo il pulsante PLAY sul pannello di controllo.



3. Il suono viene riprodotto tramite l'altoparlante integrato.



NOTA:

Non appena le cuffie sono collegate, il suono viene riprodotto solo attraverso le cuffie.



PERICOLO!

Per evitare danni all'udito, le cuffie devono essere utilizzate ad alto volume solo per un breve periodo uso. Imposta il volume a un livello appropriato. Maggiore è il volume, più rapidamente si possono verificare danni all'udito.

4. La riproduzione si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la fine della cassetta. Se necessario, aprire il vano cassetta e capovolgere la cassetta.
5. Fermare la riproduzione premendo il pulsante STOP / EJECT sul pannello di controllo.



1.4 Registrazione su cassetta



NOTA:

Se non è collegato alcun microfono esterno, la registrazione viene eseguita automaticamente tramite il microfono integrato del lettore di cassette.

1. Inserire la cassetta su cui registrare.
2. Assicurati che il nastro sulla cartuccia sia nella posizione desiderata.
3. Portare la sorgente audio il più vicino possibile al microfono.



NOTA:

Il volume di registrazione viene selezionato automaticamente e non può essere regolato utilizzando il controllo del volume volontà.

4. Premere il pulsante RECORD sul pannello di controllo, il pulsante PLAY (▶) viene premuto con. Non usare la forza! I pulsanti rimangono premuti durante la registrazione.



NOTA:

La registrazione può essere messa in pausa premendo il pulsante PAUSE sul pannello di controllo allo stesso modo della riproduzione normale.



5. Interrompere la registrazione premendo il pulsante STOP sul pannello di controllo.




6. I pulsanti RECORD e PLAY salta indietro.



NOTA:

Si noti che la sovrascrittura di una cartuccia è permanente. Non è possibile recuperare i dati sovrascritti.


Per proteggere la cassetta audio dalla sovrascrittura, far scorrere verso l'interno il perno di protezione dalla scrittura corrispondente al lato della cassetta.

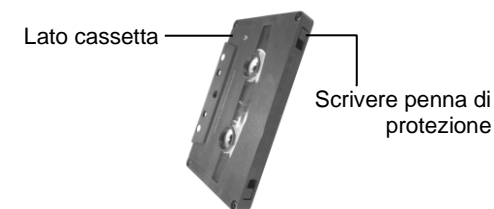

2. Funzioni USB

2.1 Controllo USB

I pulsanti, i collegamenti e i controlli per la funzione USB si trovano sopra il vano cassetta.

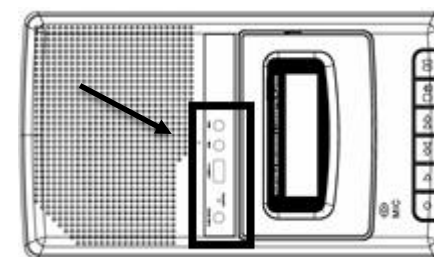

2.2 Riproduzione USB



NOTA:

Utilizzare solo chiavette USB con una dimensione massima della memoria fino a 64 GB.

1. Inserire una chiavetta USB nella presa USB.
2. Far scorrere l'interruttore USB / TAPE su USB.
3. Premere brevemente il pulsante ▶II / REC per riprodurre le registrazioni, il LED lampeggia. Per interrompere la riproduzione, premere di nuovo il pulsante ▶II / REC.
4. Per passare alla traccia successiva o precedente, premere i pulsanti ▶▶I e I◀◀.
5. Per registrare utilizzando il microfono integrato, tenere premuto il pulsante ▶II / REC. Il LED lampeggia velocemente.
6. Per interrompere la registrazione, premere il pulsante ▶II / REC.

2.3 Registrazione USB



NOTA:

Utilizzare solo chiavette USB con una dimensione massima della memoria fino a 64 GB.

1. Inserire una chiavetta USB nella presa USB.
2. Far scorrere l'interruttore USB / TAPE su TAPE.
3. Riprodurre la cassetta utilizzando il pannello di controllo e tenere premuto il pulsante ► II / REC. Il LED lampeggia velocemente.
4. Per interrompere la registrazione, premere Pulsante ► II / REC.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Se necessario, passarli agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la riparazione del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la batteria o la cassetta. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.

- Evitare un uso fisico o meccanico improprio del cavo di alimentazione, come torcere, attorcigliare, perforare, intrappolare una porta o calpestarla. Prestare particolare attenzione a spine, prese e ai punti in cui il cavo fuoriesce dal dispositivo.
- L'alimentazione del dispositivo viene scollegata tramite la spina di rete. La spina di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile in caso di emergenza.
- Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il consumo di energia del dispositivo.
- Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo prese con contatto protettivo.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi e tenerlo lontano da pioggia e umidità.
- Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- Non posizionare candele o altri oggetti con fiamme libere sul dispositivo.
- Non appoggiare oggetti riempiti di liquidi sul dispositivo.
- Non inserire alcun oggetto nell'altoparlante o nelle aperture di ventilazione.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a vasche da bagno, lavandini o piscine.
- Non posizionare il dispositivo su una superficie morbida o su un tessuto, poiché ciò bloccherebbe le aperture di ventilazione.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore come riscaldamento, fornelli, forno, ecc.
- Non continuare a utilizzare il dispositivo se del liquido è penetrato nel dispositivo, se il dispositivo è caduto, l'alloggiamento è danneggiato o il dispositivo non funziona correttamente. Contattare il Servizio Clienti.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto ZX-1817-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo ZX-1817 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.auvisio.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.