

# Sintonizzatore DAB + / FM DOR-280.bt

Per lo streaming su sistemi e altoparlanti hi-fi,  
Bluetooth

## manuale operativo



# Sommario

<b>Il tuo nuovo sintonizzatore DAB + / FM .....</b>	<b>5</b>
portata di consegna.....	5
<b>Note importanti all'inizio .....</b>	<b>6</b>
istruzioni di sicurezza .....	6
Informazioni importanti sullo smaltimento .....	8
Dichiarazione di conformità.....	9
<b>Dettagli del prodotto .....</b>	<b>10</b>
<b>Installazione.....</b>	<b>12</b>
Alimentazione elettrica.....	12
Funzionamento a batteria (ricarica della batteria).....	12
Funzionamento dell'alimentazione.....	13
Collegare il cavo dell'antenna .....	13
Collega il dispositivo di uscita audio.....	14
Tramite cavo audio (LINE OUT) .....	14
Tramite Bluetooth (Tx).....	14
Collega la sorgente audio .....	15
Tramite cavo audio (LINE IN) .....	15
Tramite Bluetooth (Rx).....	16

<b>uso</b> .....	<b>17</b>
Modalità di connessione Bluetooth (Rx / Tx) .....	17
accendere .....	17
Spegni.....	17
Pausa.....	18
Richiama il menu principale .....	18
Modificare la modalità di funzionamento .....	19
volume .....	19
Modalità FM .....	19
Generale.....	19
Ricerca automatica delle stazioni .....	20
Semplice ricerca delle stazioni .....	21
Imposta la stazione manualmente .....	21
Visualizza le informazioni .....	21
Memorizzare manualmente le stazioni .....	21
Richiama le stazioni salvate .....	22
Modalità DAB + .....	22
Generale.....	22
Ricerca automatica delle stazioni .....	23
Imposta la stazione manualmente .....	24
Visualizza le informazioni .....	25
Memorizzare manualmente le stazioni .....	25
Richiama le stazioni salvate .....	25

Seleziona un canale tematico .....	25
Modalità Bluetooth .....	26
Generale .....	26
Riproduzione audio .....	27
Modalità AUX .....	27
Generale .....	27
Riproduzione audio .....	28
impostazioni .....	28
<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>31</b>
Specifiche tecniche .....	32

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.vr-radio.de](http://www.vr-radio.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

# Il tuo nuovo sintonizzatore DAB + / FM

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questo sintonizzatore DAB + / FM. È così che puoi ricevere la radio digitale sul tuo sistema audio analogico.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal proprio nuovo sintonizzatore DAB + / FM.

## **portata di consegna**

- Sintonizzatore DAB + / FM DOR-280.bt
- adattatore di alimentazione
- Cavo antenna
- Cavo audio (jack da 3,5 mm)
- Cavo di ricarica USB
- manuale operativo

# Note importanti all'inizio

## Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati. Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente danneggiato.

- Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Verificare che la tensione di rete specificata sulla targhetta dei dati corrisponda a quella della rete elettrica.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della pulizia.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta.
- Non posizionare il dispositivo vicino a caloriferi o altre fonti di calore.

- Non esporre il dispositivo a vibrazioni.
- Non toccare il display con oggetti affilati o appuntiti.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

## Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.





## Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto ZX-1820-675 in conformità con la Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125 / CE, la Direttiva RoHS 2011/65 / UE, la Direttiva EMC 2014/30 / UE, la Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e la Direttiva sulle apparecchiature radio 2014 / 53 / EU si trova.




Gestione della qualità  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz


È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo ZX-1820 nel campo di ricerca.



## Dettagli del prodotto

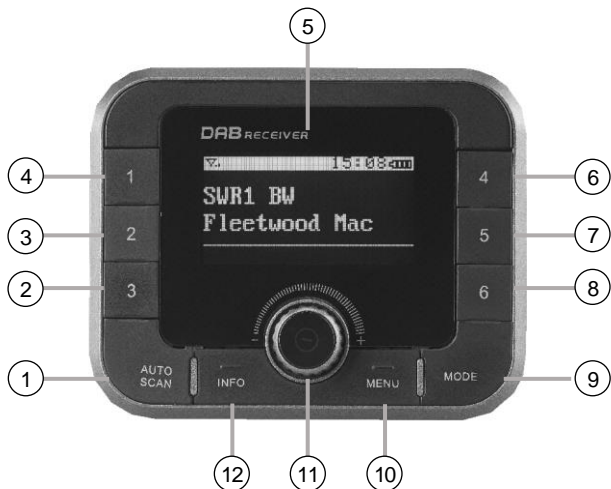

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Pulsante AUTO SCAN    | 7. Pulsante Salva 5        |
| 2. Pulsante Salva 3      | 8. Pulsante di memoria 6   |
| 3. Pulsante di memoria 2 | 9. Pulsante MODE           |
| 4. Pulsante di memoria 1 | 10. Pulsante MENU          |
| 5. Schermo               | 11. Controller di funzione |
| 6. Pulsante di memoria 4 | 12. Pulsante INFO          |

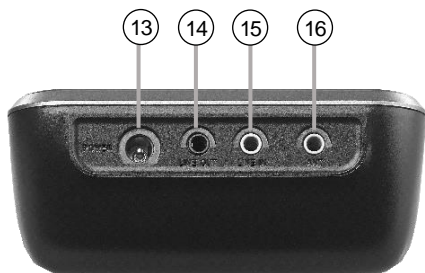

- |     |                        |     |                  |
|-----|------------------------|-----|------------------|
| 13. | Presa di alimentazione | 15. | LINE IN (3,5 mm) |
| 14. | LINE OUT (3,5 mm)      | 16. | Presa antenna    |

# Installazione

## Alimentazione elettrica

Il tuo sintonizzatore può essere azionato a batteria o con l'alimentatore.

### Funzionamento a batteria (ricarica della batteria)



**NOTA:**

*Caricare completamente la batteria incorporata prima di utilizzarla per la prima volta.*

1. Posiziona l'accordatore su una superficie piana e stabile.



**NOTA:**

*Assicurarsi che non ci siano sorgenti di interferenza (es. Microonde) nelle vicinanze del sintonizzatore.*

2. Collegare l'alimentatore alla presa di alimentazione del sintonizzatore e una presa adatta.
3. Accendi il sintonizzatore premendo la manopola delle funzioni per 3 secondi. Il display si accende.
4. Un'animazione di caricamento viene visualizzata nella parte superiore destra del display. La batteria è completamente carica quando l'animazione si interrompe.
5. Scollega il tuo sintonizzatore dall'alimentazione.

## Funzionamento dell'alimentazione

1. Posiziona l'accordatore su una superficie piana e stabile.



**NOTA:**

*Assicurarsi che non ci siano sorgenti di interferenza (es. Microonde) nelle vicinanze del sintonizzatore.*

2. Collegare l'alimentatore alla presa di alimentazione del sintonizzatore e una presa adatta.

## Collegare il cavo dell'antenna

Collegare il cavo dell'antenna alla presa dell'antenna del sintonizzatore. Stendilo e posizionalo in modo che il tuo sintonizzatore abbia una ricezione ottimale.



**NOTA:**

*La potenza di ricezione viene visualizzata nella parte superiore sinistra del display. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale. Se non ci sono bar, non hai affatto reception.*

## Collega il dispositivo di uscita audio

### Tramite cavo audio (LINE OUT)

Collegare il cavo audio a LINE OUT del sintonizzatore e LINE IN del dispositivo di uscita audio (ad esempio un altoparlante).


### Tramite Bluetooth (Tx)



**NOTA:**

*Il dispositivo di uscita audio (ad es. Altoparlante) può essere collegato tramite Bluetooth solo se il cavo audio non è collegato a LINE OUT del sintonizzatore. Tx (modalità trasmettitore) viene visualizzato nella parte inferiore sinistra del display.*

1. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo di uscita audio (ad es. Un altoparlante).
2. Premere il pulsante MENU.
3. Ruotare la manopola delle funzioni finché la voce di menu Elenco dispositivi BT non viene visualizzata nella seconda riga del display.

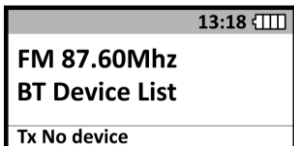


4. Premere la manopola delle funzioni per aprire la voce di menu.

5. Ruotare la manopola delle funzioni fino a quando il nome Bluetooth del dispositivo di uscita audio viene visualizzato nella seconda riga del display.



6. Premere la manopola delle funzioni per collegare i dispositivi. Dopo una connessione riuscita, il nome Bluetooth del dispositivo di uscita audio viene visualizzato nella parte inferiore sinistra del display.

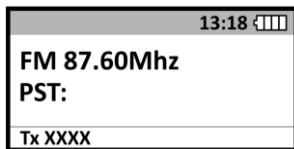

## Collega la sorgente audio

La sorgente audio può essere collegata tramite cavo audio o tramite Bluetooth.

### Tramite cavo audio (LINE IN)

Collegare il cavo audio a LINE OUT della sorgente audio e LINE IN del sintonizzatore.



## Tramite Bluetooth (Rx)




**NOTA:**

*La sorgente audio può essere collegata tramite Bluetooth solo se un dispositivo di uscita audio è collegato a LINE OUT del sintonizzatore. Rx (modalità ricevitore) viene visualizzato nella parte inferiore sinistra del display.*

1. Accendi il sintonizzatore premendo la manopola delle funzioni per 3 secondi.
2. Premere ripetutamente il pulsante MODE fino a quando la modalità BT non viene visualizzata sul display.

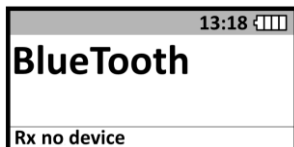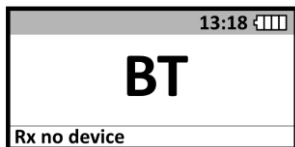

3. Attiva la funzione Bluetooth della sorgente audio (ad es. il tuo dispositivo mobile).
4. Cerca ZX-1820 e collega i dispositivi. Se necessario, conferma l'accoppiamento sulla tua sorgente audio.
5. Dopo una connessione riuscita, il nome del dispositivo Bluetooth della sorgente audio viene visualizzato nella parte inferiore sinistra del display.

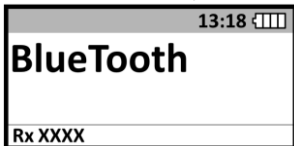



## USO

### Modalità di connessione Bluetooth (Rx / Tx)

Il sintonizzatore dispone di due modalità di connessione Bluetooth: modalità Ricevitore (Rx) e modalità Transmitter (Tx). La modalità in cui si trova l'accordatore è visualizzata nella parte inferiore sinistra del display.

- **Modalità ricevitore Rx:**

Collegare un dispositivo di uscita audio a LINE OUT del sintonizzatore. È ora possibile collegare una sorgente audio al sintonizzatore tramite Bluetooth.

- **Modalità trasmettitore Tx:**

Scollegare il cavo audio dall'uscita LINE OUT del sintonizzatore. Nel menu principale, richiamare la voce di menu Elenco dispositivi BT. È ora possibile collegare un dispositivo di uscita audio al sintonizzatore tramite Bluetooth.

## accendere

Premere la manopola delle funzioni per 3 secondi. Il sintonizzatore è acceso, il display si illumina.

## Spegni

- **In modalità batteria:**

Premere la manopola delle funzioni per 3 secondi. Il sintonizzatore è spento e il display si spegne.

- **Nel funzionamento del gruppo batterie:**

1. Premere la manopola delle funzioni per 3 secondi.  
Il tuo sintonizzatore va in attesa. Sul display vengono visualizzati l'ora, la data e il livello della batteria.
2. Scollega il tuo sintonizzatore dall'alimentazione. Il tuo sintonizzatore lo farà spento, il display si spegne.




**NOTA:**

*Se l'alimentatore è scollegato dal sintonizzatore, il sintonizzatore non passa automaticamente al funzionamento a batteria.*

## **Pausa**

Il sintonizzatore può essere messo in standby solo in modalità di alimentazione. A tale scopo, premere il controller delle funzioni per 3 secondi. Il display mostra l'ora, la data e il livello della batteria. Ripeti il processo per riattivare il sintonizzatore dalla modalità standby.

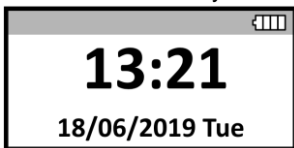

## **Richiama il menu principale**

Premere il pulsante MENU per aprire il menu principale. La voce di menu corrente viene visualizzata nella seconda riga del display.

## Modificare la modalità di funzionamento

Modificare la modalità di funzionamento premendo il pulsante MODE. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa alla modalità successiva. Si noti che non tutte le modalità sono disponibili in ogni combinazione di connessione dispositivo. Nella sezione Generale della rispettiva modalità operativa, una tabella elenca le combinazioni dispositivo-collegamento per cui la modalità è disponibile.


### volume

Il volume del dispositivo di uscita audio è controllato dal dispositivo di uscita audio stesso.

## Modalità FM

### Generale



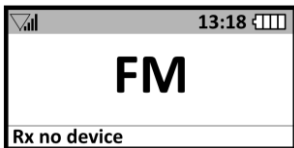

Premere ripetutamente il pulsante MODE finché la modalità FM non viene visualizzata sul display.



La modalità FM è disponibile in tutte le connessioni di connessione del dispositivo e nelle modalità di connessione Bluetooth.

Connessioni del dispositivo			
LINE IN	LINE OUT	Rx	Tx
✓	✓	✓	x
x	✓	✓	x
✓	x	x	✓
x	x	x	✓

Assicurati che il cavo dell'antenna sia completamente srotolato e posizionato in modo da avere una buona ricezione. La potenza di ricezione viene visualizzata nella parte superiore sinistra del display.



			
molto buona	Bene	Moderare	male

## Ricerca automatica delle stazioni

Con la ricerca automatica delle stazioni, tutte le frequenze vengono ricercate per le stazioni e le stazioni trovate vengono salvate e possono essere richiamate con i tasti di memoria 1-6.

1. Richiamare il menu principale premendo il pulsante MENU.
2. Se necessario, ruotare la manopola delle funzioni finché la voce di menu AMS non viene visualizzata nella seconda riga del display.

3. Premere la manopola delle funzioni. Viene avviata la ricerca automatica delle stazioni.

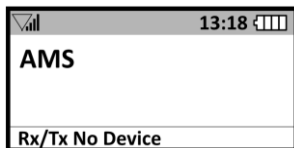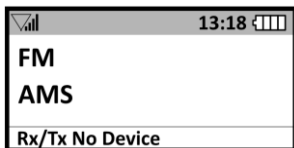

## Semplice ricerca delle stazioni

Premere il pulsante AUTO SCAN per cercare la successiva stazione disponibile.

## Imposta la stazione manualmente

Ruotare la manopola delle funzioni per impostare personalmente la frequenza radio desiderata.


## Visualizza le informazioni

Premere il pulsante INFO per modificare le informazioni sulla stazione visualizzate nella seconda riga del display.

## Memorizzare manualmente le stazioni

È possibile salvare fino a sei stazioni.

1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
2. Tenere premuto il pulsante di memoria corrispondente alla posizione di memoria desiderata per 2-3 secondi.
3. Se la memorizzazione ha esito positivo, le informazioni sulla posizione di memoria vengono visualizzate brevemente nella seconda riga del display.

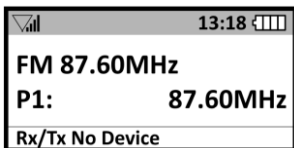


## Richiama le stazioni salvate

Premere il pulsante di memoria (1-6) corrispondente alla posizione di memoria del trasmettitore. La stazione viene riprodotta.

## Modalità DAB +

### Generale

Premere ripetutamente il pulsante MODE finché la modalità DAB non appare sul display.

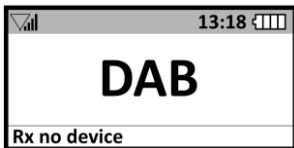

La modalità DAB + è disponibile in tutte le connessioni di connessione del dispositivo e nelle modalità di connessione Bluetooth.

Connessioni del dispositivo			
LINE IN	LINE OUT	Rx	Tx
✓	✓	✓	x
x	✓	✓	x
✓	x	x	✓
x	x	x	✓

## Ricerca automatica delle stazioni

Con la ricerca automatica delle stazioni, tutte le frequenze vengono ricercate per le stazioni e le stazioni trovate vengono salvate e possono essere richiamate con i tasti di memoria 1-6.



1. Richiamare il menu principale premendo il pulsante MENU.



**NOTA:**


*Invece di utilizzare il menu principale, la ricerca automatica delle stazioni può essere avviata anche premendo il pulsante AUTO SCAN.*

2. Ruotare la manopola delle funzioni finché la voce di menu Scansione completa non viene visualizzata nella seconda riga del display.
3. Premere la manopola delle funzioni. Viene avviata la ricerca automatica delle stazioni.

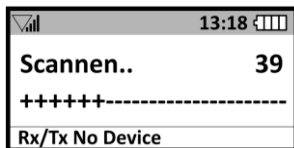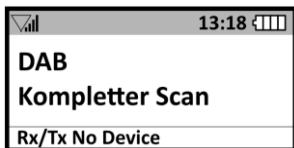


## Imposta la stazione manualmente

1. Richiamare il menu principale premendo il pulsante MENU.
2. Se necessario, ruotare la manopola delle funzioni fino a visualizzare la voce di menu Impostazione manuale nella seconda riga del display.

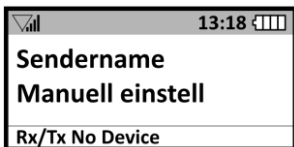

3. Premere la manopola delle funzioni. La frequenza corrente viene visualizzata sul display. Impostare la frequenza desiderata ruotando la manopola delle funzioni.
4. Richiamare la frequenza premendo la manopola delle funzioni.

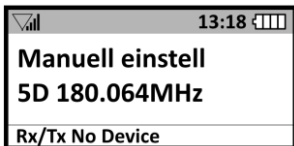




## Visualizza le informazioni

Premere il pulsante INFO per modificare le informazioni sulla stazione visualizzate nella seconda riga del display.

## Memorizzare manualmente le stazioni

È possibile salvare fino a sei stazioni.

1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
2. Tenere premuto il pulsante di memoria corrispondente alla posizione di memoria desiderata per 2-3 secondi.
3. Se la memorizzazione ha esito positivo, le informazioni sulla posizione di memoria vengono visualizzate brevemente nella seconda riga del display.

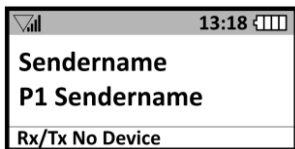

## Richiama le stazioni salvate

Premere due volte in rapida successione il pulsante di memoria (1-6) corrispondente alla posizione di memoria del trasmettitore. La stazione viene riprodotta.

## Seleziona un canale tematico


Ruotare la manopola delle funzioni per selezionare un canale specifico per argomento. Premere la manopola delle funzioni per riprodurre la stazione.

## Modalità Bluetooth

### Generale

In modalità Bluetooth, i file musicali vengono riprodotti tramite Bluetooth da una sorgente audio tramite il dispositivo di uscita audio (ad es. Un altoparlante) collegato al sintonizzatore.

Premere ripetutamente il pulsante MODE fino a quando la modalità BT non viene visualizzata sul display.

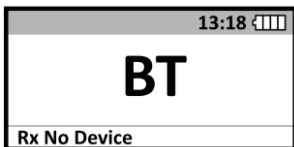

La modalità Bluetooth è disponibile solo nella modalità di connessione Bluetooth Rx.

Connessioni del dispositivo			
LINE IN	LINE OUT	Rx	Tx
✓	✓	✓	x
x	✓	✓	x

Il volume è controllato sia tramite la sorgente audio (ad es. Il tuo dispositivo mobile) che tramite il dispositivo di uscita audio (ad es. Un altoparlante). Il volume della sorgente audio non deve essere impostato su 0 o essere silenzioso.

## Riproduzione audio


1. Avvia la riproduzione audio sulla sorgente audio (ad es. Il tuo dispositivo mobile).
2. Controlla la riproduzione tramite la sorgente audio o il controller delle funzioni del sintonizzatore.

Comando di controllo	Controller di funzione	
Play pausa	pressare	
Prossima traccia		ruotare
Traccia precedente		ruotare

## Modalità AUX

### Generale

Premere ripetutamente il pulsante MODE finché sul display non viene visualizzata la modalità AUX.

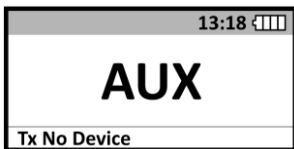

La modalità AUX è disponibile solo se una sorgente audio è collegata al LINE IN del sintonizzatore.

Connessioni del dispositivo			
LINE IN	LINE OUT	Rx	Tx
✓	✓	✓	x
✓	x	x	✓

Il volume è controllato sia tramite la sorgente audio (ad es. Il tuo dispositivo mobile) che tramite il dispositivo di uscita audio (ad es. Un altoparlante). Il volume della sorgente audio non deve essere impostato su 0 o essere silenzioso.

## Riproduzione audio

Avvia e controlla la riproduzione audio tramite la sorgente audio (ad es. Il tuo lettore MP3).

## impostazioni

Premere il pulsante MENU per aprire il menu principale. La voce di menu corrente viene visualizzata nella seconda riga del display. Controllare la selezione utilizzando il controller delle funzioni. Uscire dal menu premendo nuovamente il pulsante MENU.

azione	Controller di funzione
Seleziona la voce di menu	ruotare
Apri voce di menu	pressare
Selezionare l'opzione	ruotare
confermare la selezione	pressare

<b>BackLight</b>	Imposta la luminosità del display desiderata.
<b>Imposta l'ora</b>	L'ora e la data vengono automaticamente adottate dalle stazioni DAB. L'ora può essere impostata manualmente qui. Modificare il valore ruotando la manopola delle funzioni e passare al campo di immissione successivo premendo la manopola delle funzioni.
<b>Imposta la data</b>	L'ora e la data vengono automaticamente adottate dalle stazioni DAB. La data può essere impostata qui manualmente. Modificare il valore ruotando la manopola delle funzioni e passare al campo di immissione successivo premendo la manopola delle funzioni.
<b>Formato data</b>	Impostare il formato della data desiderato (G = giorno, M = mese, Y = anno).

<b>Sveglia</b>	<p>Attiva o disattiva la funzione sveglia. Utilizzare il controller delle funzioni per impostare uno dopo l'altro il numero di ore, minuti, modalità di ripetizione e tono di allarme. Modificare il valore ruotando la manopola delle funzioni e passare al campo di immissione successivo premendo la manopola delle funzioni. Se la sveglia è attivata, nella parte superiore del display viene visualizzato il simbolo di un orologio.</p>
<b>Modalità risparmio</b>	<p>Impostare l'intervallo di tempo desiderato per il timer di spegnimento. Una volta trascorso il tempo, il sintonizzatore si spegne o entra in standby.</p>
<b>linguaggio</b>	<p>Imposta la lingua di sistema desiderata.</p>
<b>impostazioni predefinite</b>	<p>Seleziona l'opzione Sì per ripristinare il sintonizzatore alle impostazioni di fabbrica. Tutte le tue impostazioni personali verranno ripristinate ai valori predefiniti.</p>

**Versione SW**

Informazioni sulla versione software del sintonizzatore.

## Risoluzione dei problemi

### **Non è possibile accendere il sintonizzatore.**

- Controlla il livello della batteria del sintonizzatore. Se necessario, carica la batteria o utilizza il sintonizzatore in modalità di alimentazione.
- Assicurati che non ci siano fonti di interferenza nelle vicinanze del tuo sintonizzatore.

### **Nessun suono**

- Assicurati che il dispositivo di uscita audio (ad esempio un altoparlante) sia collegato correttamente.
- Aumenta il volume sul dispositivo di uscita audio.
- Assicurati che il volume della sorgente audio collegata non sia 0.




### **Nessun segnale in modalità DAB o rumore in modalità FM.**

- Verificare che il cavo dell'antenna sia collegato correttamente.
- Srotolare completamente il cavo dell'antenna.
- Allineare il cavo dell'antenna in modo da ottenere una ricezione ottimale. La potenza del segnale viene visualizzata nella parte superiore sinistra del display.
- Se necessario, spostare il sintonizzatore in una posizione diversa.


## La sveglia non funziona.

- Vai al menu principale e assicurati che la sveglia sia impostata su ON.
- Assicurati che un dispositivo di uscita audio sia collegato e che il suo volume sia impostato correttamente.

## Specifiche tecniche

Valutazione		5 V CC, 1 A.	
Batteria agli ioni di litio		800 mAh	
		fino a 8 ore di funzionamento	
Classe di protezione III			Protezione a bassa tensione
polarità			
adattatore di alimentazione	Ingresso	100-240 V CA 50/60 Hz 0,3 A	
	produzione	5 V CC, 1 A.	
	Classe di protezione II		Protezione dell'isolamento doppio o rinforzato



	polarità	
Bluetooth	versione	4.2
	Profili	A2DP, HFP
	Frequenza radio	2,402-2,480 MHz
	Potenza di trasmissione	0,85 mW
	Gamma	fino a 10 m
DAB +		174,9-239,2 MHz
		6 stazioni preselezionate
FM		87,6-107,9 MHz
		6 stazioni preselezionate
collegamenti		LINE IN (jack da 3,5 mm) LINE OUT (jack da 3,5 mm) Presa di alimentazione Presa antenna
Dimensioni		101 x 45 x 80 mm
Peso		222 g

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 - 07/02/2019 - BS //RM