

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses True-Wireless In-Ear-Stereo-Headsets. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Headset optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- In-Ear-Stereo-Headset IHS-670
- 2 x Silikon-Tips
- Powerbank-Ladebox
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Headset	Li-Ion-Akku	
	2 x 50 mAh, 3,7 V	
Input	5 V DC	
Schutzklasse III	Schutz durch Kleinspannung	
Powerbank-Ladebox	Li-Ion-Akku	
	550 mAh, 5 V	
Bluetooth	Version	5
	Profile	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
	Name	ZX-1827
	Funkfrequenz	2.402-2.480 MHz
	Sendeleistung	0,29 mW
	Reichweite	≤ 15 m
Schutzart IPX5 (Headset)		Strahlwasserschutz
Maße	Headset	je 17 x 27 x 16 mm
	Ladebox	44 x 44 x 35 mm
Gewicht	Headset	je 3,5 g
	Ladebox	42 g

Produktdetails



- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Funktions-Taste | 5. LEDs |
| 2. Headset-LED & Mikrofon | 6. Ladekontakte |
| 3. Silikon-Tip | 7. USB-C-Buchse |
| 4. Ladekontakte | |

Inbetriebnahme

1. Powerbank-Ladebox aufladen

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrer Powerbank-Ladebox und einem geeigneten USB-Netzteil.
2. Während des Ladevorgangs leuchten die Lade-LEDs blau. Je nach Ladestand leuchtet 1 LED (< 20 %), 2 LEDs (≥ 50 %) 3 LEDs (≥ 75 %). Sobald die Powerbank der Powerbank-Ladebox vollständig aufgeladen ist, leuchten alle LEDs beständig.
3. Trennen Sie die Powerbank-Ladebox vom USB-Netzteil.

2. Headset aufladen




HINWEIS:
Laden Sie Ihr Headset vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Laden Sie es danach auch bei Nichtgebrauch mindestens einmal im Monat auf.

1. Verbinden Sie die Powerbank-Ladebox mit einem USB-Netzteil. Oder laden Sie das Headset über die integrierte Powerbank auf.
2. Öffnen Sie den Deckel der Powerbank-Ladebox.


3. Legen Sie die Ohrhörer passend in die entsprechend markierten Ladebuchten. Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte passend aufeinander liegen.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Headset-LED rot. Sobald der Akku des Ohrhörers vollständig geladen ist, erlischt die Headset-LED.

3. Ohrhörer einsetzen

1. Richten Sie Ihren Ohrhörer senkrecht aus. Platzieren Sie ihn dann in der Ohrschnecke.

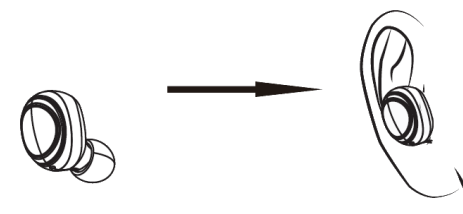

2. Drehen Sie Ihren Ohrhörer leicht gegen den Uhrzeigersinn, bis er richtig sitzt. Stellen Sie dann sicher, dass er fest am Rand der Ohrschnecke anliegt.

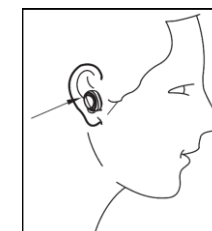

4. Headset mit Mobilgerät verbinden



HINWEIS:
Dieser Vorgang muss nur einmal durchgeführt werden. Danach verbinden sich die Ohrhörer automatisch mit dem vorher schon einmal verbundenen Mobilgerät, sofern dieses eingeschaltet, in Reichweite und Bluetooth aktiviert ist.

1. Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Powerbank-Ladebox. Oder schalten Sie sie manuell ein.
2. Nach ca. 5 Sekunden verbinden sich die Ohrhörer miteinander. Der LED des ersten Ohrhörers blinkt abwechselnd rot und blau. Er ist im Pairing-Modus. Die LED des rechten Ohrhörers schaltet sich aus.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts.

- Suchen Sie nach **ZX-1827** und verbinden Sie die Geräte.
- Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die LED des ersten Ohrhörers.



HINWEIS:

Die Ohrhörer können auch einzeln verwendet und so mit unterschiedlichen Mobilgeräten verbunden werden.

Allgemeine Steuerung

Steuerbefehl	Ohrhörer	Aktion
Einschalten	R & L	Funktions-Taste 5 s drücken
		aus Ladebox herausnehmen
Ausschalten	R oder L	Funktions-Taste 6 s drücken
		in Ladebox legen
Anruf annehmen	R oder L	Funktions-Taste drücken
Anruf beenden	R oder L	Funktions-Taste drücken
Anruf abweisen	R oder L	Funktions-Taste 2 s drücken
Anruf stumm an/aus	R oder L	Funktions-Taste 2 x drücken
Wahlweiderholung	R oder L	Funktions-Taste 4 x drücken
Sprachwahl (falls von Mobilgerät unterstützt)	R oder L	Funktions-Taste 2 s drücken
Wiedergabe / Pause	R oder L	Funktions-Taste drücken
Nächster Titel	R oder L	Funktions-Taste 2 x drücken
Vorheriger Titel	R oder L	Funktions-Taste 3 x drücken

Verwendung

1. Einschalten

- Automatisches Einschalten:**
Ihr Headset schaltet sich automatisch ein, wenn es aus der Powerbank-Ladebox herausgenommen wird.
- Manuelles Einschalten:**
Schalten Sie es manuell ein, indem Sie für 5 Sekunden auf die Funktions-Tasten der Ohrhörer drücken. Die Headset-LEDs blinken kurz blau, dann abwechseln rot und blau. Die Ohrhörer verbinden sich miteinander, die Headset-LED des zweiten Ohrhörers erlischt. Dann werden die Ohrhörer mit dem Mobilgerät verbunden. Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die Headset-LED des ersten Ohrhörers.

2. Ausschalten

- Automatisches Ausschalten:**
Ihr Headset schaltet sich automatisch aus, wenn Sie es in die Ladebox legen.
- Manuelles Ausschalten:**
Schalten Sie die Ohrhörer manuell aus, indem Sie die Funktions-Tasten 6 Sekunden gedrückt halten. Die Headset-LEDs blinken drei Mal rot und erlöschen.

3. Ohrhörer zurücksetzen

Wenn Sie nicht möchten, dass sich Ihr Headset automatisch mit zuvor schon einmal verbundenen Mobilgeräten verbindet oder es Probleme bei der Verbindung mit Ihrem Mobilgerät gibt, setzen Sie sie einfach zurück.

- Schalten Sie Ihr Headset aus.
- Halten Sie die Funktions-Taste beider Ohrhörer 10 Sekunden gedrückt, bis die Headset-LED abwechselnd rot und blau blinkt.
- Drücken Sie die Funktions-Taste des ersten Ohrhörers zweimal hintereinander. Die Ohrhörer werden nun miteinander verbunden. War die Verbindung erfolgreich, erlischt die Headset-LED des zweiten Ohrhörers.
- Die Headset-LEDs des ersten Ohrhörers blinkt weiterhin rot und blau. Er befindet sich im Pairing-Modus und kann nun mit einem Mobilgerät verbunden werden.

4. Silikon-Tipps wechseln

- Ziehen Sie die alten Silikon-Tipps ab.
- Setzen Sie die neuen Silikon-Tipps leicht schräg an und drücken Sie sie auf den Stift, bis sie fest sitzen.

Reinigung

Reinigen Sie die Ohrhörer regelmäßig mit Desinfektionsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie die Ohrhörer nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Powerbanks gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit physischen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen bzw. von Personen ohne die nötige Erfahrung und das nötige Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden dabei von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt bzw. angeleitet. Kinder sollten beim Umgang mit diesem Gerät beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Erhitzen Sie die Powerbank nicht über 60 °C und werfen Sie sie nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Powerbank.
- Schließen Sie die Powerbank nicht kurz. Halten Sie sie fern von Gegenständen aus Metall.
- Versuchen Sie nicht, die Powerbank zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden der Powerbank in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig deren Temperatur.
- Setzen Sie die Powerbank keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden der Powerbank.



- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Eine Powerbank, die sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen der Powerbank unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Soll die Powerbank längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Decken Sie die Powerbank während des Gebrauchs nicht ab.
- Vermeiden Sie jeden Hautkontakt mit den Anschlüssen der Powerbank.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse der Powerbank sauber und staubfrei sind.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, stellen Sie eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie die Ohrhörer einsetzen.
- Stellen Sie die Lautstärke jeweils nur so hoch ein, dass Sie die Audiowiedergabe in ruhiger Umgebung deutlich hören können. Erhöhen Sie die Lautstärke im Laufe der Wiedergabe möglichst nicht. Ihre Ohren stellen sich nach und nach auf die Lautstärke ein, sodass auch hohe Lautstärken normal erscheinen können. Eine hohe Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um Lärm zu übertönen. Die Kombination aus Lärm und Audiowiedergabe über Ihre Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.
- Das Produkt erzeugt stärkere permanente Magnetfelder. Diese können Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren (ICDs) stören. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Hörern und Herzschrittmachern bzw. implantierten Defibrillator ein.
- Benutzen Sie die Ohrhörer nicht während des Führens eines Kraftfahrzeuges oder während jeglicher Tätigkeit, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Der Gebrauch ist mancherorts auch gesetzlich untersagt. Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Gebrauch von Ohrhörern an den Orten, an denen Sie als Fahrzeugführer unterwegs sind und befolgen Sie diese.
- Ohrhörer können bei nicht sachgemäßer Reinigung Infektionen im Ohr verursachen. Reinigen Sie Ohrhörer

regelmäßig mit Desinfektionsmittel. Kontaktieren Sie bei Beschwerden Ihren Arzt.

- Verwenden Sie die Ohrhörer nicht während eines Gewitters.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1827-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1827 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi oreillettes stéréo sans fil. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Oreillettes stéréo In-Ear IHS-670
- 2 paires d'embouts en silicone
- Boîtier de chargement
- Câble USB
- Mode d'emploi

Accessoire requis :

- Adaptateur secteur USB (disponible séparément sur www.pearl.fr)

Caractéristiques techniques

Oreillette		Batterie lithium-ion 2 x 50 mAh / 3,7 V
Entrée		5 V DC
Classe de protection III		Protection par basse tension
Boîtier de chargement		Batterie lithium-ion 550 mAh / 5 V
Bluetooth	Version	5
	Profils	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
	Nom	ZX1827
	Fréquence sans fil	2402 – 2480 MHz
	Puissance d'émission	0,29 mW
Portée		≤ 15 m
Indice de protection IPX5 (oreillette)		Protection contre les jets d'eau
Dimensions	Oreillette	17 x 27 x 16 mm chacune
	Boîtier de chargement	44 x 44 x 35 mm
Poids	Oreillette	3,5 g chacune
	Boîtier de chargement	42 g

Description du produit



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Touche de fonction | 5. LED |
| 2. LED & microphone | 6. Contacts de chargement |
| 3. Embout en silicone | 7. Port USB-C |
| 4. Contacts de chargement | |

Mise en marche

Recharger le boîtier de chargement

1. Branchez le câble Micro-USB à votre boîtier de chargement ainsi qu'à un adaptateur secteur USB.
2. La LED de chargement s'allume en bleu pendant le chargement. Le niveau de chargement est indiqué par l'allumage consécutif des LED : 1 LED (>20 %) ; 2 LED (≥ 50 %), 3 LED (≥ 75 %). Lorsque la batterie de secours est entièrement chargée, tous les voyants sont allumés et le processus de chargement se termine automatiquement.
3. Débranchez le boîtier de chargement de l'adaptateur secteur USB.

Recharger les écouteurs



NOTE :


Avant la première utilisation, chargez complètement les écouteurs. Si vous ne les utilisez pas, rechargez-les tous les trois mois au moins.

1. Branchez le boîtier de chargement à un chargeur secteur USB. Vous pouvez aussi charger les écouteurs grâce à la batterie intégrée.
2. Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement.


3. Pour ce faire, placez les oreillettes comme il convient dans les prises de chargement, selon le marquage. Veillez à bien faire correspondre les contacts de chargement.
4. Pendant le chargement, la LED des écouteurs s'allume en rouge. Dès que la batterie des écouteurs est entièrement chargée, la LED des écouteurs s'éteint.

Mettre les écouteurs

1. Mettez les écouteurs en position verticale. Placez-les ensuite dans vos oreilles.

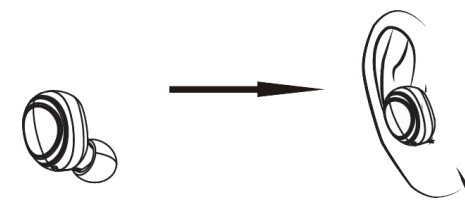

2. Faites pivoter légèrement vos écouteurs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient correctement positionnés. Assurez-vous ensuite qu'ils se trouvent bien maintenus sur le bord de votre oreille.

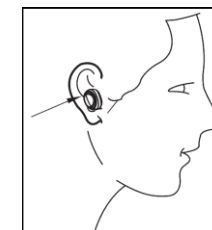

Reliez les écouteurs à votre appareil mobile



NOTE :

Ce processus doit être effectué une seule fois. Activez le bluetooth sur votre téléphone. Les écouteurs se connectent automatiquement au téléphone auquel ils ont préalablement été reliés. Veillez à bien rester dans la zone de portée du bluetooth.

Connecter les deux écouteurs à un appareil mobile

1. Retirez les écouteurs du boîtier de chargement, ils s'allument automatiquement. Vous pouvez aussi appuyer en même temps sur les touches de fonction pendant 2 secondes.

- Après 5 secondes, les écouteurs se connectent entre eux. La LED de l'écouteur L s'allume. Il est en mode appariement. La LED de l'écouteur R s'éteint.
- Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
- Recherchez **ZX-1827** et connectez les appareils.
- Une fois la connexion établie, l'annonce "Connected" retentit dans l'écouteur R.

Utilisation

Allumer

Lorsque vous les retirez du boîtier de chargement, vos écouteurs s'allument automatiquement. Pour les allumer manuellement, maintenez les touches de fonction appuyées pendant 1 seconde. Les LED des écouteurs clignotent maintenant en blanc. Les écouteurs se connectent l'un à l'autre. Puis, ils se connectent à votre appareil mobile. Une fois la connexion établie, l'annonce "Connected" retentit.

Éteindre

Les écouteurs s'éteignent automatiquement lorsque vous les redéposez dans le boîtier de rechargement. Pour éteindre les écouteurs manuellement, maintenez les touches de fonction appuyées pendant 3 secondes. Les LED des écouteurs clignotent trois fois puis s'éteignent.

Commandes générales

Commande	Écouteurs	Action
Accepter l'appel	R ou L	Appuyez sur les touches de fonction
Terminer l'appel	R ou L	Appuyez sur les touches de fonction
Rejeter un appel	R ou L	Appuyez sur les touches de fonction pendant 1 seconde
Couper le son d'un appel	R ou L	Appuyez 2x sur les touches de fonction
Choisir la langue (dans le cas d'un appareil mobile)	R ou L	Appuyez 2x sur les touches de fonction
Lecture / Pause	R ou L	Appuyez 2x sur les touches de fonction
Titre suivant	R ou L	Appuyez 2x sur les touches de fonction
Titre précédent	R ou L	Appuyez 3x sur les touches de fonction

Supprimer une connexion / découpler les appareils

Si vous ne voulez pas que vos écouteurs se connectent automatiquement aux appareils avec lesquels ils ont déjà été reliés auparavant, supprimez la connexion.

- Pour ce faire, éteignez vos écouteurs.
- Maintenez la touche de fonction appuyée pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED des écouteurs clignote deux fois en rouge et blanc, puis s'éteigne. La connexion a été supprimée.

Changer les embouts en silicone

- Retirez les anciens embouts en silicone.
- Placez les nouveaux embouts en silicone de façon légèrement inclinée sur l'écouteur et pressez-les sur l'axe jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.

Nettoyage

Nettoyez les écouteurs régulièrement avec un produit désinfectant. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais les écouteurs vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne faites pas chauffer la batterie à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne posez aucun objet sur la batterie.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Maintenez-la à distance des objets en métal.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors de son chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de cogner, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie de secours qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !

- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser charger à environ 30 % de sa capacité.
- Ne couvrez pas la batterie pendant l'utilisation.
- Évitez tout contact cutané avec les connecteurs de la batterie.
- Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont propres et exempts de poussière.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20 °C.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.
- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos oreillettes peut entraîner des dommages auditifs.
- Les écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez les écouteurs régulièrement avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent

ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.

- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Le produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les oreillettes et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- N'utilisez pas les écouteurs pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. Dans certains endroits, l'utilisation est interdite par la loi. Si vous souhaitez utiliser l'appareil en conduisant un véhicule, informez-vous de la législation concernant les casques et oreillettes en vigueur dans le pays où vous circulez, et conformez-vous à cette législation.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1827 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

