

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Profi-Mono-Headsets. Ob Telefonie oder Voice-Chats: Führen Sie Gespräche kabellos wie ein Profi.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Headset optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Headset OHS-210.mono
- USB-Ladekabel
- Handbuch

Technische Daten

Bluetooth-Version	5
Funk-Frequenz	2.402-2.480 GHz
Maximale Sendeleistung	4 dBm
Sprech-Zeit	Ca. 10 Stunden
Standby-Zeit	Ca. 110 Stunden
Stromversorgung	Lithium-Polymer Akku
Maße	17 x 15 x 5 cm
Gewicht	60 g

Produktdetails

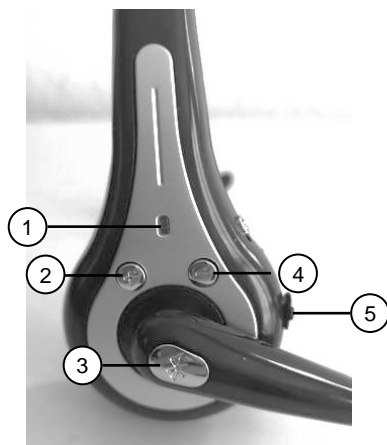

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. LED-Anzeige | 4. - Taste |
| 2. + Taste | 5. USB-Buchse |
| 3. Bluetooth | |

Inbetriebnahme

1. Headset aufladen

- Verbinden Sie das Headset über das mitgelieferte USB-Ladekabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers oder einem USB-Netzteil, um es aufzuladen.

2. Headset ein- und ausschalten

- Halten Sie die **Bluetooth-Taste** 3 Sekunden gedrückt, um das Headset einzuschalten. Die LED-Anzeige leuchtet durchgehend blau.
- Halten Sie die **Bluetooth-Taste** erneut 3 Sekunden gedrückt, um das Headset auszuschalten. Die LED-Anzeige erlischt.

3. Mit einem Mobiltelefon verbinden (Pairing)

1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein und aktivieren Sie Bluetooth.
2. Halten Sie die **Bluetooth-Taste** am Headset einige Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt. Das Headset befindet sich nun im Pairing-Modus.
3. Suchen Sie nun mit Ihrem Mobiltelefon nach Bluetooth Geräten. Das Headset wird unter der Bezeichnung **ZX-1847** aufgeführt. Wählen Sie es und verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Headset.



HINWEIS:

Wird innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung zwischen Mobiltelefon und Headset hergestellt, wechselt das Headset automatisch vom Pairing-Modus in den Standby-Modus.



HINWEIS:

Um eine Verbindung zwischen Mobiltelefon und Headset zu trennen, halten Sie die - Taste und die + Taste am Headset gleichzeitig einige Sekunden gedrückt. Die LED-Anzeige blinkt zweimal rot und blau.

Verwendung

1. Anruf entgegennehmen

- Um einen eingehenden Anruf entgegen zu nehmen, drücken Sie kurz die **Bluetooth-Taste**.

2. Anruf beenden

- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die **Bluetooth-Taste**.

3. Anruf abweisen

- Sie können einen Anruf abweisen, indem Sie die **Bluetooth-Taste** für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

4. Lautstärke ändern

- Halten Sie die **- Taste** gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
- Halten Sie die **+ Taste** gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

5. Anruf an das Mobiltelefon weiterleiten

- Halten Sie während eines Telefonats die **Bluetooth-Taste** ca. 3 Sekunden gedrückt, um einen Anruf auf Ihr Mobiltelefon weiterzuleiten.

6. Die zuletzt gewählte Nummer erneut anrufen

- Drücken Sie im Standby-Modus zweimal die **Bluetooth-Taste**.

7. Musik-Wiedergabe

- Drücken Sie die **Bluetooth-Taste**, um die Musik-Wiedergabe zu starten oder zu pausieren.
- Halten Sie die **- Taste** für ca. 3 Sekunden gedrückt, um zum vorherigen Track zu wechseln.
- Halten Sie die **+ Taste** für ca. 3 Sekunden gedrückt, um zum nächsten Track zu wechseln.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1847 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1847 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque. Qu'il s'agisse de téléphonie ou de chat vocal, conversez sans fil comme un professionnel.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Micro-casque OHS-210.mono
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Version bluetooth	5.0
Fréquence sans fil	2,402 - 2,480 GHz
Puissance d'émission max.	4 dBm
Autonomie en conversation	Env. 10 h
Autonomie en veille	Env. 110 h
Alimentation	Batterie lithium-polymère
Dimensions	17 x 15 x 5 cm
Poids	60 g

Description du produit

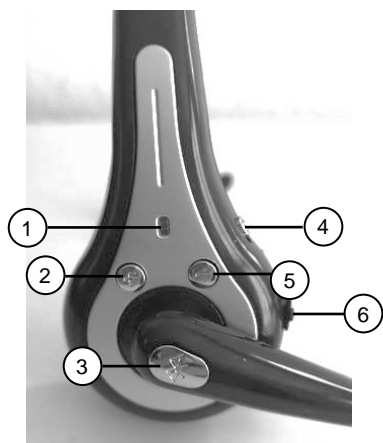

1. Affichage LED
2. Touche +
3. Bluetooth

4. Touche -
5. Port USB

Mise en marche

1. Recharger le micro-casque

- À l'aide du câble de chargement USB fourni, branchez le micro-casque à un port USB libre de votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur USB.

2. Allumer et éteindre le micro-casque

- Maintenez la **touche bluetooth** appuyée pendant 3 secondes pour allumer le micro-casque. Le voyant LED brille en bleu de façon continue.
- Maintenez à nouveau la **touche bluetooth** appuyée pendant 3 secondes pour éteindre le micro-casque. Le voyant LED s'éteint.

3. Appariement avec un appareil mobile

1. Allumez votre appareil mobile et activez la fonction bluetooth.
2. Appuyez sur la **touche bluetooth** du micro-casque pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu. Le micro-casque se trouve alors en mode Appariement.
3. Sur votre appareil mobile, recherchez les appareils compatibles bluetooth. Le micro-casque doit s'afficher sous l'intitulé "**ZX-1847**". Sélectionnez l'appareil et connectez votre appareil mobile au micro-casque.



NOTE :

Si aucune connexion n'est établie entre l'appareil mobile et le micro-casque dans un délai de 5 minutes, le micro-casque passe automatiquement du mode Appariement au mode Veille.



NOTE :

Pour déconnecter l'appareil mobile du micro-casque, appuyez simultanément sur les touches - et + des deux appareils pendant quelques secondes. Le voyant LED clignote deux fois en rouge et en bleu.

Utilisation

1. Prendre un appel

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez brièvement sur la **touche bluetooth**.

2. Terminer un appel

- Pour mettre fin à un appel entrant, appuyez brièvement sur la **touche bluetooth**.

3. Rejeter un appel

- Rejetez un appel en maintenant la **touche bluetooth** appuyée pendant 3 secondes.

4. Régler le volume

- Maintenez la **touche -** appuyée pour diminuer le volume.
- Maintenez la **touche +** appuyée pour augmenter le volume.

5. Transférer l'appel vers un téléphone mobile

- Pendant un appel téléphonique, maintenez la **touche bluetooth** appuyée pendant environ 3 secondes pour transférer un appel vers votre appareil mobile.

6. Appeler le dernier numéro composé

- En mode Veille, appuyez deux fois sur la **touche bluetooth**.

7. Lecture audio

- Appuyez sur la **touche bluetooth** pour lancer ou interrompre la lecture audio.
- Maintenez la **touche -** appuyée pendant environ 3 secondes pour revenir au titre précédent.
- Maintenez la **touche +** appuyée pendant environ 3 secondes pour passer au titre suivant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement de la batterie. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1847 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.