



1. Das Filament kurz über dem Druckkopf kappen
2. Gehäusearretierungsmutter entfernen

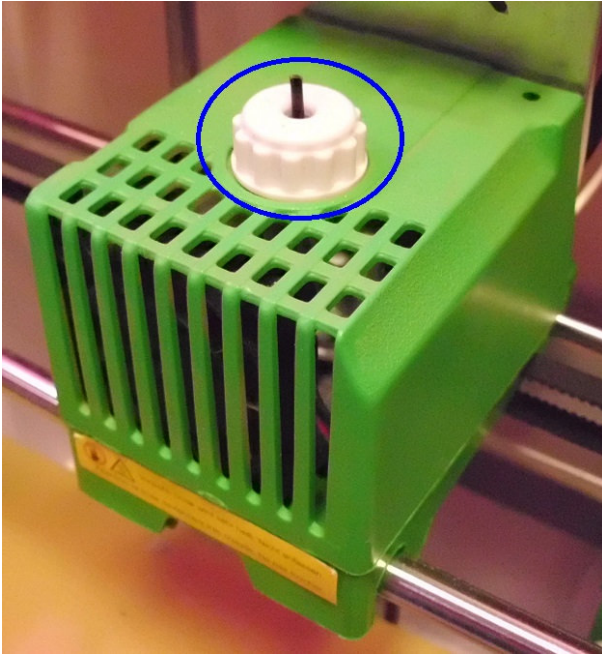

3. Gehäusedeckel abheben
4. Steckverbindung lösen

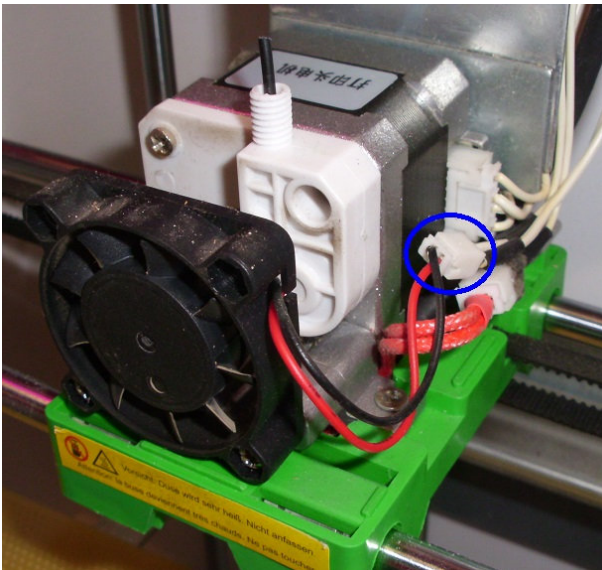

5. 2 Schrauben lösen (werden weiterverwendet)



6. Lüfter austauschen (dabei auf die korrekte Ausrichtung achten – Das Lable muss in Richtung Drucker-Rückseite zeigen / Das Anschlusskabel geht rechts oben vom Lüfter ab)

7. Neuen Lüfter festschrauben
8. Steckverbindung herstellen
9. Gehäusedeckel aufsetzen
10. Gehäusearretierungsmutter festschrauben