

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses USB-C-Hubs. Dieser Hub trumpft mit zwei USB-3.0-Ports, einem USB-C-Port, sowie einem SD- und microSD-Cardreader auf. An den USB-Ports können zudem Mobilgeräte geladen werden. So statten Sie Geräte, die nur über USB-C-Ports verfügen, mit zwei USB-3.0-Ports aus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Hub optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- USB-C-Hub
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Gerät mit USB-Typ-C-Anschluss


Systemvoraussetzungen

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
- Mac ab OS 9

Technische Daten

Eingangsstrom	14,5 V / 1,5 A	
Ausgangsstrom	USB-C	14,5 V / 1,5 A
	USB-3.0	5 V / 900 mA
Betriebsspannung	5 V	
Betriebsstrom	380 mA	
Ruhestrom	< 240 mA	
Datenübertragung	Bis zu 5 Gbit/s	
Kompatible USB-Geräte	USB-C, USB-3.0, USB-2.0, USB-1.1	
Kartenleser	SD/SDHC/SDXC/microSD/MMS	
Anschlüsse	1x USB-C-Stecker 1x USB-C-Buchse 2x USB-3.0-Buchse 1x microSD-Kartenschacht 1x SD-Kartenschacht	
Maße	84 x 29 x 10 mm	
Gewicht	24 g	

Produktdetails

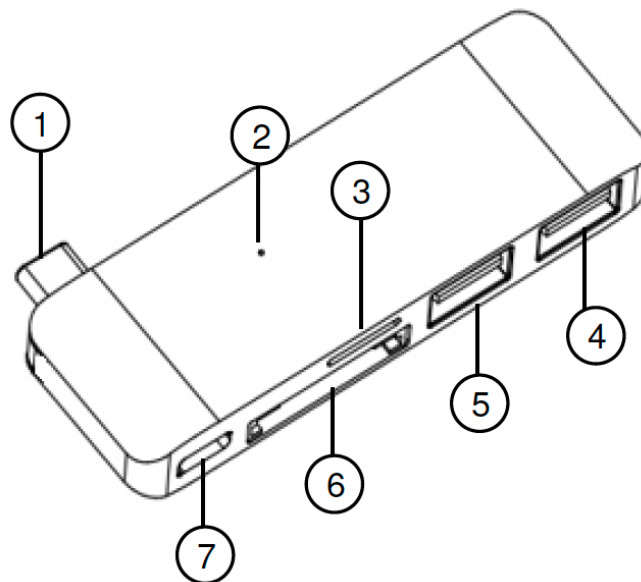

1. USB-C-Stecker
2. Status-LED
3. microSD-Kartenschacht
4. USB-3.0-Buchse
5. USB-3.0-Buchse 2
6. SD-Kartenschacht
7. USB-C-Buchse

Verwendung

Schließen Sie Ihren Hub mit dem USB-C-Stecker an einen Computer an (z. B. ein MacBook 12").

USB-Peripherie-Geräte (z. B. Drucker) / USB-Speicher

Schließen Sie das USB-Gerät an die entsprechende USB-Buchse Ihres Hubs an.

SD-/SDHC-/SDXC-Karte

Schieben Sie die Karte mit der abgerundeten Ecke voraus in den SD-Kartenschacht. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach oben. Die Karte wird als Wechseldatenträger erkannt.

microSD-Karte

Schieben Sie die microSD-Karte mit der abgerundeten Ecke voraus in den microSD-Kartenschacht. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten. Die Karte wird als Wechseldatenträger erkannt.

Mobilgeräte aufladen

Schließen Sie das zu ladende Mobilgerät an die entsprechende USB-Buchse Ihres Hubs an.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Werfen Sie Speicher-Medien über den Computer aus, bevor Sie sie vom Hub trennen. Oder warten Sie, bis der Computer heruntergefahren ist. Sonst droht Datenverlust.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-2502-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-2502 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.xystec.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce hub USB-C. Il est doté de deux ports USB 3.0, d'un port USB-C ainsi que d'un lecteur pour cartes SD et microSD. Les ports USB peuvent en outre faire recharger des appareils mobiles. Vous équipez ainsi les appareils qui ne disposent que de ports USB-C de deux ports USB 3.0 !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Hub USB-C
- Mode d'emploi

Accessoire requis : (non fourni, disponible sur <https://www.pearl.fr>) : Appareil avec port USB type C


Configuration système requise

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
- Mac à partir de OS 9

Caractéristiques techniques

Courant d'entrée	14,5 V / 1,5 A	
Courant de sortie	USB-C	14,5 V / 1,5 A
	USB 3.0	5 V / 900 mA
Tension de fonctionnement	5 V	
Courant de fonctionnement	380 mA	
Courant permanent	< 240 mA	
Transfert de données	Jusqu'à 5 Gbps	
Compatible avec les appareils USB	USB-C, USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1	
Lecteur de cartes	SD/SDHC/SDXC/microSD/MMS	
Connectique	1 connecteur USB-C 1 port USB-C 2 ports USB 3.0 1 fente pour carte microSD 1 fente pour carte SD	
Dimensions	84 × 29 × 10 mm	
Poids	24 g	

Description du produit

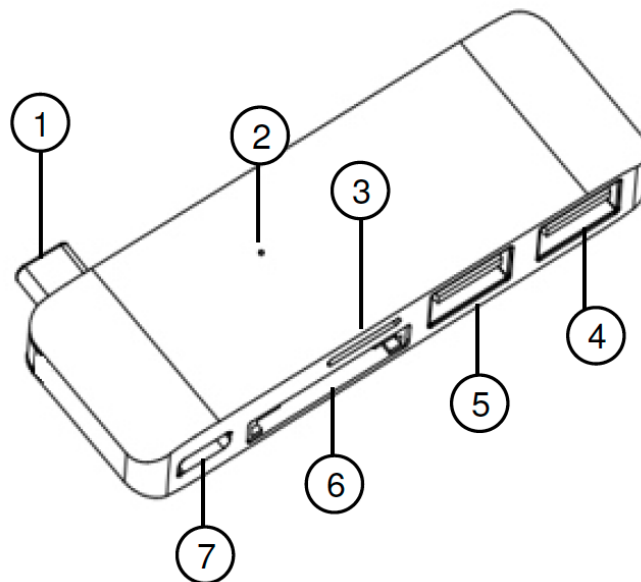

1. Connecteur USB-C
2. LED de statut
3. Fente pour carte microSD
4. Port USB 3.0 n°1
5. Port USB 3.0 n°2
6. Fente pour carte SD
7. Port USB-C

Utilisation

Branchez votre hub au port USB-C d'un ordinateur (par exemple MacBook 12").

Périphériques USB (p.ex. imprimante) /Support de données USB

Branchez l'appareil USB au port USB correspondant de votre hub.

Carte SD/SDHC/SDXC

Insérez la carte dans la fente pour carte SD correspondante de l'appareil en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le haut. La carte est reconnue en tant que lecteur amovible.

Carte microSD

Insérez la carte microSD dans la fente correspondante de l'appareil en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas. La carte est reconnue en tant que lecteur amovible.

Recharger des appareils mobiles

Branchez l'appareil mobile à recharger au port USB correspondant de votre hub.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Veuillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Éjectez les appareils de stockage sur l'ordinateur avant de les débrancher du hub. Ou bien patientez jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Sinon vous risquez de perdre des données.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-2502 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.03.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.