

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser schaltbaren Steckdosenleiste.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Steckdosenleiste optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Steckdosenleiste
- Smartphone-Halterung
- Bedienungsanleitung

Optional benötigt: 2 Schrauben

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Eingang | 230 V AC / 50 Hz / 16 A |
| Ausgang | 230 V AC / 50 Hz / 16 A |
| | 5 V DC / 2,1 A |
| Max. Schaltleistung | 3.680 W |
| Schutzklasse | SK I |
| Anschlüsse | 5 x Strombuchse 2 x USB-Ladeport 1 x Stromstecker |
| Maße | 150 x 120 x 55 mm |
| Gewicht | 484 g |

Produktdetails

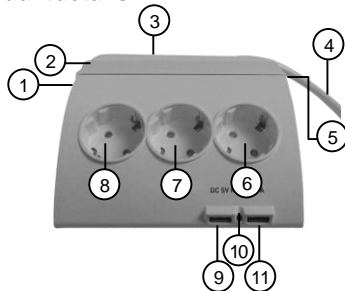

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Strombuchse 1 | 7. Strombuchse 4 |
| 2. Halterung | 8. Strombuchse 5 |
| 3. Ein/Aus-Schalter | 9. USB-Port 1 |
| 4. Stromkabel | 10. LED |
| 5. Strombuchse 2 | 11. USB-Port 2 |
| 6. Strombuchse 3 | |

Smartphone-Halterung befestigen

Bringen Sie die Smartphone-Halterung an Ihrer Steckdosenleiste an, indem Sie sie oberhalb der vorderen Strombuchsen passend andrücken, bis sie hörbar einrastet. Die höhere Rückwand zeigt dabei zur Rückseite Ihrer Steckdosenleiste.

Montage

Ihre Steckdosenleiste kann entweder auf einem ebenen, festen Untergrund (z.B. Tisch) aufgestellt oder an der Wand

montiert werden. Achten Sie darauf, dass sich eine geeignete Steckdose in der Nähe befindet.

Bohren Sie an der gewünschten Stelle zwei Löcher. Drehen Sie die Schrauben so weit hinein, dass Sie nur noch ein kleines Stück herausragen. Hängen Sie Ihre Steckdosenleiste ein.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

Verwendung

Verbinden Sie den Stromstecker Ihrer Steckdosenleiste mit einer geeigneten Steckdose. Schließen Sie die gewünschten Geräte an. Legen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **RESET**. Schalter und LED leuchten. Die angeschlossenen Geräte werden nun mit Strom versorgt. Unterbrechen Sie die Stromversorgung der Geräte, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF** legen. Schalter und LED erlöschen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren

Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich dafür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stecken Sie nicht mehrere Steckdosenleisten hintereinander. Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
- Die Steckdosenleiste ist kein Ersatz für eine ortsfeste Installation.
- Die Steckdosenleiste ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei.

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-2801-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.03.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-2801 ein.