

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Funk-Ein/Aus-Schalters. Er ermöglicht ein einfaches, nachträgliches Versetzen von Lichtschaltern. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Funk-Ein/Aus-Schalter optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Funk-Ein/Aus-Schalter
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- ZX-2803: Funk-Empfänger
- Gegebenenfalls Montagematerial

## Produktvarianten

ZX-2802: Batterieloser Funk-Ein/Aus-Schalter


ZX-2803: Batterieloser Funk-Empfänger

ZX-2804: Set aus Funk-Ein/Aus-Schalter und -Empfänger

## Technische Daten

Stromversorgung	über kinetische Energie (Schalter umlegen)
Reichweite	bis zu 40 m
Schalt-Lebenszeit	> 200.000
Empfängerzahl	10 (max.)
Funk-Frequenz	433,92 MHz
max. Sendeleistung	1 mW
Schutzklasse	IP20
Maße	88 x 86 x 13 mm
Gewicht	76 g

## Produktdetails

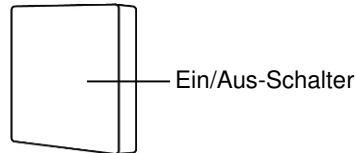

## Montage

Der Ein/Aus-Schalter kann entweder mit der Montageplatte oder mit dem Klebepad angebracht werden.

## Montage mit Schrauben

1. Nehmen Sie die Montageplatte als Schablone und zeichnen Sie zwei Bohrlöcher an.



### **ACHTUNG!**

**Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!**

2. Bohren Sie die Löcher und schrauben Sie die Montageplatte an die Wand.
3. Hängen Sie den Ein/Aus-Schalter passend oben und unten ein, so dass alle Aussparungen und Haken passend aufeinanderliegen.

## Montage mit Klebepad

1. Reinigen Sie den Montageort von Schmutz und Fett.
2. Das Klebepad befindet sich auf der Rückseite des Ein/Aus-Schalters. Ziehen Sie den Schutzfilm ab.
3. Pressen Sie den Ein/Aus-Schalter an der gereinigten Stelle an die Wand. Achten Sie darauf, dass Sie den Ein/Aus-Schalter gerade anbringen.

## Verbindung trennen

Halten Sie die Verbindungs-Taste am Empfänger 5 Sekunden gedrückt und legen Sie gleichzeitig den Ein/Aus-Schalter um. Empfänger und Ein/Aus-Schalter sind nun getrennt.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich dafür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Lassen Sie die Montage des Empfängers von Fachleuten vornehmen.
- Schalten Sie vor der Installation und vor Wartungsarbeiten stets die Spannungsversorgung ab!
- Berühren Sie den Empfänger nicht mit feuchten oder nassen Händen-
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-2802-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-2802 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet interrupteur sans fil.

Placez votre interrupteur de luminaire à l'endroit de votre choix dans la pièce, en toute liberté !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Interrupteur sans fil
- Mode d'emploi

**Accessoires requis (non fournis)**

- Récepteur sans fil réf. ZX-2803
- Éventuellement matériel de montage

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	Par énergie cinétique (en basculant le commutateur)
Portée	Jusqu'à 40 m
Cycles de commutation	> 200 000
Nombre de récepteurs max.	10
Fréquence sans fil	433,92 MHz
Puissance d'émission max.	1 mW
Indice de protection	IP20
Dimensions	88 x 86 x 13 mm
Poids	76 g

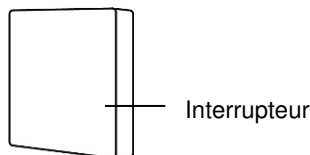**Description du produit**

Interrupteur

**Montage**

L'interrupteur marche/arrêt peut être fixé soit par le biais du plateau de montage, soit par patch adhésif.

**Montage avec vis**

1. Utilisez le plateau de montage en tant que gabarit pour marquer l'emplacement des deux trous à percer.

**ATTENTION !**

**Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**

2. Percez les trous et vissez le plateau de montage au mur.
3. Accrochez l'interrupteur marche/arrêt correctement en haut et en bas, de façon à ce que crochets et trous coïncident parfaitement.

**Montage avec patch adhésif**

1. Nettoyez la saleté et la poussière à l'endroit choisi pour le montage.
2. Le patch adhésif se trouve à l'arrière de l'interrupteur marche/arrêt. Retirez le film de protection.
3. Pressez l'interrupteur marche/arrêt à l'endroit choisi sur le mur. Veillez à ce que l'interrupteur marche/arrêt soit fixé bien droit.

## Déconnecter l'interrupteur

Maintenez le bouton de connexion du récepteur pressé pendant 5 secondes et, en même temps, et faites basculer l'interrupteur. Interrupteur et récepteur sont maintenant déconnectés.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- L'installation du récepteur doit être effectuée par un personnel qualifié !
- Avant l'installation et tout travail de maintenance, désactivez toujours l'alimentation électrique !
- Ne touchez pas le récepteur avec des mains humides ou mouillées.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-2802, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/53/UE.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).