

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Überwachungskamera-Attrappe. Diese täuschend echte Attrappe bewegt sich bei ausgelöstem PIR-Sensor und schlägt sogar Alarm.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Überwachungskamera-Attrappe optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Überwachungskamera-Attrappe
- Fernbedienung
- 3 x Dübel
- 3 x Schrauben
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:


3 x Batterie AA (z.B. PX-5414)

1 x Knopfzelle CR2025 (z.B. PX-1684)


## Technische Daten

Stromversorgung	3 x Batterie Typ AA
Fernbedienung	Knopfzelle CR2025
PIR-Sensor-Reichweite	3 m
Alarm	85 dB
Maße	199 x 149 x 86 mm
Gewicht	320 g


## Produktdetails

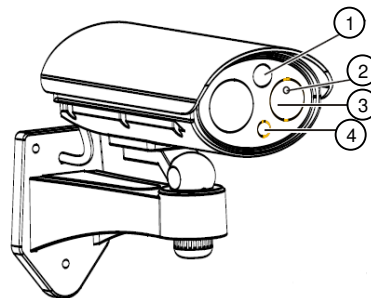

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1 PIR-Sensor   | 3 Batterie-LED |
| 2 IR-Empfänger | 4 Betriebs-LED |

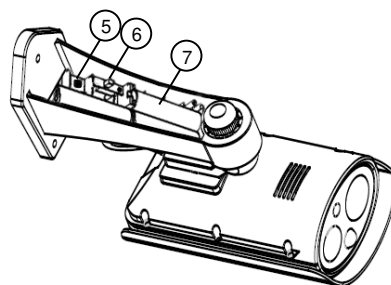

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 5 Tonwahl-Taste 1  | 8 PIR-Taste       |
| 6 Ein/Aus-Schalter | 9 Tonwahl-Taste 2 |
| 7 Batteriefach     | 10 Stumm-Taste    |

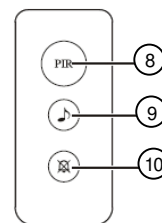

## Inbetriebnahme

### Batterien einsetzen/wechseln

1. Drehen Sie Ihre Attrappe um und schrauben Sie das Batteriefach auf.
2. Setzen Sie drei Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Schrauben Sie das Batteriefach wieder zu.

### Knopfzelle einsetzen/wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie es auf der geriffelten Seite nach innen drücken und gleichzeitig herausziehen.

2. Setzen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2025 ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität. Der Plus-Pol der Knopfzelle zeigt zur Rückseite der Fernbedienung.
3. Schieben Sie das Batteriefach wieder hinein.

## Montage


1. Wählen Sie eine geeignete Stelle an der Wand. Achten Sie darauf, dass der PIR-Sensor den gewünschten Bereich erfasst.



### ACHTUNG!

**Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!**

2. Nehmen Sie die Halterung als Schablone und zeichnen Sie drei Bohrlöcher ein.
3. Bohren Sie an den markierten Stellen drei Löcher.
4. Setzen Sie die Dübel in den Löchern ein.
5. Schrauben Sie Ihre Attrappe an die Wand.

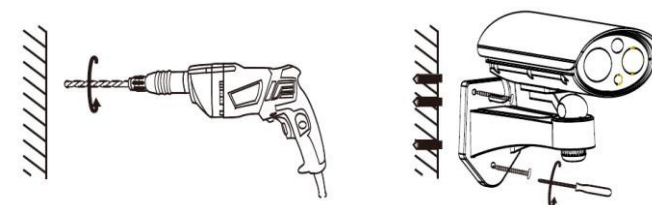

## Verwendung

### Einschalten

Schalten Sie Ihre Attrappe ein, indem Sie die Schutzkappe des Ein/Aus-Schalters öffnen und den Ein/Aus-Schalter auf die Position **ON** legen.

### Bewegungsmelder (PIR-Sensor)

Ist der PIR-Sensor aktiviert, erklingt ein Alarmsignal (kann deaktiviert werden, siehe **Alarmton ausschalten**), Ihre Attrappe bewegt sich und die Betriebs-LED blinkt, sobald eine Bewegung registriert wurde.

Schalten Sie die Funktion ein oder aus, indem Sie die PIR-Taste drücken. Ist die Funktion aktiviert, erklingen nach dem

Einschalten Ihrer Attrappe zwei Signaltöne. Ist die Funktion deaktiviert, erklingt nach dem Einschalten nur ein Signalton.

#### Alarmton auswählen

Der Alarmton lässt sich über die Taste im Batteriefach Ihrer Attrappe oder über die Fernbedienung einstellen.

1. Legen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **ON**.
2. Drücken Sie die Tonwahl-Taste (1 oder 2). Der Alarmton wird abgespielt. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zum nächsten Alarmton.
3. Der zuletzt abgespielte Alarmton wird gespeichert.

#### Alarmton ein-/ausschalten

Der Alarmton kann auch ausgeschaltet werden.

1. Legen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **ON**.
2. Drücken Sie die Stumm-Taste oder halten Sie die Tonwahl-Taste 1 drei Sekunden gedrückt.
3. Der Alarmton wird entsprechend ein- oder ausgeschaltet.

#### Ausschalten

Schalten Sie Ihre Attrappe aus, indem Sie die Schutzkappe des Ein/Aus-Schalters öffnen und den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF** legen.

#### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer das Batteriefach. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-2813-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-2813 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.visor-tech.de](http://www.visor-tech.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra de surveillance factice. Ce leurre bouge lorsque le capteur PIR s'active et déclenche aussitôt une alarme. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Caméra de surveillance factice
- Télécommande
- 3 chevilles
- 3 vis
- Mode d'emploi


**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- 3 piles AA
- 1 pile bouton CR2025


**Caractéristiques techniques**

Alimentation	3 piles AA
Télécommande	Pile bouton CR2025
Portée du capteur PIR	jusqu'à 3 m
Alarme	85 dB
Dimensions	199 x 149 x 86 mm
Poids	320 g

**Description du produit**

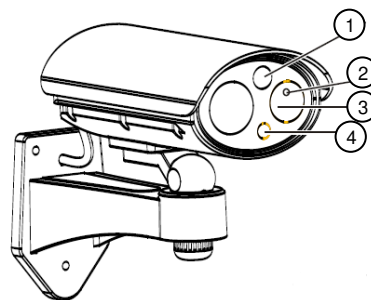

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1 Capteur PIR          | 3 LED de batterie          |
| 2 Récepteur infrarouge | 4 Témoin de fonctionnement |

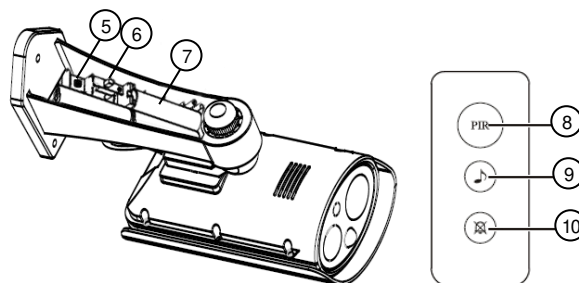

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 5 Bouton de choix de sonnerie 1 | 8 Bouton PIR                    |
| 6 Interrupteur ON/OFF           | 9 Bouton de choix de sonnerie 2 |
| 7 Compartiment à piles          | 10 Bouton Muet                  |

**Mise en marche**

**Remplacement/Insertion des piles**

1. Retournez la caméra factice et dévissez le compartiment à piles.
2. Insérez trois piles de type AA (Mignon) dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles.
3. Revissez le couvercle du compartiment à piles.

**Insérer/changer la pile bouton**

1. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande, en poussant la face striée vers l'intérieur tout en la sortant.
2. Insérez une pile bouton CR2025. Ce faisant, veillez à respecter les consignes de polarité. Le pôle positif est dirigé vers le dos de la télécommande.
3. Remettez le compartiment à pile en place.

**Montage**


1. Choisissez un endroit approprié sur votre mur. Veillez à ce que le capteur PIR couvre la zone souhaitée.



**ATTENTION !**

**Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**

2. Utilisez le support comme gabarit et marquez l'emplacement des trois trous à percer.
3. Percez trois trous aux endroits marqués.
4. Enfoncez ensuite les chevilles dans les trous.
5. Vissez la caméra au mur.

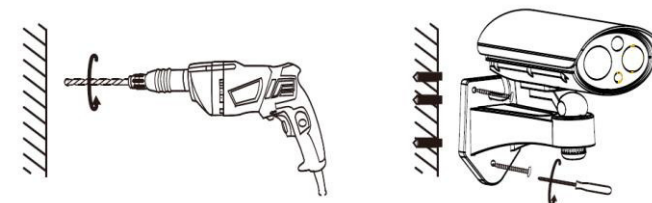

**Utilisation**

**Allumage**

Allumez la caméra factice en ouvrant le capuchon de protection de l'interrupteur, et en plaçant l'interrupteur ON/OFF sur la position **ON**.

**Détecteur de mouvement (PIR) :**

Lorsque le capteur PIR est actif et qu'un mouvement est perçu, une alarme se déclenche (elle peut être désactivée, cf. **Allumer/Éteindre l'alarme**), la caméra factice bouge et le témoin de fonctionnement clignote.

Appuyez sur le bouton PIR pour allumer ou éteindre cette fonction. Lorsque la fonction est activée, deux signaux sonores retentissent lors de l'activation de la caméra. Lorsque la fonction est désactivée, un seul signal sonore retentit lors de l'activation de la caméra.

#### Sélectionner le son de l'alarme

Le son de l'alarme peut être réglé à l'aide des boutons dans le compartiment à piles de votre caméra factice, ou à l'aide de la télécommande.

1. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **ON**.
2. Appuyez sur le bouton de choix de sonnerie (1 ou 2). Le son de l'alarme retentit. Chaque pression sur le bouton permet de passer au son d'alarme suivant.
3. Le son joué en dernier est enregistré.

#### Allumer/Éteindre l'alarme :

Le son de l'alarme peut également être coupé.

1. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **ON**.
2. Appuyez soit sur le bouton Muet soit sur le bouton de choix de sonnerie 1 pendant trois secondes.
3. Le son de l'alarme est alors activé ou désactivé.

#### Éteindre

Éteignez la caméra factice en ouvrant le capuchon de protection de l'interrupteur, et en plaçant l'interrupteur ON/OFF sur la position **OFF**.

#### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


#### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-2813 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).