

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Streifens der Serie LAC. Steuern Sie den LED-Streifen per App oder Alexa Voice Service. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen WLAN-LED-Streifen optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- RGB-LED-Streifen der Serie LAC
- Schnellstartanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- WLAN-Netzwerk
- Mobilgerät mit Android oder iOS
- WLAN-Controller der Serie LAC (ZX-2843)
- Netzteil (ZX-2840 / NX-6614)

### Optionales Zubehör

ZX-2860: 10er-Set Verbindungs-Stecker für LED-Streifen der Serie LAC/LAK/LAM/LAT

ZX-2863: 5er-Set Verbindungs-Kabel für RGB-LED-Streifen der Serie LAC

### Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION** aus dem Google Play Store (Android) oder dem App Store (iOS).

### Produktvarianten

ZX-2851: RGB-LED-Streifen LAC-206, 2 m, 60 LEDs, dimmbar


ZX-2852: RGB-LED-Streifen LAC-515, 5 m, 150 LEDs, dimmbar

### Technische Daten

Stromversorgung		12 V DC / 2 A
Leistung	ZX-2851	12 W
	ZX-2852	22 W
SMD-LEDs pro Meter		30
SMD-LED		5050
Lichtfarbe		RGB
dimmbar		✓
Schutzart		IP44
Maße	ZX-2851	1 x 200 x 0,2 cm
	ZX-2852	1 x 500 x 0,2 cm


### Produktdetails

Amazon, Alexa an all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

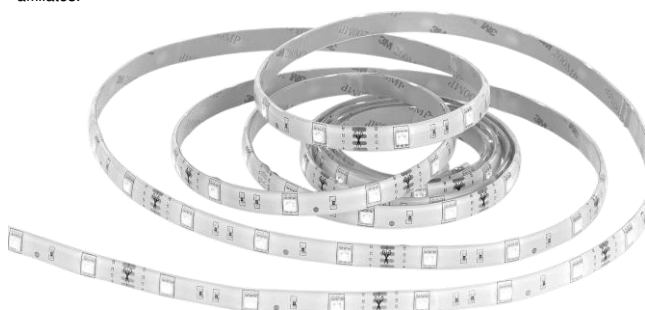

### Montage

1. Rollen Sie Ihren LED-Streifen auf.
2. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an einer markierten Stelle auf die gewünschte Länge zurecht.



### ACHTUNG!

**An mindestens einem Ende des LED-Streifens muss eine Verbindungs-Buchse angebracht sein, da eine Stromversorgung sonst nicht möglich ist.**

3. Reinigen Sie den Anbringungsort von Staub, Schmutz und Fett.
4. Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite Ihres LED-Streifens ab.
5. Drücken Sie den LED-Streifen dann fest an die gewünschte Stelle.




### HINWEIS:

**Achten Sie bei der Wahl des Montageorts darauf, dass sich eine geeignete Steckdose in Reichweite befindet.**

### Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie Ihren LED-Streifen mit dem WLAN-Controller (siehe Bedienungsanleitung des WLAN-Controllers).

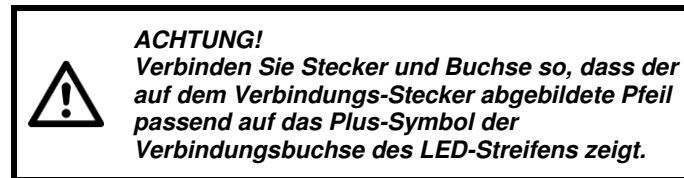

2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem WLAN-Controller und einer geeigneten Steckdose.
3. Versetzen Sie den LED-Streifen in den Pairing-Modus, indem Sie die WLAN-Taste des WLAN-Controllers 5 Sekunden gedrückt halten. Der LED-Streifen blinkt. Nun kann der LED-Streifen in der App hinzugefügt werden.

### LED-Streifen erweitern

LED-Streifen, an deren Ende sich eine Verbindungs-Buchse befindet, können mit Hilfe von Verbindungs-Kabeln (ZX-2863) mit weiteren LED-Streifen verbunden werden.

Gekürzte LED-Streifen benötigen zusätzlich noch einen Verbindungs-Stecker (ZX-2860).

### App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Oder scannen Sie mit Hilfe einer Barcode-Scanner-App den entsprechenden QR-Code ein:

Android



iOS



### Mit App verbinden

1. Öffnen Sie die App **ELESION**.
2. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum **Mein-Zuhause**-Tab.
3. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das **Plus-Symbol**.
4. Scrollen Sie nach unten. Tippen Sie auf folgenden Menüpunkt:



**HINWEIS:**

*Sollte Ihr LED-Streifen nicht blinken, ziehen Sie drei Mal schnell hintereinander die Verbindungs-Buchse aus dem Verbindungsstecker und stecken Sie sie wieder ein. Es kann einen kurzen Augenblick dauern, bis Ihr LED-Streifen zu blinken beginnt.*

5. Tippen Sie auf **Nächster Schritt**.
6. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein. Tippen Sie dann auf **OK**. Die Geräte werden verbunden, dies kann einige Augenblicke dauern.
7. Eine Erfolgsmeldung erscheint. Tippen Sie auf den Stift neben dem Namen. Es öffnet sich das Feld **Umbenennen**. Geben Sie Ihrer WLAN-Lampe einen eindeutigen, leicht zuordenbaren Namen und tippen Sie auf **Speichern**. Tippen Sie dann auf **Fertigstellung**.

**HINWEIS:**  
Wir empfehlen Ihnen Ihre Lampe in der App entsprechend umzubenennen, damit diese eindeutig bei der Sprachbefehl-Steuerung erkannt werden kann, z.B. Wohnzimmer.



**HINWEIS:**

*Sollte eine Verbindung über den Router nicht möglich sein, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.*

**Verwendung**

Steuern Sie Ihren LED-Streifen über die App, über Alexa Voice Service oder Google Assistant.

**Alexa Voice Service**

**HINWEIS:**  
Für die Nutzung des Alexa Voice Service benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. ZX-1660, Echo Dot oder Echo) sowie ein Amazon-Konto.

8. Installieren Sie die **Amazon Alexa**-App von Amazon.
9. Öffnen Sie die **Amazon Alexa**-App.
10. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.

11. Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Skills und Spiele**.
12. Geben Sie in der Suchleiste **ELESION** ein. Tippen Sie dann auf das Lupen-Symbol.
13. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf **ELESION**.
14. Tippen Sie auf **Aktivieren**.
15. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.
16. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf **ELESION** registriert haben.
17. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres ELESION-Kontos ein.
18. Tippen Sie auf **Sofort verbinden**.
19. Das **ELESION**-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf **Autorisieren**. Ihr **ELESION**-Konto wird mit der **Amazon Alexa**-App verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
20. Warten Sie, bis die Erfolgsmeldung **ELESION wurde erfolgreich verknüpft** angezeigt wird. Tippen Sie dann oben links auf **Fertig**. Sie gelangen zum **ELESION**-Tab der App.
21. Tippen Sie auf **GERÄTE ERKENNEN**.

**Google Home-App**

**HINWEIS:**  
Für die Nutzung der **Google Home**-App benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. Google Home, Google Home Max oder Google Home Mini) oder den Mobilgeräte-Dienst **Google Assistant** sowie ein **Google Konto**.

22. Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Home-Lautsprecher eingerichtet oder Google Assistant auf dem Mobilgerät installiert ist. Nehmen Sie hierzu gegebenenfalls die Bedienungsanleitung des Google Home-Lautsprechers zu Hilfe.
23. Installieren Sie die **Google Home**-App von Google LLC.
24. Öffnen Sie die **Google Home**-App.
25. Tippen Sie unten links auf das Haus-Symbol.
26. Tippen Sie oben auf das Plus-Symbol (**Hinzufügen**).
27. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gerät einrichten**.
28. Tippen Sie unten in der Kategorie **Funktioniert mit Google** auf **Du hast bereits Geräte eingerichtet?**
29. Tippen Sie in der Kontoverwaltung oben auf das Lupen-Symbol.
30. Geben Sie in der Suchleiste **ELESION** ein. Tippen Sie dann auf das Suchsymbol der eingblendeten Tastatur.

31. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf **ELESION**.
32. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.
33. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf **ELESION** registriert haben.
34. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres ELESION-Kontos ein.
35. Tippen Sie auf **Sofort verbinden**.
36. Das **ELESION**-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf **Autorisieren**. Ihr **ELESION**-Konto wird mit der **Google Home**-App verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
37. Wählen Sie durch Tippen das gewünschte Gerät Ihrer **ELESION**-App aus.
38. Tippen Sie unten auf **EINEN RAUM HINZUFÜGEN**.
39. Wählen Sie einen Raum durch Tippen aus.
40. Bestätigen Sie die Raumzuordnung, indem Sie unten auf **Fertig** tippen.
41. Sie gelangen zur **ELESION**-Geräte-Übersicht oder **Google Home**-App.

**Beispiele für Sprachbefehle**

Jeder Sprachbefehl startet mit „Alexa“ bzw. „OK, Google“, gefolgt vom Geräte-Namen Ihres WLAN-Streifens in der **ELESION**-App und dem gewünschten Befehl.

In den folgenden Beispielen wurde der Gerätenamen „Wohnzimmer“ verwendet.

Aktion	Sprachbefehl
Einschalten	Alexa, Wohnzimmer an!
Ausschalten	Alexa, Wohnzimmer aus!
Dimmen (50 %)	Alexa, Wohnzimmer auf 50 %!
Lichtfarbe	Alexa, Wohnzimmer blau!

**IFTTT**

IFTTT funktioniert nach dem Prinzip „Wenn X eintritt, dann wird Y ausgelöst“. Mit Hilfe der **IFTTT**-App können nun Aktionen anderer unterstützter Apps mit Aktionen der **ELESION**-App verknüpft werden. Näheres hierzu finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

**Datenschutz**

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:



- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

### Allgemeine Sicherheitshinweise



#### HINWEIS:

*Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-2851 oder ZX-2852 ein.*

- Die Schnellstartanleitung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!

- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Der LED-Streifen darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Die Lampen im LED-Streifen sind nicht austauschbar.
- Den LED-Streifen nicht verwenden, wenn er abgedeckt ist oder in einer Wand/Fläche verlegt ist.
- Den LED-Streifen nicht öffnen oder aufschneiden / aufschlitzen.
- Dieser LED-Streifen darf nicht mit dem Produkt eines anderen Herstellers verbunden werden.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht

benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte ZX-2851-675 und ZX-2852-675 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bande LED connectée de la série LAC. Contrôlez cette bande LED par le biais de l'application ou grâce aux commandes vocales d'Alexa. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Bande LED - série LAC
- Guide de démarrage rapide

**Accessoires requis** : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Réseau Internet sans fil
- Appareil mobile avec Android ou iOS
- Bande LED série LAC (ZX2843)
- Adaptateur secteur (ZX2840 / NX6614)

**Accessoires en option** : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

ZX2860 : 10 connecteurs pour bandes LED des séries LAC, LAK, LAM et LAT  
ZX2863 : 5 câbles de connexion pour bandes LED RVB de la série LAC

### Application recommandée

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application **ELESION** disponible sur Google Play Store (Android) ou sur App Store (iOS).

### Variantes du produit

ZX2851 : Bande LED LAC-206, 2 m, 60 LED, RVB, intensité variable  
ZX2852 : Bande LED LAC-515, 5 m, 150 LED, RVB intensité variable


### Description du produit

Amazon, Alexa et tous les logos correspondants sont des marques déposées par Amazon.com, Inc. ou ses filiales.



### Montage

1. Déroulez votre bande LED.
2. Si besoin, sectionnez la bande au niveau du marquage pour obtenir la longueur souhaitée.



#### ATTENTION !

**Vous devez laisser au moins une prise à l'une des extrémités de la bande LED. Sinon, vous ne pourrez pas l'alimenter en énergie.**

3. Nettoyez le lieu de montage pour éliminer la poussière, la saleté et la graisse.
4. Retirez le film de protection au dos de la bande LED.
5. Appuyez la bande LED contre la paroi sur laquelle vous souhaitez l'installer.



#### NOTE :

*Lors du choix du lieu de montage, veillez à pouvoir atteindre une prise murale adaptée.*

### Mise en marche

1. Connectez votre bande LED au contrôleur wifi (cf. guide du contrôleur wifi).



#### ATTENTION !

**Branchez le connecteur dans la prise de telle sorte que la flèche du connecteur fasse face au symbole + de la prise de la bande LED.**

2. Branchez l'adaptateur secteur au contrôleur wifi et à une prise murale appropriée.
3. Placez la bande LED en mode Appariement. Maintenez pour ce faire le bouton wifi du contrôleur wifi pendant 5 secondes. La

bande LED clignote. Votre bande LED peut alors être connectée à l'application.

### Agrandir la bande LED

Les bandes LED pourvues d'une prise à leur extrémité peuvent être branchées à d'autres bandes LED à l'aide d'un câble de connexion (ZX2863).

Les bandes LED coupées requièrent un connecteur (ZX2860).

### Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile. Vous pouvez également scanner le code QR correspondant en utilisant une application scannant les codes QR :

Android



iOS



### Connexion à l'application

1. Ouvrez l'application **Elesion**.
2. Connectez-vous. Vous accédez à l'onglet **My Home**.
3. Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite sur le **symbole Plus**.
4. Faites défiler vers le bas. Appuyez sur le point de menu suivant :



LED-Streifen



#### NOTE :

*Si votre bande LED ne clignote pas, débranchez le connecteur de la prise trois fois de suite, rapidement, avant de les rebrancher ensemble. Il se peut que vous deviez attendre avant que la bande LED ne clignote.*

5. Appuyez sur **Étape suivante**.
6. Sélectionnez votre réseau Internet sans fil, et saisissez votre mot de passe. Appuyez ensuite sur **OK**. Les appareils se connectent entre eux. Cela peut prendre quelques instants.
7. Un message vous indique que l'opération a réussi. Appuyez sur le stylo à côté du nom. Un champ **Renommer** s'ouvre. Donnez à votre ampoule connectée un nom clair et identifiable et appuyez sur **Enregistrer**. Appuyez ensuite sur **Terminer**.



#### NOTE :

*Nous vous recommandons de renommer votre ampoule dans l'application, de manière à ce qu'elle*

soit facilement reconnaissable lors des commandes vocales (par exemple Salon).



**NOTE :**

Si la connexion n'est pas possible par le biais du routeur, suivez les instructions affichées à l'écran.

**Utilisation**

Contrôlez votre bande LED par l'application, Amazon Alexa ou Google Assistant.

**Amazon Alexa**



**NOTE :**

L'utilisation du service Alexa Voice nécessite un haut-parleur approprié (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) et un compte Amazon.

1. Installez l'application **Amazon Alexa** depuis Amazon.
2. Ouvrez l'application **Amazon Alexa**.
3. Connectez-vous avec votre compte Amazon.
4. Ouvrez le menu et appuyez sur le sous-menu **Skills et jeux**.
5. Saisissez **ELESION** dans la barre de recherche. Appuyez ensuite sur le symbole Loupe.
6. Dans la liste de recherche, appuyez sur **ELESION**.
7. Appuyez sur **Activer**.
8. Définissez votre pays dans la partie avant du premier champ de saisie.
9. En plus de l'indicatif du pays, entrez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone portable avec lequel vous vous êtes inscrit sur **ELESION**.
10. Entrez le mot de passe de  votre compte ELESION  dans le deuxième champ.
11. Appuyez sur **Connexion immédiate**.
12. Le symbole **ELESION**, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable sont affichés au-dessus. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est alors connecté au compte **Amazon Alexa**. Cela peut nécessiter un peu de temps.
13. Attendez que le message de réussite s'affiche. Puis appuyez sur **Terminé** dans le coin supérieur gauche. Vous accédez à l'onglet **ELESION** de l'application.
14. Appuyez sur **Reconnaître des appareils**.

**Application Google Home**



**NOTE :**

L'application **Google Home** requiert un haut-parleur approprié (p. ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) ou le service mobile **Google Assistant**, ainsi qu'un compte Google.

1. Assurez-vous que votre haut-parleur Google Home est configuré ou que Google Assistant est installé sur votre appareil mobile. Si nécessaire, reportez-vous au guide du haut-parleur Google Home pour obtenir de l'aide.
2. Installez l'application **Google Home** depuis Google LLC.
3. Ouvrez l'application **Google Home**.
4. Appuyez sur le symbole de maison en bas à gauche.
5. Appuyez en haut sur le symbole + (**Ajouter**).
6. Appuyez sur le point de menu **Configurer l'appareil**.
7. Dans la catégorie **Fonctionne avec Google**, appuyez sur **Votre appareil est déjà configuré ?**.
8. Appuyez sur l'icône loupe en haut de la gestion des comptes.
9. Saisissez **ELESION** dans la barre de recherche. Appuyez ensuite sur l'icône de recherche sur le clavier qui apparaît.
10. Dans la liste de recherche, appuyez sur **ELESION**.
11. Définissez votre pays dans la partie avant du premier champ de saisie.
12. En plus de l'indicatif du pays, entrez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone portable avec lequel vous vous êtes inscrit sur **ELESION**.
13. Entrez le mot de passe de  votre compte ELESION  dans le deuxième champ.
14. Appuyez sur **Connexion immédiate**.
15. Le symbole **ELESION**, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable sont affichés au-dessus. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est alors connecté au compte **Google Home**. Cela peut nécessiter un peu de temps.
16. Sélectionnez l'appareil dans votre application **ELESION** en appuyant dessus.
17. Appuyez sur **AJOUTER UNE PIÈCE** en bas.
18. Choisissez une pièce en appuyant dessus.
19. Confirmez l'affectation de la salle en appuyant en dessous sur **Terminé**.
20. Vous accédez à l'aperçu des appareils **ELESION** ou à **Google Home**.

**Exemples de commandes vocales**

Chacun de vos ordres doit commencer par "Alexa" ou "OK, Google", suivi du nom que vous avez donné à votre bande LED dans l'application ELESION, et finir par la commande souhaitée. Dans les exemples suivants, l'appareil a été baptisé "Salon".

Action	Commande vocale
Allumer	Alexa, allume Salon.
Éteindre	Alexa, éteins Salon.
Varié l'intensité (50 %)	Alexa, Salon à 50 %.
Couleur de la lumière	Alexa, Salon bleu.

**IFTTT**

L'IFTTT fonctionne sur le principe de "si X a lieu, alors Y se déclenche". Avec l'application **IFTTT**, les actions des autres applications prises en charge peuvent désormais être liées aux actions de l'application **ELESION**. Vous trouverez plus d'informations au sujet de l'application dans la notice détaillée, disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>.

**Protection des données**

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	12 V DC / 2 A	
Puissance	ZX2851	12 W
	ZX2852	22 W
Nombre de LED SMD par mètre	30	
LED SMD	5050	
Couleur de la lumière	RVB	
Luminosité variable	✓	
Indice de protection	IP44	
Dimensions	ZX2851	1 x 200 x 0,2 cm
	ZX2852	1 x 500 x 0,2 cm

**Consignes de sécurité générales**



**NOTE :**

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence des articles, ZX2851 et ZX2852, dans le champ de recherche.

- Ce guide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- Ne branchez pas la bande LED à l'alimentation électrique tant qu'elle est encore emballée.
- Les ampoules de la bande LED ne peuvent pas être remplacées.
- N'utilisez pas la bande LED si elle est couverte ou coulée dans un mur ou une autre surface.
- N'ouvrez pas les bandes LED. Ne les coupez pas.
- Cette bande LED ne doit pas être reliée aux produits d'un autre fabricant.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, ZX-2851 et ZX-2852, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).