

Estimado cliente,

Gracias por comprar este receptor mundial. Disfrute de la recepción de radio en todo el mundo. Hay 20 ubicaciones de memoria disponibles por banda para sus estaciones favoritas. Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su receptor del nuevo mundo.

alcance de entrega

- Receptor mundial
- operación manual

Adicionalmente requerido:

3 pilas AAA (por ejemplo, PX-4987)
Recepción de radio


Accesorios Opcionales

Auriculares con conector jack (por ejemplo, PX-8492)
Fuente de alimentación de 4,5 V CC con 300 mA


Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	3 pilas AAA (micro) 4,5 V CC / 300 mA	
Rango de frecuencia	FM	87,5-108 MHz
	SW1	4,75-5,95 MHz
	SW2	5,95-7,10 MHz
	SW3	7,10-9,5 MHz
	SW4	9,5-11,65 MHz
	SW5	11,65-13,6 MHz
	SW6	13,6-15 MHz
	SW7	15,1-17,5 MHz
	SW8	17,5-21,45 MHz
	SW9	21,45-21,85 MHz
AW	522-1,620 KHz	
VHFIII	56-223 MHz	
Reducción de ruido DSP	✓	
Ubicaciones de almacenamiento por banda	20	
Función de reloj	✓	
Función de despertador	✓	
Tiempo de dormir	10-90 minutos	
conexiones	Toma de corriente de 4,5 V Toma jack de 3,5 mm	
Dimensiones	114 x 69 x 26 mm	
Peso	118 g	

Detalles de producto

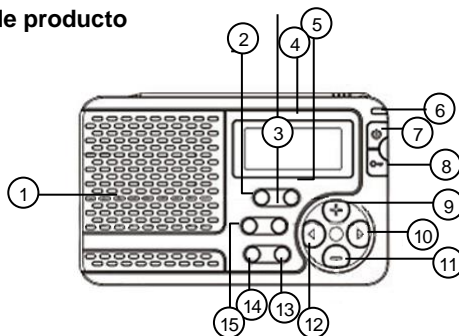

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 altavoz | 9 [+] Clave |
| 2 Botón MEMO TIME | 10 ► botón |
| 3 Botón BAND | 11 botón [-] |
| 4 Monitor | 12 Botón ◀ |
| 5 Botón de alarma | 13 Tecla [M +] |
| 6 Recibir LED | 14 Tecla [M -] |
| 7 Boton de encendido / apagado | 15 El botón de dormir |
| 8 Botón de bloqueo | |

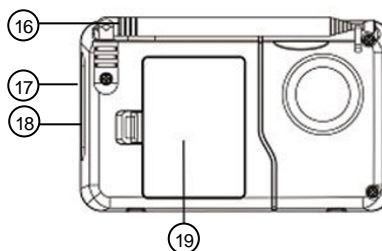

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 16 antena | 18 Toma jack de 3,5 mm |
| 17 Toma de corriente de 4,5 V | 19 Compartimiento de la batería |

Fuente de alimentación

Insertar / cambiar pilas

1. Abra el compartimento de la batería en la parte posterior de su receptor mundial.
2. Si es necesario, retire las baterías viejas.
3. Inserte tres pilas AAA (micro) nuevas. Tenga en cuenta la información de polaridad en el compartimento de la batería. La hora se muestra en la pantalla oscura.

Fuente de alimentación de 4,5 V

Su receptor mundial puede funcionar alternativamente con una fuente de alimentación de 4,5 V CC con 300 mA.



¡ATENCIÓN!

¡Nunca conecte una fuente de alimentación con baterías en el compartimiento de las baterías!

Establece el tiempo



NOTA:

La hora solo se puede configurar cuando el dispositivo está apagado.

1. Presione el botón MEMO TIME. La pantalla se enciende, la pantalla de 12/24 Hr parpadea.
2. Ahora configure el formato de hora, el número de horas y el número de minutos uno tras otro.

- Siguiendo campo de entrada / guardar: botón MEMO TIME
- Cambiar valor / opción: ◀ / ▶

Encendido / apagado

Enciende (enciende) o apaga (apaga) tu receptor mundial presionando el botón de encendido / apagado. El mensaje correspondiente aparece en la pantalla.

Establecer la banda de frecuencia

Utilice el botón BAND para establecer la banda de frecuencia deseada. Cada vez que presiona el botón, cambia a la siguiente banda.



NOTA:

En la banda SW, mantenga presionado el botón BAND durante dos segundos. Luego puede cambiar entre las bandas SW con los botones ◀ y ▶.

Sintoniza una emisora



NOTA:

El LED de recepción parpadea durante la búsqueda de emisoras. Tan pronto como una emisora es bien recibida, se enciende continuamente.

A mano

Configure la frecuencia manualmente usando los botones ◀ y ▶.

Búsqueda automática de emisoras

Mantenga pulsado el botón ◀ o ▶ durante dos segundos. Buscará automáticamente la siguiente estación disponible en la dirección correspondiente.

Favoritos

Puede recuperar las emisoras guardadas como favoritas con los botones [M-] y [M+].

Guardar la estación como favorita

Guardar transmisiones individuales manualmente

1. Sintonice la emisora deseada.
2. Presione el botón MEMO TIME. La ubicación de la memoria se muestra en la pantalla. PRESET parpadea en la pantalla.
3. Utilice los botones [M-] y [M+] para seleccionar la ubicación de memoria deseada.
4. Confirme con el botón MEMO TIME. La ubicación de la memoria y la pantalla PRESET se iluminan de forma continua durante un breve período de tiempo, luego se vuelve a mostrar la frecuencia.

Guardar estaciones automáticamente

1. Seleccione la banda de frecuencia que desee.
2. Mantenga presionado el botón MEMO TIME durante dos segundos. Su receptor mundial busca canales automáticamente.
3. Las primeras 20 estaciones se guardan automáticamente como favoritas.



NOTA:

El proceso se puede cancelar en cualquier momento presionando el botón MEMO TIME.

Ajusta el volumen

Configure el volumen deseado usando los botones [-] y [+] a. Mantenga presionado el botón para ajustar el volumen más rápido.

Función de despertador

Ajustar alarma

1. Apague su receptor mundial. La hora se muestra en la pantalla.
2. Presione el botón ALARM. La hora actual de la alarma y el símbolo de la alarma se muestran en la pantalla.
3. Presione el botón MEMO. El número de horas comienza a parpadear.

4. Ahora configure el número de horas, el número de minutos y el tipo de alarma (buS = tono de alarma, rAd = radio) uno tras otro.

- Siguiente campo de entrada / guardar: botón MEMO TIME
- Cambiar valor / opción: ◀ / ▶

Activar / desactivar alarma

Encienda o apague la alarma presionando el Presione el botón ALARM. El símbolo del despertador se muestra u oculta en la pantalla según corresponda:



Función de repetición

Mientras la alarma está activa, presione el botón SNOOZE. La alarma volverá a sonar cinco minutos después.



NOTA:

La función de repetición solo está disponible si buS está configurado como tipo de alarma.

Finalizar alarma activa

Finalice una alarma activa presionando ALARMA o el botón de encendido / apagado.

Tiempo de dormir

1. Apague su receptor mundial.
2. Mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos. El símbolo de la cama y el intervalo de tiempo se muestran en la pantalla.
3. Configure el tiempo deseado presionando el botón de encendido / apagado. Cada vez que presiona el botón, el tiempo se reduce en 10 minutos.
4. Si no se realiza ninguna entrada durante tres segundos, la configuración se guarda y su receptor mundial se enciende.
5. Una vez transcurrido el tiempo, su receptor mundial se apaga automáticamente.

cerradura

Active el bloqueo de teclas presionando el botón de bloqueo. El símbolo de una llave se muestra parpadeando en la pantalla. Su receptor mundial ya no reacciona a las entradas clave.

Desactive el bloqueo de teclas manteniendo pulsado el botón de bloqueo durante dos segundos. El símbolo de llave está oculto, las entradas de llave son posibles nuevamente.

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.

- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto sin autorización, excepto para cambiar la batería. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- No coloque medios de almacenamiento magnéticos como tarjetas magnéticas (por ejemplo, tarjetas de crédito, etc.) cerca del dispositivo.
- Cuando el volumen sea más bajo, cambie las pilas. Reemplace siempre todas las baterías a la vez.
- Retire las baterías del dispositivo si no lo va a usar durante un período prolongado.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto ZX-2901-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de equipos de radio 2014/53 / EU.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz



Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo ZX-2901 en el campo de búsqueda.