

5-Tasten-Senioren-Handy RX-800.radio

mit Garantruf Premium, LED-Lampe und Radio

Bedienungsanleitung



Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs)
zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte
Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.simvalley-mobile.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer
oder den Artikelnamen ein.

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neues Senioren-Handy	8
Lieferumfang	9
Optionales Zubehör.....	9
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	10
Sicherheitshinweise	10
Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung	13
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	14
Konformitätserklärung	15
Produktdetails.....	16
Inbetriebnahme	18
SIM-Karte einsetzen	18
Akku einsetzen.....	19
Akku laden.....	20

Die Tastensteuerung	21
Einschalten	23
Fernwartung per SMS	24
Foto-Kontakte einstellen	25
SOS-Kontakte einstellen.....	28
Sprache der Ansagen einstellen.....	31
Einstellungen überprüfen.....	32
Einstellungen zurücksetzen.....	34
Telefonieren	35
Foto-Kontakt anrufen.....	35
Anruf annehmen.....	36
Anruf ablehnen.....	36
Anruf beenden.....	36

Lautstärke einstellen	37
Garantruf Premium	38
SOS-Ruf auslösen	38
So wird der SOS-Ruf angenommen	40
Tastensperre	42
Aktivieren.....	42
Aufheben	42
Radio.....	43
Einschalten	43
Sender wechseln	43
Ausschalten	43
Status-Signale	44

Befehle	45
Fotokontakte einstellen.....	45
SOS-Kontakte einstellen.....	45
Sprache der Ansage einstellen	46
Einstellungen überprüfen.....	46
Einstellungen zurücksetzen.....	46
 Taschenlampe.....	 46
 Ausschalten	 47
 Problemlösungen.....	 48
 Technische Daten	 50

IHR NEUES SENIOREN-HANDY

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 5-Tasten-Senioren-Handys. Dieses Handy verwirrt nicht mit zahllosen Tasten oder Funktionen. Der Umgang ist somit auch von älteren Personen schnell erlernbar. Telefon- und Notrufnummern werden per SMS eingestellt, so dass diese nicht aus Versehen durch Tastendruck geändert oder gelöscht werden können. Per Tastendruck kann der Handy-Inhaber nach Hilfe rufen – Garantruf Premium stellt dabei sicher, dass der Notruf nicht bei einer Mailbox bleibt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Senioren-Handy optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Senioren-Handy RX-800.radio
- Akku
- USB-Netzteil
- USB-Kabel
- 4 Sticker für Fotokontakte
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Mini-SIM-Karte mit deaktivierter PIN-Abfrage
- Fern-Einrichtung der Telefon- und Notrufnummern per SMS

Optionales Zubehör

- PX-3886: Ladestation
- PX-3884: Reserve-Akku

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum intensiver Sonneneinstrahlung aus. Dadurch kann der Akku überhitzt werden, was einen fehlerhaften Betrieb zu Folge haben kann.
- Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerätes in folgenden Umgebungen: Bei großen Temperaturschwankungen, Temperaturen über 60° oder unter 0°C, Gebiete mit hohem Druck, Staub oder elektrostatischen Störungen und hoher Feuchtigkeit.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Chemikalien und anderen Flüssigkeiten.
- Dieses Produkt ist nur für die Stromversorgung durch den bezeichneten Akku und das angegebene Netzteil vorgesehen. Eine andere Art der Verwendung kann gefährlich sein.
- Träger von Herzschrittmachern sollten einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten.
- Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe von Tankstellen, Treibstoffdepots, in chemischen Fabriken, an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, in potenziell explosiven

Umgebungen wie Auftankbereichen, in Tanklagern, unter Deck auf Booten sowie in Umfüll- und Lagereinrichtungen.

- Das Telefonieren während des Autofahrens ist verboten!
- Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder wie sie beispielsweise von Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten ausgehen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör.
- Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie das Handy daher in Kliniken und medizinischen Einrichtungen aus.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.



HINWEIS

Auf Flugreisen empfehlen wir Ihnen, das Handy sorgfältig im Gepäck zu verstauen, und möglichst nicht in Handgepäck der Durchleuchtung bei Personenkontrollen auszusetzen. Achten Sie darauf, dass das Handy während Flugreisen ausgeschaltet ist.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige

Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!

- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene

Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-2902-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

A handwritten signature in black ink that reads "Kurtasz, A.".

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-2902 ein.

PRODUKTDDETAILS



1. Foto-Kontakte
2. Foto-Mulde links
3. Lautsprecher
4. Status-LED
5. Foto-Mulde rechts
6. Öse
7. SOS-Taste
8. Taschenlampen-Schalter
9. Ein/Aus/Auflegen-Taste
10. Radio-Taste
11. Lautstärke +
12. Micro-USB-Buchse
13. Auflade-Pins
14. Licht-LED
15. Lautstärke -
16. Akkufach-Mulde
17. Zahlen-Taste
18. Sperr-Taste

INBETRIEBNAHME

SIM-Karte einsetzen



ACHTUNG


Legen Sie die SIM-Karte vorher in ein anderes Mobilgerät ein und deaktivieren Sie die PIN-Abfrage! Nehmen Sie auch alle weiteren Ersteinstellungen dort vor.

Packen Sie Ihr neues Handy und dessen Zubehör aus und befreien Sie alle Teile von Verpackungsmaterialien.

Drehen Sie Ihr Handy um, greifen Sie mit dem Fingernagel in die Akkufach-Mulde und ziehen Sie vorsichtig die hintere Schale ab. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.




Schieben Sie eine normale SIM-Karte mit der geraden Kante voraus (Mini-SIM) in den SIM-Karten-Slot, die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten.



Akku einsetzen

Setzen Sie den mitgelieferten Akku so in das Akkufach ein, dass die Ladekontakte passend aufeinander liegen. Drücken Sie die hintere Schale wieder passend an, so dass sie an allen Seiten einrastet.



Akku laden




HINWEIS





Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch so lange auf, bis die Status-LED dauerhaft grün leuchtet.

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Micro-USB-Buchse Ihres Handy und dem USB-Netzteil.
2. Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer geeigneten Steckdose.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die Status-LED alle zwei Sekunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie beständig grün.
4. Trennen Sie Ihr Handy vom Netzteil und das Netzteil von der Stromquelle.

DIE TASTENSTEUERUNG

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Geräten ist Ihr Handy ausschließlich mit Funktions-Tasten bestückt.

Taste	Funktion
	Ein-/Ausschalten
	Anruf beenden
	Garantruf-Funktion beenden (wenn diese aktiviert ist)
1	Fotokontakt 1 anrufen
2	Fotokontakt 2 anrufen
	Auf den nächsten Radiosender wechseln
3	Fotokontakt 3 anrufen
4	Fotokontakt 4 anrufen
	Auf den vorherigen Radiosender wechseln

Taste	Funktion
	Tastensperre ein-/ausschalten
	Anruf annehmen
	Radio starten / beenden
	SMS-Einstellung bestätigen
	Lautstärke +
	Lautstärke -

EINSCHALTEN

Schalten Sie Ihr Handy ein, indem Sie die Ein/Aus/Auflegen-Taste fünf Sekunden gedrückt halten. Eine Signal-Melodie erklingt. Die Status-LED blinkt im 5-Sekunden-Takt, wenn eine SIM-Karte erkannt wurde und Empfang vorhanden ist. Wird keine SIM-Karte erkannt, blinkt die LED im Sekunden-Takt. Dies bedeutet "Kein Signal/ Keine SIM-Karte".



HINWEIS

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr Handy ein- oder ausgeschaltet ist, drücken Sie einfach die Sperr-Taste. Wenn keine Ansage erklingt, ist Ihr Handy ausgeschaltet.

FERNWARTUNG PER SMS

Die Einstellungen Ihres Handys können ausschließlich per SMS-Befehl geändert werden. Pro SMS darf nur ein Einstellungsbefehl geschickt werden.



HINWEIS

Achten Sie bei der Eingabe auf die Groß- und Kleinschreibung der abgebildeten SMS-Befehle.

Bei Erhalt eines SMS-Befehls erklingt ein Signalton.



HINWEIS

*Erklingt **kein** Signalton, so enthielt der SMS-Befehl wahrscheinlich einen Fehler. Beachten Sie hierzu bei den Problemlösungen die Punkte „Der Befehl zum Erstellen von Kontakten funktioniert nicht“ und „Es erklingt kein Signalton“.*

Foto-Kontakte einstellen

Es können bis zu vier Foto-Kontakte gespeichert werden.

1. Senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt an Ihr Handy, ohne die Klammern "(" und ")":

***#call#(Tasten-Zahl, z. B. 1)#(Rufnummer des Kontakts)#**

Taste	SMS-Befehl
1	*#call#1#Rufnummer#
2	*#call#2#Rufnummer#
3	*#call#3#Rufnummer#
4	*#call#4#Rufnummer#



BEISPIEL

Die Rufnummer des Kontakts lautet 000001111111.

Sie möchten diesen Kontakt als ersten Foto-Kontakt speichern. Schicken Sie hierzu eine SMS mit folgendem Inhalt an Ihr Handy: ***#call#1#00001111111#**

- Bei SMS-Empfang erklingt ein Signalton. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden die Radio-Taste, um die Einstellungen der SMS zu übernehmen.

**HINWEIS**


Um die per SMS geschickten Einstellungen abzuweisen, drücken Sie eine beliebige andere Taste.

**HINWEIS**


*Sollte der SMS-Befehl nicht funktionieren, geben Sie den Befehl mit „Punkt“ am Ende ein, also ***#call#5#Rufnummer#.** Beachten Sie auch, dass Sie den Befehl ohne Klammern eingeben.*

*Bei einzelnen Anbietern erfolgt kein Signalton. Drücken Sie in dem Fall nach korrekter Eingabe (ohne oder mit Punkt am Ende des Befehls, je nach Anbieter) nach kurzer Zeit die Radio-Taste – auch ohne Signalton – und prüfen Sie anschließend mittels des Befehls ***#check#**, ob die Einstellung gespeichert wurde ohne einen Signalton abzugeben.*


3. Fahren Sie mit dem Finger oder einem länglichen harten Gegenstand in die beiden Foto-Mulden. Drücken Sie die Foto-Abdeckung nach oben heraus.

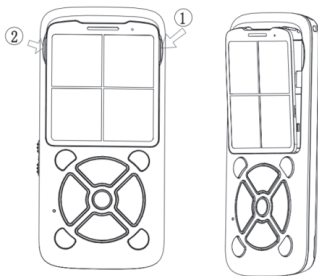

4. Legen Sie ein kleines Passfoto des Kontakts unter die passende Kontaktnummer.

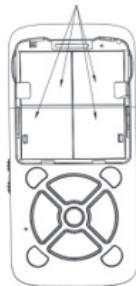

5. Setzen Sie die die Foto-Abdeckung unten passend ein und drücken Sie sie dann so an, dass sie einrastet.

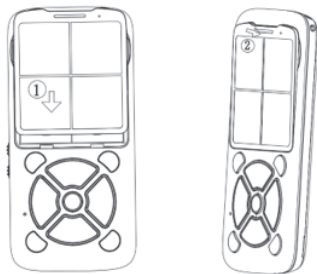

SOS-Kontakte einstellen

Es können bis zu sechs SOS-Kontakte gespeichert werden. Diese werden bei Auslösen der SOS-Taste der Reihe nach angerufen, bis ein Kontakt den Anruf annimmt und bestätigt.



ACHTUNG

Als sechster SOS-Kontakt ist standardmäßig 112 hinterlegt!

1. Senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt an Ihr Handy, ohne die Klammern "(" und ")": ***#call#(Entsprechender Zahlen-Befehl, siehe Tabelle unten)#(Rufnummer des SOS-Kontakts)#**

SOS-Kontakt	SMS-Befehl
1	*#call#5#Rufnummer#
2	*#call#6#Rufnummer#
3	*#call#7#Rufnummer#
4	*#call#8#Rufnummer#
5	*#call#9#Rufnummer#
6	*#call#10#Rufnummer#



BEISPIEL

Die Rufnummer des Kontakts lautet 00000222222.

Sie möchten diesen Kontakt als ersten SOS-Nummer speichern. Schicken Sie hierzu eine SMS mit folgendem Inhalt an Ihr Handy: ***#call#5#00000222222#**

2. Bei SMS-Empfang erklingt ein Signalton.
3. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden die Radio-Taste, um die Einstellungen der SMS zu übernehmen.



HINWEIS

*Sollte der SMS-Befehl nicht funktionieren, geben Sie den Befehl mit „Punkt“ am Ende ein, also ***#call#5#Rufnummer#.** .
Beachten Sie auch, dass Sie den Befehl ohne Klammern eingeben.*

*Bei einzelnen Anbietern erfolgt kein Signalton. Drücken Sie in dem Fall nach korrekter Eingabe (ohne oder mit Punkt am Ende des Befehls, je nach Anbieter) nach kurzer Zeit die Radio-Taste – auch ohne Signalton – und prüfen Sie anschließend mittels des Befehls ***#check#**, ob die Einstellung gespeichert wurde ohne einen Signalton abzugeben.*

**HINWEIS**

Bleiben SOS-Kontakte leer, wird der nächste gespeicherte Kontakt angerufen. Sind keine SOS-Kontakte hinterlegt, wird z. B. direkt der SOS-Kontakt Nr. 6 (112) angerufen.

**HINWEIS**

Um die per SMS geschickten Einstellungen abzuweisen, drücken Sie eine beliebige andere Taste.

Sprache der Ansagen einstellen

Stellen Sie die gewünschte Sprache der Sprachansagen ein.

- Senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt an Ihr Handy:
***#lang#(Sprache)#.**

Sprache	SMS-Befehl
Deutsch	*#lang#GE#
Französisch	*#lang#FR#

2. Bei SMS-Empfang erklingt ein Signalton. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden die Radio-Taste, um die Einstellungen der SMS zu übernehmen.

Einstellungen überprüfen



HINWEIS

Überprüfen Sie am Ende Ihrer Einstellungen stets, ob diese auch tatsächlich gespeichert wurden!

1. Senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt an Ihr Handy: ***#check#**.
2. Bei SMS-Empfang erklingt ein Signalton. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden die Radio-Taste, um die Einstellungen der SMS zu übernehmen.
3. Eine Antwort-SMS wird von der SIM-Karte Ihres Handys aus verschickt. Diese enthält Informationen zu allen aktuellen Einstellungen.

SMS-Text	Bedeutung
LAN:XXX; (XXX = Deutsch oder Français)	Sprache der Sprachansagen
call numbers:1:(Rufnummer); 2:(Rufnummer); 3:(Rufnummer); 4:(Rufnummer)	Rufnummern und Speicherplatz der Foto-Kontakte
SOS: 1:(Rufnummer); 2:(Rufnummer); 3:(Rufnummer); 4:(Rufnummer); 5:(Rufnummer); 6:112	Rufnummern und Speicherplatz der SOS-Kontakte

Einstellungen zurücksetzen

Setzen Sie alle Einstellungen auf den Werkszustand zurück:



HINWEIS

Alle gespeicherten Kontakte werden gelöscht und müssen anschließend neu eingestellt werden.

1. Senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt an Ihr Handy:
***#reset#.**
2. Bei SMS-Empfang erklingt ein Signalton. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden die Radio-Taste, um die Einstellungen der SMS zu übernehmen.
3. Ihr Handy führt einen Geräte-Neustart durch. Überprüfen Sie die Einstellungen.

TELEFONIEREN



HINWEIS

Während eines Telefongesprächs leuchtet die Status-LED konstant.

Foto-Kontakt anrufen

Von Ihrem neuen Handy aus können ausschließlich die vier hinterlegten Foto-Kontakte angerufen werden. Halten Sie die dem Foto-Kontakt zugeordnete Zahlen-Taste drei Sekunden gedrückt. Die hinterlegte Rufnummer wird angewählt. Ist keine Nummer auf der Taste gespeichert, erklingt in 2 Sekunden ein Signalton. Dieser bedeutet, dass die Taste nicht belegt ist.



HINWEIS

Sie können die Taste auch gedrückt halten, bis das erste Freizeichen erklingt.

Anruf annehmen

Nehmen Sie einen eingehenden Anruf entgegen, indem Sie die Sperr-Taste drücken.

**Anruf ablehnen**

Weisen Sie einen eingehenden Anruf ab, indem Sie die Ein/Aus/Auflegen-Taste drücken.

**Anruf beenden**

Weisen Sie einen eingehenden Anruf ab, indem Sie die Ein/Aus/Auflegen-Taste drücken.



LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Regeln Sie die Lautstärke durch Drücken der Lautstärke-Tasten. Mit jedem Druck der Taste wird die Lautstärke entsprechend verringert oder erhöht.



GARANTRUF PREMIUM

SOS-Ruf auslösen



HINWEIS

*Informieren Sie alle SOS-Kontakte über die Anwesenheit auf der Liste. Trainieren Sie mit Ihnen den Ablauf eines SOS-Anrufs, damit im Notfall keine wichtige Zeit verloren geht (siehe **So wird der SOS-Ruf angenommen**).*

1. Halten Sie in einer Notsituation die SOS-Taste drei Sekunden lang gedrückt. Eine Sprachansage erklingt, der Lautsprecher Ihres Handys wird automatisch auf volle Lautstärke gestellt.



HINWEIS

Der SOS-Anruf kann jederzeit abgebrochen werden. Drücken Sie hierfür einfach die Ein/Aus/Auflegen-Taste.



2. Ein kurzes Sirensignal erklingt, um umstehende Personen auf Ihre Notlage aufmerksam zu machen. Nun werden nacheinander die hinterlegten SOS-Kontakte angerufen. Wird der angerufene Kontakt nicht erreicht, wird eine SMS mit folgendem Inhalt verschickt: „Der Anrufer hat einen Notruf abgesetzt und benötigt Hilfe!“



HINWEIS

Die Garantruf-SMS kann nur verschickt werden, wenn ein gültiges Service Center auf der SIM-Karte gespeichert ist. Bei den meisten SIM-Karten ist diese Nummer bereits gespeichert. Sollte dies nicht der Fall sein, finden Sie die entsprechende Nummer in den Unterlagen Ihres Mobilfunkanbieters. Tragen Sie diese Nummer dann entsprechend ein. Hierfür benötigen Sie ein entsprechendes Mobilgerät.

3. Standardmäßig ist als sechster Kontakt die Notrufleitstelle (112) hinterlegt. Bevor diese angerufen wird, werden Sie mit einer Sprachansage auf diesen Umstand aufmerksam gemacht, um den Anruf gegebenenfalls noch rechtzeitig abbrechen zu können.

**ACHTUNG**

Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.

**HINWEIS**

Ab Beendigung des Gesprächs wird eine Stunde lang die automatische Rufannahme aktiviert. Jeder Anruf, der innerhalb dieser Stunde eingeht, wird automatisch und ohne weiteres Zutun Ihrerseits angenommen.

So wird der SOS-Ruf angenommen

Nach Auslösen der SOS-Taste werden die hinterlegten SOS-Kontakte der Reihe nach angerufen. Folgende Schritte sind auf Seiten des Empfängers notwendig:

1. Nach Annahme des Anrufs hört der Empfänger des Anrufs eine Ansage, die ihn über den Grund des Anrufs informiert.
2. Der Empfänger muss innerhalb von 15 Sekunden die genannte Taste (1) auf seinem Telefon drücken, um die Annahme des Anrufs zu bestätigen. Ohne diese Bestätigung wird von einem

Anrufbeantworter oder einer Mailbox ausgegangen und der nächste SOS-Kontakt wird angerufen.



ACHTUNG

Wurde der Anruf einmal bestätigt werden keine weiteren SOS-Kontakt mehr angerufen! Informieren Sie bei Gemeinschaftstelefonen unbedingt auch die jüngeren Mitglieder des Haushalts darüber, wie im Falle eines solchen Anrufs reagiert werden soll. Trainieren Sie den Ablauf.

TASTENSPERRE

Aktivieren

Schützen Sie sich vor versehentlich Eingaben oder Anrufen, indem Sie die Tasten Ihres Handys sperren. Halten Sie hierzu einfach die Sperr-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Eine Ansage erklingt, die Sie über die Sperrung der Tasten informiert.



Aufheben

Heben Sie die Tastensperre auf, indem Sie die Sperr-Taste drei Sekunden gedrückt halten. Eine Ansage erklingt, die Sie über die Aufhebung der Sperre informiert.



RADIO

Einschalten

Schalten Sie das Radio ein, indem Sie die Radio-Taste drei Sekunden gedrückt halten.



Sender wechseln

Wechseln Sie zum vorherigen Sender, indem Sie die Taste 4 drücken und zum nächsten, indem Sie die Taste 2 drücken.

Ausschalten

Schalten Sie das Radio aus, indem Sie kurz die Radio-Taste drücken.



STATUS-SIGNALE

Ihr Handy teilt Ihnen über die Status-LED und Ansagen den aktuellen Status mit:

Aktion	Bedeutung
Status-LED leuchtet konstant	Aktives Telefongespräch
Status-LED blinkt im 5-Sekunden-Takt	SIM-Karte eingelegt, guter Empfang
Status-LED blinkt im 2-Sekunden-Takt	Akku wird geladen
Die Status-LED blinkt alle 0,5 Sekunden	Der Akkustand beträgt weniger als 20%, keine SIM-Karte eingelegt

BEFEHLE

Fotokontakte einstellen

*#call#1#Rufnummer der Taste 1#

*#call#2#Rufnummer der Taste 2#

*#call#3#Rufnummer der Taste 3#

*#call#4#Rufnummer der Taste 4#

SOS-Kontakte einstellen

*#call#5#SOS-Kontakt 1#

*#call#6#SOS-Kontakt 2#

*#call#7#SOS-Kontakt 3#

*#call#8#SOS-Kontakt 4#

*#call#9#SOS-Kontakt 5#

*#call#10#SOS-Kontakt 6#

Als default 112, kann aber geändert werden.

Sprache der Ansage einstellen

*#lang#FR#

*#lang#GE#

Einstellungen überprüfen

*#check#

Einstellungen zurücksetzen

*#reset#

TASCHENLAMPE

Schalten Sie die Licht-LED ein oder aus, indem Sie den Taschenlampen-Schalter entsprechende nach oben (aus) oder unten (ein) schieben.

AUSSCHALTEN

Halten Sie die Ein/Aus/Auflegen-Taste drei Sekunden gedrückt. Eine Melodie erklingt, Ihr Handy wird ausgeschaltet. Die Status-LED erlischt.



PROBLEMLÖSUNGEN

Es erklingt kein Signalton beim Erstellen von Kontakten oder bei weiteren Befehlen.

- Bei einzelnen Anbietern erklingt kein Signalton. Fahren Sie in dem Fall – ohne Signalton - wie im Handbuch beschrieben fort und drücken Sie auch ohne Signalton nach kurzer Zeit zur Bestätigung die Radio-Taste.
- Überprüfen Sie den Befehl wie unter "Der Befehl zum Erstellen von Kontakten funktioniert nicht" beschrieben.

Der Befehl zum Erstellen von Kontakten funktioniert nicht.

- Bei einzelnen Anbietern muss ein Punkt am Ende des SMS-Befehls stehen also z.B. ***#call#1#Rufnummer#.** oder ***#call#5#Rufnummer#.**
- Bei einzelnen Anbietern erklingt kein Signalton.
- Beachten Sie, dass die Klammern nicht in den Befehl aufgenommen werden sollen.
- Verschicken Sie nur einen Befehl pro SMS. Gewöhnliche SMS werden ignoriert.
- Ob der Befehl übernommen wurde oder nicht kann man mithilfe des Befehls ***#check#** prüfen.

TECHNISCHE DATEN

Li-Ion-Akku		900 mAh
Ladestrom		5 V DC / 0,5 A
Ladezeit		2,5 Stunden
Sprechzeit		bis zu 4 Stunden
Standbyzeit		bis zu 7 Tage
Quadband GSM		850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz
Max. Sendeleistung	850 MHz	28,67 dBm
	900 MHz	< 2 W
	1.800 MHz	< 1 W
	1.900 MHz	27,84 dBm
Foto-Kontakte		4
Frequenzbereich Bluetooth		2402 – 2480 MHz
Max. Sendeleistung		< 10 mW

SOS-Kontakte	6
Klingeltöne	4
Garantruf-Funktion	✓
FM-Radio	✓
Tastensperre	✓
LED-Taschenlampe	✓
Anschlüsse	Mini-SIM-Karten-Steckplatz Micro-USB-Buchse
Maße	55 × 115 × 11 mm
Gewicht	70 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV5 / 21. 12. 2020 – EB/MG//BS//SK//SL