

# Telefono cellulare senior a 5 tasti RX-800.radio

*con Garantruf Premium, lampada LED e radio*

Manuale operativo





Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.simvalley-mobile.de](http://www.simvalley-mobile.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

# SOMMARIO

<b>Il tuo nuovo cellulare senior .....</b>	<b>8</b>
Portata di consegna .....	9
Accessori opzionali .....	9
<b>Note importanti all'inizio .....</b>	<b>10</b>
Istruzioni di sicurezza .....	10
Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento....	13
Informazioni importanti sullo smaltimento .....	14
Dichiarazione di conformità .....	15
<b>Dettagli del prodotto .....</b>	<b>16</b>
<b>Installazione .....</b>	<b>18</b>
Inserire la carta SIM.....	18
Inserite la batteria .....	19
Caricare la batteria .....	20

<b>Il pulsante controlla .....</b>	<b>21</b>
<b>Accendere .....</b>	<b>23</b>
<b>Manutenzione remota tramite SMS.....</b>	<b>24</b>
Imposta contatti fotografici .....	25
Imposta contatti SOS.....	28
Imposta la lingua degli annunci .....	31
Controlla le impostazioni.....	32
Ripristina le impostazioni.....	34
<b>Telefonare .....</b>	<b>35</b>
Chiama il contatto fotografico .....	35
Accettare una chiamata.....	36
Rifiuta la chiamata .....	36
Per terminare una chiamata .....	36

<b>Regola il volume .....</b>	<b>37</b>
<b>Premio garantito.....</b>	<b>38</b>
Attiva una chiamata SOS .....	38
Ecco come viene accettata la chiamata SOS .....	40
<b>Serratura.....</b>	<b>42</b>
Attivare.....	42
Annulla .....	42
<b>Radio .....</b>	<b>43</b>
Accendere .....	43
Cambia canale .....	43
Spegni.....	43
<b>Segnali di stato .....</b>	<b>44</b>

<b>Comandi .....</b>	<b>45</b>
Imposta contatti fotografici .....	45
Imposta contatti SOS .....	45
Imposta la lingua dell'annuncio .....	46
Controlla le impostazioni .....	46
Ripristina le impostazioni.....	46
 <b>Torcia elettrica .....</b>	 <b>46</b>
 <b>Spegni .....</b>	 <b>47</b>
 <b>Risoluzione dei problemi .....</b>	 <b>48</b>
 <b>Specifiche tecniche.....</b>	 <b>50</b>

# IL TUO NUOVO TELEFONO CELLULARE SENIOR

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare senior a 5 pulsanti. Questo telefono non interferisce con innumerevoli pulsanti o funzioni. Ciò significa che le persone anziane possono imparare rapidamente come usarlo. I numeri di telefono e di emergenza vengono impostati tramite SMS in modo che non possano essere modificati o cancellati accidentalmente premendo un pulsante. Il proprietario del telefono cellulare può chiedere aiuto premendo un pulsante: Garantruf Premium assicura che la chiamata di emergenza non rimanga in una cassetta postale.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal proprio nuovo telefono cellulare senior.



### **Portata di consegna**

- Telefono cellulare senior RX-800.radio
- Pacco batteria
- Alimentazione USB
- Cavo USB
- 4 adesivi per contatti fotografici
- Manuale operativo

### **Inoltre richiesto:**

- Mini SIM card con richiesta PIN disattivata
- Configurazione remota del telefono e dei numeri di emergenza tramite SMS

### **Accessori opzionali**

- PX-3886: stazione di ricarica
- PX-3884: batteria di ricambio

## NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE

### **Istruzioni di sicurezza**

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurati che il prodotto venga caricato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo in caso di emergenza.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.

- Non esporre il dispositivo alla luce solare intensa per un lungo periodo di tempo. Ciò può causare il surriscaldamento della batteria, con conseguenti operazioni errate.
- Evitare di utilizzare il dispositivo nei seguenti ambienti: con grandi fluttuazioni di temperatura, temperature superiori a 60 °C o inferiori a 0 °C, aree con alta pressione, polvere o interferenze elettrostatiche e alta umidità.
- Evitare il contatto con detergenti aggressivi o prodotti chimici e altri liquidi.
- Questo prodotto deve essere alimentato solo dalla batteria e dall'alimentatore specificati. Qualsiasi altro tipo di utilizzo può essere pericoloso.
- I portatori di pacemaker devono mantenere una distanza di almeno 15 cm tra il dispositivo e il pacemaker.
- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio, depositi di carburante, fabbriche chimiche, luoghi in cui vengono eseguiti esplosivi, in luoghi potenzialmente esplosivi Ambienti come aree di rifornimento, serbatoi, sottocoperta di imbarcazioni e in strutture di trasferimento e stoccaggio.

- È vietato telefonare durante la guida!
- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di forti campi elettromagnetici come quelli di forni a microonde, altoparlanti, televisori e radio.
- Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
- Questo prodotto può influire sulla funzione dei dispositivi medici. Pertanto è necessario spegnere il telefono cellulare nelle cliniche e nelle strutture mediche.
- Assicurarsi che il prodotto venga caricato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.



#### NOTA

*Quando viaggi in aereo, ti consigliamo di portare con te il tuo cellulare da riporre e, se possibile, da non essere esposto a screening nel bagaglio a mano durante i controlli di identità. Assicurati che il tuo cellulare sia spento quando viaggi in aereo.*

## Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie usate **NON** appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Non riscaldare la batteria oltre i 60 °C e non gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio!
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Restare vicini quando si carica la batteria e controllare regolarmente la sua temperatura.
- Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
- Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata.
- Assicurarsi di utilizzare quello corretto quando si carica la batteria polarità della spina di ricarica. Esiste il rischio di cortocircuito ed esplosione se la spina di ricarica non è collegata correttamente, il caricabatterie non è adatto o la polarità è invertita!

- Rimuovere la batteria dal dispositivo se non la si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.
- Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata.
- Assicurati che la polarità della batteria sia corretta. Una batteria inserita in modo errato può distruggere il dispositivo - rischio di incendio.
- Se la batteria deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di circa il 30% del volume di carica.
- Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° C.

### **Informazioni importanti sullo smaltimento**

Questo dispositivo elettrico **NON** appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare punti di raccolta pubblici nella tua comunità. Dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta e di quelli esistenti per le limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



## Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto ZX-2902-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE, alla Direttiva Bassa Tensione 2014 / 35 / UE e la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.



Gestione della qualità

Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzo [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo ZX-2902 nel campo di ricerca.



## DETTAGLI DEL PRODOTTO





1. Contatti foto
2. Foto bene a sinistra
3. Altoparlante
4. LED di stato
5. Foto bene a destra
6. Occhiello
7. Pulsante SOS
8. Interruttore della torcia elettrica
9. Pulsante di accensione / spegnimento / riaggancio
10. Pulsante radio
11. Volume +
12. Presa micro USB
13. Perni di ricarica
14. LED luminoso
15. Volume -
16. Incavo del vano batteria
17. Pulsante
18. Pulsante di blocco

# INSTALLAZIONE

## Inserire la carta SIM




### **PERICOLO**

*Inserire prima la scheda SIM in un altro dispositivo mobile e disattivare la richiesta del PIN! È inoltre possibile effettuare tutte le altre impostazioni iniziali da lì.*

Disimballare il nuovo telefono cellulare e i suoi accessori e rimuovere tutti i materiali di imballaggio da tutte le parti. Capovolgì il cellulare, metti l'unghia nella cavità del vano batteria e rimuovi con cautela il coperchio posteriore. Non usare la forza.




Far scorrere una normale scheda SIM con il bordo diritto (mini SIM) nello slot della scheda SIM, con i punti di contatto dorati rivolti verso il basso.



### **Inserite la batteria**

Inserire la batteria in dotazione nel vano batteria in modo che i contatti di ricarica combacino. Premere nuovamente il guscio posteriore in modo che scatti in posizione su tutti i lati.



## Caricare la batteria



### NOTA


*Prima di utilizzare la batteria per la prima volta, caricarla fino a quando il LED di stato non si accende con luce verde fissa*

1. Collega il cavo USB alla presa micro-USB del tuo cellulare e all'alimentatore USB.
2. Collegare l'alimentatore USB a una presa adatta.
3. Il LED di stato lampeggia ogni due secondi durante il processo di ricarica. Una volta che la batteria è completamente carica, si illuminerà di verde fisso.
4. Scollegare il telefono cellulare dall'adattatore di alimentazione e l'adattatore di alimentazione dalla fonte di alimentazione.

## IL CONTROLLO CHIAVE

A differenza dei dispositivi convenzionali, il tuo telefono cellulare è dotato solo di tasti funzione.

<b>Pulsante</b>	<b>Funzione</b>
	Accensione / spegnimento
	Per terminare una chiamata
	Termina la funzione di chiamata in garanzia (se attivata)
1	Chiama contatto foto 1
2	Chiama contatto fotografico 2
	Passa alla stazione radio successiva
3	Chiama contatto foto 3
4	Chiama contatto foto 4
	Passa alla stazione radio precedente

<b>Pulsante</b>	<b>Funzione</b>
	Attiva / disattiva il blocco dei tasti
	Accettare una chiamata
	Avvia / arresta la radio
	Conferma l'impostazione SMS
	Volume +
	Volume -

## ACCENDERE

Accendi il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per cinque secondi. Viene emessa una melodia di segnale. Il LED di stato lampeggia ogni 5 secondi quando una carta SIM è stata riconosciuta e la ricezione è disponibile. Se non viene riconosciuta alcuna scheda SIM, il LED lampeggia ogni secondo. Ciò significa "nessun segnale / nessuna scheda SIM".



### NOTA

*Se non sei sicuro che il tuo telefono sia acceso o spento, premi semplicemente il pulsante di blocco. Se non ci sono annunci, il telefono cellulare è spento.*

## MANUTENZIONE REMOTA TRAMITE SMS

Le impostazioni del tuo cellulare possono essere modificate solo tramite comandi SMS. È possibile inviare un solo comando di impostazione per SMS.



**NOTA**

*Prestare attenzione alle lettere maiuscole e minuscole dei comandi SMS visualizzati.*

Quando si riceve un comando SMS viene emesso un segnale acustico.



**NOTA**

*Se non c'è segnale acustico, il comando SMS probabilmente conteneva un errore. Si prega di notare i punti "Il comando per creare contatti non funziona" e "Nessun segnale acustico" durante la risoluzione dei problemi.*



## Imposta contatti fotografici

È possibile salvare fino a quattro contatti fotografici.

1. Invia un SMS con il seguente contenuto al tuo cellulare, senza le parentesi "(" e ")":

**\* # call # (numero chiave, ad es. 1) # (numero di telefono del contatto) #**

Pulsante	Comando SMS
1	* # chiama # 1 # numero di telefono #
2	* # chiama # 2 # numero di telefono #
3	* # chiama # 3 # numero di telefono #
4	* # chiama # 4 # numero di telefono #



### ESEMPIO

Il numero di telefono del contatto è 000001111111.

Si desidera salvare questo contatto come primo contatto fotografico. Per fare ciò, invia un SMS con il seguente contenuto al tuo cellulare: **\* # chiama # 1 # 0000111111 #**

2. Alla ricezione di un SMS viene emesso un segnale acustico. Premere il pulsante di opzione entro 30 secondi per applicare le impostazioni SMS.



**NOTA**

*Per rifiutare le impostazioni inviate tramite SMS, premere un qualsiasi altro tasto.*



**NOTA**

*Se il comando SMS non funziona, inserisci il comando con un "punto" alla fine, ad esempio \* # chiama # 5 # numero di telefono #. . Inoltre, tieni presente che inserisci il comando senza parentesi.*


*Non viene emesso alcun segnale acustico per i singoli fornitori. In questo caso, dopo aver inserito le informazioni corrette (senza o con un punto alla fine del comando, a seconda del provider), premere il tasto Pulsante di opzione, anche senza segnale acustico, quindi utilizzare il comando \* # check # per verificare se l'impostazione è stata salvata senza emettere un segnale acustico.*

3. Fai scorrere il dito o un oggetto duro allungato nelle due cavità della foto. Spingere la copertina della foto verso l'alto e verso l'esterno.



4. Posiziona una piccola foto tessera del contatto sotto il numero di contatto appropriato.

5. Montare la copertina della foto nella parte inferiore e quindi premerla in modo che scatti in posizione.

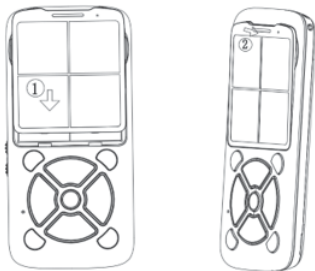

### **Imposta contatti SOS**

È possibile salvare fino a sei contatti SOS. Questi vengono chiamati in sequenza quando il pulsante SOS viene rilasciato finché un contatto non accetta e conferma la chiamata.



**PERICOLO**

*Il sesto contatto SOS è il 112 per impostazione predefinita!*

1. Invia un SMS con il seguente contenuto al tuo cellulare, senza le parentesi "(" e ")": \* # call # (comando numerico corrispondente, vedi tabella sotto) # (numero di telefono del contatto SOS) #

Contatto SOS	Comando SMS
1	* # chiama # 5 # numero di telefono #
2	* # chiama # 6 # numero di telefono #
3	* # chiama # 7 # numero di telefono #
4	* # chiama # 8 # numero di telefono #
5	* # chiama # 9 # numero di telefono #
6	* # chiama # 10 # numero di telefono #



#### ESEMPIO

Il numero di telefono del contatto è 00000222222.  
Vuoi salvare questo contatto come primo numero SOS. Per fare ciò, invia un SMS con il seguente contenuto al tuo cellulare: \* **chiama** # **5** # **00000222222** #

2. Alla ricezione di un SMS viene emesso un segnale acustico.
3. Premere il pulsante di opzione entro 30 secondi per applicare le impostazioni SMS.



#### NOTA

*Dovrebbero il comando SMS non funziona, inserisci il comando con un "punto" alla fine, cioè \* # chiama # 5 # numero di telefono #. .*

*Inoltre, tieni presente che inserisci il comando senza parentesi.*

*Non viene emesso alcun segnale acustico per i singoli fornitori. In questo caso, dopo aver inserito le informazioni corrette (senza o con un punto alla fine del comando, a seconda del provider), premere il pulsante radio dopo poco tempo - anche senza beep - e verificare quindi con il comando \* # controllare # se l'impostazione è stata salvata senza emettere un segnale acustico.*



**NOTA**

*Se i contatti SOS rimangono vuoti, verrà chiamato il successivo contatto salvato. Se non sono memorizzati contatti SOS, z. B. direttamente il contatto SOS n. 6 (112) chiamato.*



**NOTA**

*Per rifiutare le impostazioni inviate tramite SMS, premere un qualsiasi altro tasto.*

## **Imposta la lingua degli annunci**

Impostare la lingua desiderata per gli annunci vocali.

1. Invia un SMS con il seguente contenuto al tuo cellulare:

**\* # lang # (lingua) #.**

<b>Linguaggio</b>	<b>Comando SMS</b>
Tedesco	* # lungo # GE #
francese	* # lungo # FR #

2. Alla ricezione di un SMS viene emesso un segnale acustico. Premere il pulsante di opzione entro 30 secondi per applicare le impostazioni SMS.

## Controlla le impostazioni



### NOTA

*Alla fine delle tue impostazioni, controlla sempre se sono state effettivamente salvate!*

1. Invia un SMS con il seguente contenuto sul tuo cellulare: \* # controlla #.
2. Alla ricezione di un SMS viene emesso un segnale acustico. Premere il pulsante di opzione entro 30 secondi per applicare le impostazioni SMS.
3. Viene inviato un SMS di risposta dalla scheda SIM del telefono cellulare. Contiene informazioni su tutte le impostazioni correnti.



<b>Testo SMS</b>	<b>Importanza</b>
LAN: XXX; (XXX = Deutsch o Français)	Lingua degli annunci vocali
numeri di chiamata: 1: (numero di chiamata); 2: (numero di telefono); 3: (numero di telefono); 4: (numero di telefono)	Numeri di telefono e spazio di archiviazione per i contatti fotografici
SOS: 1: (numero di telefono); 2: (numero di telefono); 3: (numero di telefono); 4: (numero di telefono); 5: (numero di telefono); 6: 112	Numeri di chiamata e spazio di archiviazione dei contatti SOS

## Ripristina le impostazioni

Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica:



*NOTA*

*Tutti i contatti salvati vengono eliminati e devono essere impostati nuovamente.*

1. Invia un SMS con il seguente contenuto al tuo cellulare:  
**\* # Ripristina #.**
2. Alla ricezione di un SMS viene emesso un segnale acustico. Premere il pulsante di opzione entro 30 secondi per applicare le impostazioni SMS.
3. Il telefono cellulare riavvierà il dispositivo. Controlla le impostazioni.

## TELEFONARE



**NOTA**

*Il LED di stato si accende costantemente durante una telefonata.*

### **Chiama il contatto fotografico**

Solo i quattro contatti fotografici memorizzati possono essere chiamati dal nuovo telefono cellulare. Tenere premuto il tasto numerico assegnato al contatto con foto per tre secondi. Il numero memorizzato viene composto. Se sulla chiave non è memorizzato alcun numero, entro 2 secondi verrà emesso un segnale acustico. Ciò significa che la chiave non è assegnata.



**NOTA**

*È anche possibile tenere premuto il pulsante finché non viene emesso il primo segnale di linea.*

## **Accettare una chiamata**

Rispondi a una chiamata in arrivo premendo il pulsante di blocco.



## **Rifiuta la chiamata**

Rifiutare una chiamata in arrivo premendo il tasto di accensione / riaggancio.



## **per terminare una chiamata**

Rifiutare una chiamata in arrivo premendo il tasto di accensione / riaggancio.



## REGOLARE IL VOLUME

Regola il volume premendo i pulsanti del volume. Ogni volta che si preme il pulsante, il volume viene diminuito o aumentato di conseguenza.



# GARANZIA CHIAMATA PREMIUM

## Attiva una chiamata SOS



### NOTA

*Informa tutti i contatti SOS della loro presenza nell'elenco. Esercitati con te nella sequenza di una chiamata SOS in modo da non perdere tempo importante in caso di emergenza (vedi **Ecco come viene accettata la chiamata SOS**).*

1. In caso di emergenza, tieni premuto il pulsante SOS per tre secondi. Viene emesso un annuncio vocale e l'altoparlante del telefono cellulare viene automaticamente impostato al massimo volume.



### NOTA

*La chiamata SOS può essere annullata in qualsiasi momento. Basta premere il pulsante on / off / riaggancia.*



2. Una breve sirena suonerà per informare gli astanti della tua situazione. I contatti SOS memorizzati vengono ora chiamati uno dopo l'altro. Se il contatto chiamato non è raggiungibile, viene inviato un SMS con il seguente contenuto:  
"Il chiamante ha fatto una chiamata di emergenza e ha bisogno di aiuto!"



**NOTA**

*L'SMS di chiamata di garanzia può essere inviato solo se sulla carta SIM è salvato un centro servizi valido. La maggior parte delle carte SIM ha questo numero già salvato. Se questo non è il caso, troverai il numero corrispondente nei documenti del tuo operatore di telefonia mobile. Quindi inserisci questo numero di conseguenza. È necessario un dispositivo mobile adatto per questo.*

3. Il centro di controllo delle chiamate di emergenza (112) è memorizzato come sesto contatto di serie. Prima che venga chiamato, sarai informato di questo fatto con un messaggio vocale,  
per poter annullare la chiamata in tempo utile se necessario.



### **PERICOLO**

*Non ci sono responsabilità per eventuali costi sostenuti se si chiama per errore.*



### **NOTA**

*L'accettazione automatica della chiamata viene attivata per un'ora dopo la fine della chiamata. Qualsiasi chiamata ricevuta entro quest'ora riceverà risposta automaticamente senza ulteriori azioni da parte tua.*

## **Ecco come viene accettata la chiamata SOS**

Dopo aver premuto il pulsante SOS, i contatti SOS memorizzati vengono chiamati uno dopo l'altro. I seguenti passaggi sono necessari da parte del destinatario:

1. Dopo aver accettato la chiamata, il destinatario della chiamata sentirà un annuncio che lo informa del motivo della chiamata.
2. Il destinatario deve premere il pulsante menzionato (1) sul proprio telefono entro 15 secondi per confermare l'accettazione della chiamata. Senza questa conferma si farà



La segreteria telefonica o una casella di posta si è interrotta e viene chiamato il successivo contatto SOS.



**PERICOLO**

*Una volta confermata la chiamata, non verranno più chiamati altri contatti SOS! Se hai telefoni condivisi, assicurati di informare anche i membri più giovani della famiglia su come rispondere a tale chiamata. Pratica il processo.*

# KEYLOCK

## **Attivare**

Proteggiti da input o chiamate accidentali bloccando i tasti del tuo cellulare. Per fare ciò, tieni semplicemente premuto il pulsante di blocco per due secondi. Verrà emesso un annuncio che informa che le chiavi sono state bloccate.



## **Annulla**

Sblocca la tastiera premendo e tenendo premuto il pulsante di blocco per tre secondi. Un annuncio suonerà per informarti che il lucchetto è stato rimosso.



# RADIO

## **Accendere**

Accendi la radio tenendo premuto il pulsante radio per tre secondi.



## **Cambia canale**

Andare al canale precedente premendo il pulsante 4 e al successivo premendo il pulsante 2.

## **Spegni**

Spegnere la radio premendo brevemente il pulsante di opzione.



## SEGNALI DI STATO

Il tuo telefono cellulare ti informa sullo stato attuale tramite il LED di stato e gli annunci:

<b>Azione</b>	<b>Importanza</b>
Il LED di stato è costantemente acceso	Telefonata attiva
Il LED di stato lampeggia ogni 5 secondi	Scheda SIM inserita, buona ricezione
Il LED di stato lampeggia ogni 2 secondi	la batteria è in carica
Il LED di stato lampeggia ogni 0,5 secondi	Il livello della batteria è inferiore al 20%, nessuna scheda SIM inserita

# COMANDI

## **Imposta contatti fotografici**

- \* # chiama # 1 # numero di telefono del tasto 1 #
- \* # chiama # 2 # numero del tasto 2 #
- \* # chiama # 3 # numero del tasto 3 #
- \* # chiama # 4 # numero di telefono del tasto 4 #

## **Imposta contatti SOS**

- \* # chiama # 5 # contatto SOS 1 #
- \* # chiama # 6 # contatto SOS 2 #
- \* # chiama # 7 # contatto SOS 3 #
- \* # chiama # 8 # SOS contact 4 #
- \* # chiama # 9 # contatto SOS 5 #
- \* # chiama # 10 # SOS contatto 6 #

Il 112 predefinito, ma può essere modificato.

## **Imposta la lingua dell'annuncio**

\* # lungo # FR #

\* # lungo # GE #

## **Controlla le impostazioni**

\* # dai un'occhiata #

## **Ripristina le impostazioni**

\* # Ripristina #

## **TORCIA ELETTRICA**

Accendere o spegnere il LED della luce facendo scorrere l'interruttore della torcia in alto (spento) o in basso (acceso) a seconda dei casi.

## SPEGNI

Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento / riaggancio per tre secondi. Viene emessa una melodia e il telefono cellulare viene spento. Il LED di stato si spegne.



## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**Non viene emesso alcun segnale acustico durante la creazione di contatti o la ricezione di ulteriori comandi.**

- Non viene emesso alcun segnale acustico per alcuni provider. In questo caso guidare - senza segnale acustico - come descritto nel manuale e premere il pulsante radio dopo breve tempo per confermare, anche senza segnale acustico.
- Verificare il comando come descritto in "Il comando per creare contatti non funziona".



## Il comando per creare contatti non funziona.

- Per i singoli provider, deve esserci un punto alla fine del comando SMS, ad es. \* # Call # 1 # phone number #. o \* # **chiama # 5 # numero di telefono #.** .
- Non viene emesso alcun segnale acustico per alcuni provider.
- Notare che le parentesi non dovrebbero essere incluse nel comando.
- Invia un solo comando per SMS. Gli SMS ordinari vengono ignorati.
- È possibile utilizzare il comando \* # check # per verificare se il comando è stato accettato o meno.

## SPECIFICHE TECNICHE

Batteria agli ioni di litio	900 mAh	
Corrente di carica	5 V CC / 0,5 A.	
Tempo di caricamento	2,5 ore	
Tempo di conversazione	fino a 4 ore	
Tempo di standby	fino a 7 giorni	
GSM quad band	850/900/1800/1900 MHz	
Max. Potenza di trasmissione	850 MHz	28,67 dBm
	900 MHz	<2 W.
	1.800 MHz	<1 W.
	1.900 MHz	27,84 dBm
Contatti foto	4	
Gamma di frequenza Bluetooth	2402 – 2480 MHz	
Max. Potenza di trasmissione	<10 mW	

Contatti SOS	6
Suonerie	4
Funzione di chiamata di garanzia	✓
FM Radio	✓
serratura	✓
Torcia elettrica a LED	✓
collegamenti	Mini slot per scheda SIM Presca micro USB
Dimensioni	55 × 115 × 11 mm
Peso	70 g

**Assistenza clienti:**

**IT: +49 (0) 7631-360-350**

**CH: +41 (0) 848-223-300**

**FR: +33 (0) 388-580-202**

**Importato da:**

**PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen**

**© REV5 / 21. 12. 2020 - EB / MG // BS // SK // SL**