

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Funk-Wassermelders, den Sie mit dem Funk-Warnsystem WMS-250 vernetzen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Wassermelder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

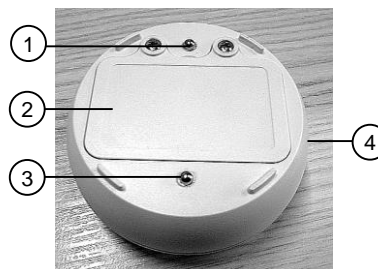
- Wassermelder
- 2 AA Batterien
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- Gateway und/oder Melder ZX-2910, ZX-2911, ZX-2912, ZX-2913, ZX-2914

Technische Daten

Stromversorgung	2 AA Batterien / Mignon
Batterietyp	Golden Peak Group: GP15ALR6 oder Energize: E91
Batterie-Lebensdauer	Bis zu 10 Jahre
Alarmlautstärke	> 85 dB in 1 m
Funk-Verbindung	868 MHz
Reichweite	Bis zu 100 m
Anzahl vernetzbarer Geräte (ohne Gateway)	30
Standby-Strom	< 6 µA
Alarm-Strom	< 60 mA
Umgebungstemperatur im Betrieb	-10°C – 40°C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	< 80% RH
Schutzklasse	IP65
Maße (Ø)	80 mm
Gewicht	66 g

Produktdetails


1. Sensor
2. Batteriefach
3. Sensor
4. LED (Vorderseite)

Batterien einlegen

1. Schrauben Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts auf.
2. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die im Fach angegebene Polarität.
3. Prüfen Sie, dass die Gummidichtung am Batteriefach nicht beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Dichtung beschädigt ist. Andernfalls kann Wasser in das Batteriefach eindringen.
4. Setzen Sie den Deckel wieder passend auf das Batteriefach und schrauben Sie ihn fest zu.
5. Testen Sie das Gerät (siehe Kapitel **Funktion testen**).


HINWEIS:

Wenn der Batteriestand zu gering ist, erklingt ein Signalton alle 32 Sekunden und die LED blinkt alle 32 Sekunden. Ersetzen Sie umgehend die Batterien!

Funktionsweise

Das Gerät funktioniert auf harten oder weichen Oberflächen, z.B. Teppichen. Wenn Wasser die beiden Sensoren kurzschließt, ertönt der Alarm. Achten Sie darauf, dass sich keine Flusen, Staub, Schmutz oder andere Fremdkörper um das Gerät herum sammeln. Dies kann die Funktion des Geräts beeinträchtigen!

Wenn Sie das Gerät zusammen mit ZX-2910 verwenden, können Sie es mit der App **FamilyWell** verbinden. Ziehen Sie dafür das Handbuch von ZX-2910 zu Rate.


ACHTUNG!

Bitte beachten Sie, dass Sie das Gerät lediglich vor Wasser warnen. Es kann einen unerwünschten Wasserfluß nicht beenden!

Wassermelder aufstellen

Stellen Sie ein Gerät an allen Orten auf, an denen ein Auslaufen von Wasser möglich ist. Dies sind z.B. Räume, in denen sich Waschmaschinen, Geschirrspüler, Spülbecken, Eismaschinen, Boiler, Toiletten, Luftbefeuchter oder Rohre in der Nähe von Außenwasserhähnen befinden. Stellen Sie das Gerät flach auf einen ebenen Boden.

Funktion testen

Testen Sie die Funktion des Geräts einmal im Monat. Verwenden Sie Ihre Finger oder ein feuchtes Tuch, um die beiden Sensoren zu verbinden. Es erklingt ein Alarm. Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, ersetzen Sie ihn.


ACHTUNG!

Wenn der Alarm erklingt und Sie das Gerät nicht testen, erkennt das Gerät Wasser. Handeln Sie sofort!

Alarm

Wenn der Alarm des Geräts ausgelöst wird, erklingen 3 kurze Alarmtöne gefolgt von einer Pause. Die LED blinkt rot. Nehmen Sie das Gerät so schnell wie möglich aus dem Wasser, wenn der Alarm ertönt.

Problemlösung

- **Der Alarm erklingt nicht, wenn Sie das Gerät testen.** Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind.
- **Es erklingt ein Signalton alle 32 Sekunden und die LED blinkt alle 32 Sekunden.** Der Batteriestand ist gering. Ersetzen Sie umgehend die Batterien!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-2914-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-2914 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.