

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Kopfstützen-Halterung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Universal Kfz Kopfstützenhalter optimal einsetzen können.

### Lieferumfang


- Klemme
- Halterung
- Schraube
- 2,5 mm Innensechskant-Schraubendreher
- 3 mm Innensechskant-Schraubendreher
- Bedienungsanleitung

### Produktdaten


Geeignete Tablets	Größe	bis 12,9" (224 mm)
	Gewicht	bis 1.000 g
Stärke der Klemme		155-210 mm
Größe der Halterung		128-224 mm
Rotation		360°
Maße		15,5 x 6 x 15 cm
Gewicht		300 g

### Verwendung


Befestigen Sie die Klemme (A) mit der Schraube (C) in der Halterung (B).

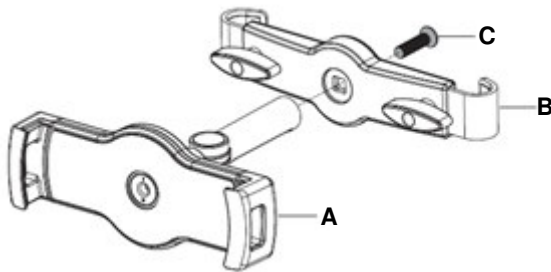


Befestigen Sie die Halterung an der Kopfstütze. Lösen Sie dazu zunächst die Feststellschrauben, indem Sie die beiden Drehknäufe gegen den Uhrzeigersinn drehen. Legen Sie die rechte und die linke Klemme jeweils um eine Stange der Kopfstütze. Ziehen Sie die Feststellschrauben wieder an, indem Sie die beiden Drehknäufe im Uhrzeigersinn festziehen.

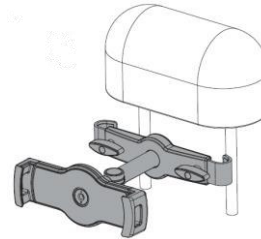


Ziehen Sie die Schraube (C) abschließend mit dem 3 mm Innensechskant-Schraubendreher (E) von unten durch die Halterung und von oben durch die Klemme fest. Ziehen Sie die Feststellschraube der Klemme mit dem 2,5 mm Innensechskant-Schraubendreher (D) fest.

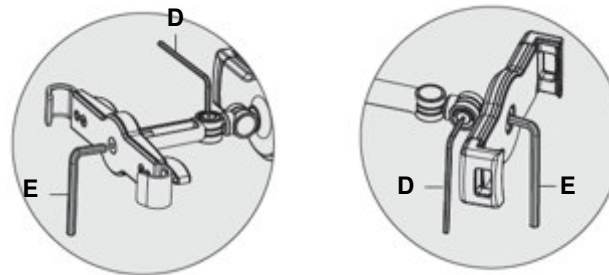

Öffnen Sie die Halteklammern der Klemme, indem Sie sie nach außen schieben. Legen Sie Ihr Tablet zwischen die Halteklammern und schieben Sie sie wieder zusammen, sodass das Tablet sicher gehalten wird.

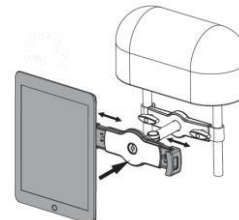

Richten Sie den Kopfstützenhalter nach Ihren Wünschen aus. Sie können ihn drehen oder auch kippen, um Ihr Tablet in die richtige Position zu bringen.

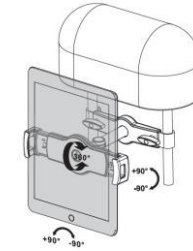

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsmäßigen Art und Weise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie vor dem Einsetzen des Tablets den Sitz der Halterung.
- Überprüfen Sie nach dem Einsetzen des Tablets dessen sicheren Halt.
- Beachten Sie die Angaben für maximale Größe und Gewicht des Tablets.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lescars.de](http://www.lescars.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support pour tablette. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu


- Pince
- Support
- Vis
- Clé hexagonale 2,5 mm
- Clé hexagonale 3 mm
- Mode d'emploi

### Caractéristiques du produit

Tablette compatible	Dimensions	Jusqu'à 12,9" (224 mm)
	Poids	Jusqu'à 1.000 g
Épaisseur de la pince		de 155 à 210 mm
Dimensions du support		de 128 à 224 mm
Rotation		360°
Dimensions		15,5 x 6 x 15 cm
Poids		300 g


### Utilisation

Fixez la pince (A) dans le support (B) à l'aide de la vis (C).

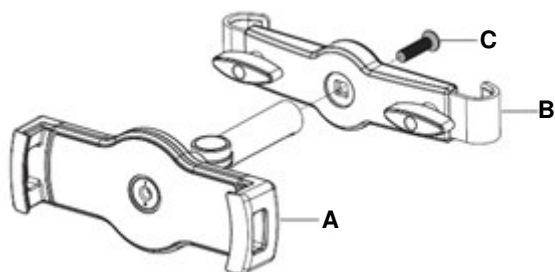


Fixez le support à l'appui-tête.


Pour ce faire, commencez par desserrer la vis de réglage en tournant les deux boutons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Placez chacune des pinces autour d'une des barres de l'appui-tête. Serrez les vis de blocage en tournant les deux boutons dans le sens des aiguilles d'une montre.

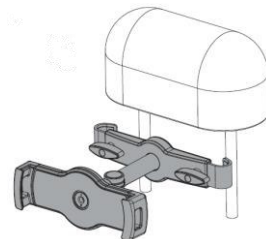


Serrez ensuite fermement la vis (C) à l'aide de la clé hexagonale 3 mm (E), depuis le bas en passant par le support, et par le haut en passant par la pince. Serrez fermement la vis de réglage de la pince à l'aide de la clé hexagonale 2,5 mm (D).

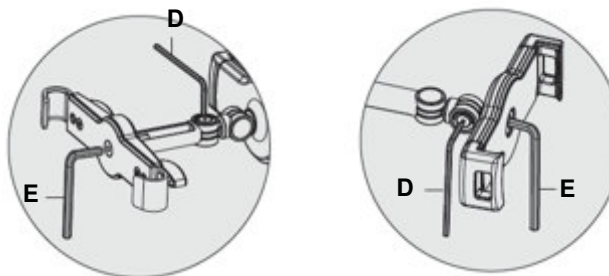

Ouvrez les clips de fixation de la pince en les poussant vers l'extérieur. Placez votre tablette entre les clips de fixation et poussez-les vers l'intérieur, de manière à ce que la tablette soit solidement maintenue.

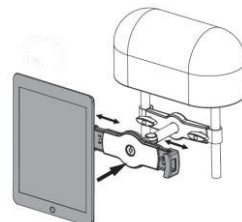

Orientez le support comme vous le souhaitez. Vous pouvez le faire tourner ou l'incliner afin de placer votre tablette dans la bonne position.

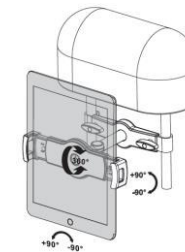

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant de mettre en place la tablette dans le support, vérifiez que le support est parfaitement stable.
- Une fois la tablette mise en place dans le support, vérifiez qu'elle est parfaitement fixée.
- Respectez les indications concernant les dimensions maximales et le poids de la tablette.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !