


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 7in1-Premium-Vorsatz-Linsen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen 7in1-Premium-Vorsatz-Linsen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Halterungsclip
- 0.36x Weitwinkelobjektiv
- 2x Teleskoplinse
- 198-Grad-Fischaugenlinse
- 0.63x Weitwinkelobjektiv
- 15x Makrolinse
- Pol-Filter (CPL)
- Kaleidoskoplinse
- Mikrofaser-Reinigungstuch
- Hartschalen-Etui
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

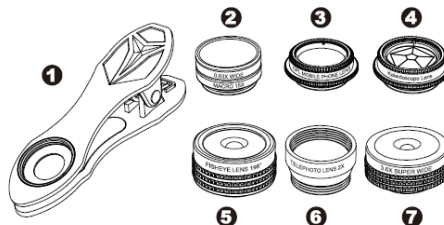


1. Halterungsclip
2. Weitwinkelobjektiv- und Makrolinsenkombination
3. Pol-Filter(CPL)-Linse
4. Kaleidoskoplinse
5. Fischaugenlinse
6. Teleskoplinse
7. Weitwinkelobjektiv

Verwendung

Nehmen Sie Ihr Smartphone gegebenenfalls zuerst aus der Schutzhülle heraus.

Setzen Sie die Kombination aus Weitwinkelobjektiv und Makrolinse in den Halterungsclip ein, befestigen Sie sie dort mit einer Drehung im Uhrzeigersinn.

Setzen Sie anschließend den Halterungsclip mittig auf die (Front- oder Rück-) Kamera Ihres Smartphones auf.

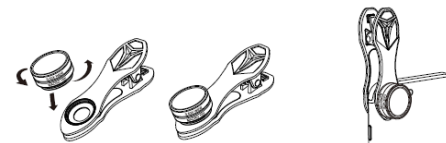

Das 0.63x Weitwinkelobjektiv kann nicht alleine verwendet werden, sondern muss mit der Makrolinse für Weitwinkelaufnahmen kombiniert werden.



Die Makrolinse können Sie hingegen alleine verwenden. Lösen Sie dazu die Makrolinse vom Weitwinkelobjektiv und befestigen Sie sie im Halterungsclip. Sie sollten beim Fotografieren mit der Makrolinse einen Abstand von ca. 1 bis 5 cm zum Objekt, das Sie fotografieren möchten, einhalten.

Den Pol-Filter (CPL) und das Kaleidoskop verwenden Sie auf die gleiche Weise: Setzen Sie die Linse in den Halterungsclip ein und drehen Sie den Ring bis der gewünschte Effekt eingetreten ist und nehmen Sie dann das Foto auf.

Sobald eine Linse mit dem Halterungsclip auf dem Smartphone befestigt ist, sollten Sie die Blitzlichtfunktion deaktivieren, da in den meisten Fällen die Blitzlicht-LED durch die Linse verdeckt wird.

Reinigung und Pflege

Halten Sie die Linsen frei von Staub und Schmutz. Reinigen Sie die Linsen in kreisenden Bewegungen mit dem mitgelieferten Reinigungstuch. Bewahren Sie die Linsen während der Lagerung oder des Transports im Hartschalen-Etui auf.

Material des Putztuchs:
80% Polyester, 20% Nylon

Das Putztuch kann nur per Handwäsche gereinigt werden.

Nicht bleichen.
Nicht im Trockner trocknen.
Nicht bügeln.
Nicht chemisch reinigen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi ces lentilles Premium avec kaléidoscope, filtre polarisant et étui rigide.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Clip de fixation
- Objectif grand-angle 0,36x
- 2 lentilles télescopiques
- Lentille fisheye 198°
- Objectif grand-angle 0,63x
- Lentille macro 15x
- Filtre polarisant (CPL)
- Lentille kaléidoscope
- Chiffon nettoyant en microfibras
- Étui rigide
- Mode d'emploi


Description du produit

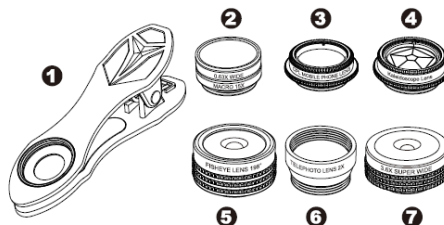

1. Clip de fixation
2. Combinaison objectif grand-angle et lentille macro
3. Lentille filtre polarisant (CPL)
4. Lentille kaléidoscope
5. Lentille fisheye
6. Lentille télescopique
7. Objectif grand-angle

Utilisation

Le cas échéant, sortez d'abord votre smartphone de son étui de protection. Placez la combinaison objectif grand-angle et lentille macro dans le clip de fixation et fixez-la en la tournant dans le sens horaire. Placez ensuite le clip de fixation sur la caméra (arrière ou avant) de votre smartphone, de façon centrée.

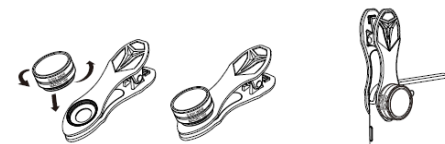

L'objectif grand-angle 0,63x ne peut pas être utilisé seul ; il doit être combiné avec la lentille macro pour les prises de vue en grand-angle.



La lentille macro peut être utilisée seule. Détachez pour ce faire la lentille macro de l'objectif grand-angle et fixez-la au clip de fixation.

Pour effectuer une prise de vue avec la lentille macro, gardez une distance de 1 à 5 cm par rapport au sujet à photographier. Le filtre polarisant (CPL) et le kaléidoscope peuvent être utilisés de la même manière : placez la lentille sur le clip de fixation et tournez l'anneau jusqu'à obtenir l'effet désiré. Prenez ensuite la photo. Lorsqu'une lentille est fixée sur le smartphone à l'aide du clip de fixation, la fonction flash de l'appareil mobile est désactivée car le diamètre de la lentille est supérieur à celui de la caméra.

Nettoyage et entretien

Gardez toujours la lentille propre et exempte de poussières.

Nettoyez les lentilles à l'aide du chiffon fourni en un mouvement circulaire.

Rangez les lentilles dans leur étui rigide lorsque vous souhaitez les stocker ou les transporter.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !