

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses mobilen Digitalradios. So kommen Sie zu Hause und unterwegs in den Genuss Ihrer Lieblings-Radiosender.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues mobiles Digitalradio optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Digitalradio DOR-225
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

### Optionales Zubehör

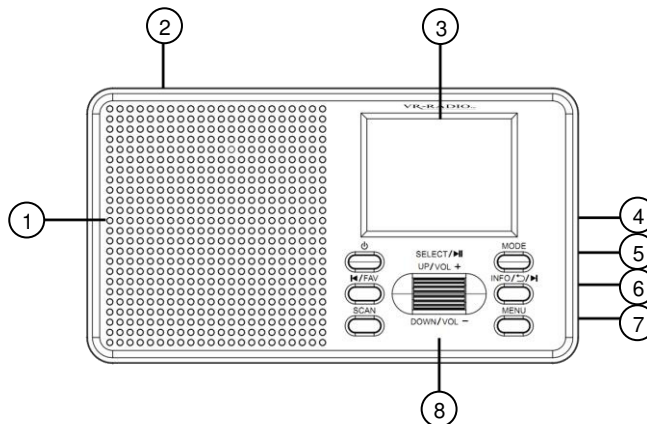
- 4 x Batterie Typ AA, 1,5 V für Batteriebetrieb (z.B. PX-1569)

### Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC, 1 A (Netzteil) 4 x Batterie Typ AA, 1,5 V	
Schutzklasse III	Schutz durch Kleinspannung	
Polarität		
Netzteil	Input	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A max.
	Output	5 V DC, 1 A, 5 W
	Schutzklasse II	Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
	Polarität	
	Effizienz im Betrieb	73,6 %
	Effizienz im Leerlauf (10 %)	68,2 %
	Eigenverbrauch im Standby	0,09 W
Bluetooth	Version	5
	Name	ZX-3027
	Funkfrequenz	2.402 – 2.480 MHz
	Sendeleistung	8 dBm
	Reichweite	bis zu 40 m
DAB+	174 – 240 MHz	
FM	87,5 – 108 MHz	
Senderspeicher	DAB+	10
	FM	20

Musikleistung (RMS)	2 W
Musikspitzenleistung	8 W
Maße	165 x 98 x 55 mm
Gewicht	355 g

### Produktdetails



1. Lautsprecher
2. Antenne
3. LCD-Farbdisplay
4. Batteriefach (Rückseite)
5. Kopfhörer-Ausgang
6. Netzteil-Eingang
7. Ein/Aus-Schalter
8. Bedienfeld

### Inbetriebnahme

Ihr Digitalradio kann entweder per Netzteil oder mit Batterien betrieben werden.



#### ACHTUNG!

**Das Netzteil darf nicht angeschlossen werden, wenn sich Batterien im Batteriefach befinden.**

#### 1. Netzteilbetrieb



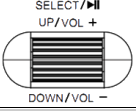
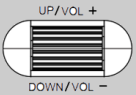
1. Stellen Sie Ihr Digitalradio auf einen ebenen, festen Untergrund.
2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF**.
3. Verbinden Sie das Netzteil mit Ihrem Digitalradio und einer geeigneten Steckdose.
4. Ihr Digitalradio ist nun einsatzbereit.

### 2. Batteriebetrieb

1. Stellen Sie Ihr Digitalradio auf einen ebenen, festen Untergrund.
2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF**.
3. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihres Digitalradios.
4. Setzen Sie vier neue Batterien des Typs AA, 1,5 V in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
5. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Ihr Digitalradio ist nun einsatzbereit.

### Allgemeine Steuerung

Steuerbefehl	Taste	Aktion
Einschalten	Ein/Aus-Schalter	Auf <b>ON</b> schieben
Ausschalten		Auf <b>OFF</b> schieben
Standby ein (Helligkeit hoch/mittel/niedrig) / aus		drücken
Modus wechseln		drücken
Sendersuchlauf		drücken
Senderliste		drücken
Favoritenliste		drücken
Senderinformationen		drücken
Lautstärke +		Nach oben drehen
Lautstärke -		Nach unten drehen

Hauptmenü		drücken
Im Menü zurück		drücken
Auswählen		drehen
Bestätigen / Öffnen		drücken

### Verwendung

#### 1. Einschalten

- Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **ON**. Das Display bleibt dunkel, aber das Bedienfeld ist nun freigeschaltet.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Das Display leuchtet, Ihr Digitalradio schaltet sich im zuletzt verwendeten Radiomodus ein.



#### HINWEIS:

Bei der ersten Inbetriebnahme schaltet sich Ihr Digitalradio im DAB+ -Modus ein und startet automatisch einen Sendersuchlauf. Datum und Uhrzeit werden automatisch übernommen.

#### 2. Ausschalten

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis das Display erlischt.
- Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF**. Das Bedienfeld ist nun gesperrt.

#### 3. Radio-Modus (DAB+ / FM)

##### 3.1. Allgemein

- Ziehen Sie die Antenne voll aus.
- Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, bis im Display oben links **DAB+** oder **FM** angezeigt wird.

##### 3.2. Sender aus Senderliste abspielen

- Drücken Sie das **SELECT**-Drehrad. Im Display wird die Senderliste angezeigt.
- Wählen Sie den gewünschten Sender aus und bestätigen Sie die Auswahl. Der Sender wird abgespielt.
- Halten Sie das **SELECT**-Drehrad gedrückt, um das Sender-Logo zu vergrößern.

##### 3.3. Sender als Favorit speichern

- Spiele Sie den gewünschten Sender ab.
- Halten Sie die **FAV**-Taste 2 Sekunden gedrückt. Die Favoriten-Liste wird aufgerufen. Im Display steht oben links **Progr. speichern**.
- Wählen Sie mit dem **SELECT**-Drehrad einen freien Speicherplatz aus.
- Speichern Sie den Sender, indem Sie das **SELECT**-Drehrad drücken. Sie kehren automatisch zum Sender-Display zurück.



#### HINWEIS:

Sender in der Favoriten-Liste können nicht gelöscht, aber überschrieben werden.

##### 3.4. Sender aus Favoriten-Liste abspielen

- Drücken Sie die **FAV**-Taste, um die Favoriten-Liste aufzurufen.
- Wählen Sie den gewünschten Sender aus. Drücken Sie dann das **SELECT**-Drehrad, der Sender wird abgespielt.

##### 3.5. Automatischen Sendersuchlauf starten

- Drücken Sie die **SCAN**-Taste, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
- Der Suchlauf ist beendet, wenn der Suchbalken voll ausgefüllt ist. Es wird automatisch ein Sender abgespielt.

##### 3.6. Sender manuell einstellen

- Drücken Sie die **MENU**-Taste.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Manuell einstellen** aus. Drücken Sie dann das **SELECT**-Drehrad.
- Wählen Sie die gewünschte Frequenz aus. Drücken Sie dann das **SELECT**-Drehrad.

##### 3.7. Das Radio-Menü

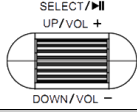


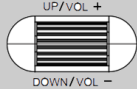
- Drücken Sie die **MENU**-Taste.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü aus und drücken Sie das **SELECT**-Drehrad.

- Option auswählen / Wert einstellen: **SELECT** drehen
- Zum nächsten Eingabefeld wechseln: **SELECT** drücken
- Eingabe speichern: **SELECT** drücken
- Eine Ebene zurück: **INFO** drücken

<b>Vollständiger Suchlauf</b>	Sendersuchlauf starten
<b>Manuell einstellen</b>	Frequenz einstellen
<b>DRC</b>	DRC einstellen
<b>Leeren</b>	Ungültige Sender aus Senderliste entfernen
<b>System</b>	Hauptmenü aufrufen

#### 4. Bluetooth-Modus

- Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, bis im Display oben links **BT** angezeigt wird.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion der Audioquelle (z.B. Smartphone)
- Suchen Sie nach **ZX-3027** und verbinden Sie die Geräte.
- Nach erfolgreicher Verbindung wird im Display Ihres Digitalradios der Status Verbunden angezeigt.
- Starten Sie die Wiedergabe auf der Audioquelle.
- Steuern Sie die Wiedergabe über die Audioquelle oder das Bedienfeld Ihres Digitalradios.

Steuerbefehl	Taste	Aktion
Wiedergabe/Pause		drücken
Nächster Titel		drücken
Vorheriger Titel		drücken
Lautstärke + / -		drehen

## 5. Wecker-Funktion

### 5.1. Weckzeit einstellen

Sie können bis zu zwei Weckzeiten einstellen.



#### HINWEIS:

Deaktivieren Sie einen Wecker, indem Sie dessen Status (Wecker) auf **Aus** stellen.

- Schicken Sie Ihr Digitalradio in den Standby, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Auf dem Display werden nun Datum, Uhrzeit und Wecker-Status angezeigt.



- Drücken Sie die **MENU**-Taste.
- Wählen Sie den gewünschten Wecker aus und drücken Sie das **SELECT**-Drehrad.
- Stellen Sie nun nacheinander die folgenden Parameter ein: Wecker (Ein/Aus) – Weckzeit – Wiederholung – Quelle – Lautstärke – Dauer (Alarm-Wiederholung in X Minuten).

- Option auswählen / Wert einstellen: **SELECT** drehen
- Zum nächsten Eingabefeld wechseln: **SELECT** drücken

- Aktiviere Wecker werden im Standby-Display mit Weckzeit angezeigt. Im Betriebs-Display wird ein aktivierter Wecker unten im Display durch ein Wecker-Symbol angezeigt.

### 5.2. Aktiven Alarm beenden

Beenden Sie einen aktiven Alarm, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Wenn Sie eine andere Taste drücken, erklingt der Alarm nach der eingestellten Wiederholungszeit (**Dauer**) erneut.



## 6. Das Hauptmenü

- Rufen Sie das Hauptmenü auf, indem Sie im Bluetooth-Modus die **MENU**-Taste drücken. Im Radio-Modus drücken Sie die **MENU**-Taste, wählen das Untermenü **System** aus und drücken das **SELECT**-Drehrad.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü aus und drücken Sie das **SELECT**-Drehrad.

- Option auswählen / Wert einstellen: **SELECT** drehen
- Zum nächsten Eingabefeld wechseln: **SELECT** drücken

- Eingabe speichern: **SELECT** drücken
- Eine Ebene zurück: **INFO** drücken

<b>Uhrzeit</b>	Zeit/Datum einstellen
	Uhrzeit Update
	12/24 Std. einstellen
	Datumsformat einstellen
<b>Wecker</b>	Wecker 1 / 2 einstellen
<b>Sleep</b>	Sleeptimer-Funktion (Aus / 15 / 30 / 45 / 60 / 90)
<b>Beleuchtung</b>	Zeitabschaltung (Display nach X-Sekunden ohne Tastendruck ausschalten)
	An-Einstellung (Display-Helligkeit im Betrieb)
	Standby-Stufe (Display-Helligkeit im Standby)
<b>Sprache</b>	Systemsprache einstellen
<b>Werkseinstellung</b>	Auf Werkseinstellung zurücksetzen (alle persönlichen Einstellungen werden gelöscht)
<b>SW-Version</b>	Firmware-Version

### Sicherheitshinweise



#### ACHTUNG!

**SCHÜTZEN SIE SICH VOR STROMSCHLAGGEFAHR, SETZEN SIE DIESES PRODUKT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Einsetzen oder Entnehmen von Batterien. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie Netzteil und Batterien niemals gleichzeitig.
- ACHTUNG:** Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.
- VORSICHT:** Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden.
- Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät austritt.
- Die Stromversorgung des Gerätes wird über den Netzstecker getrennt. Der Netzstecker muss im Notfall stets gut erreichbar sein.
- VORSICHT:** Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- VORSICHT:** Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
- Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

- Achtung: Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer nur für kurze Zeit bei hoher Lautstärke verwenden. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-3027-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3027 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.vr-radio.de](http://www.vr-radio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette radio numérique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Radio numérique DOR-225
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

**Accessoires en option**, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

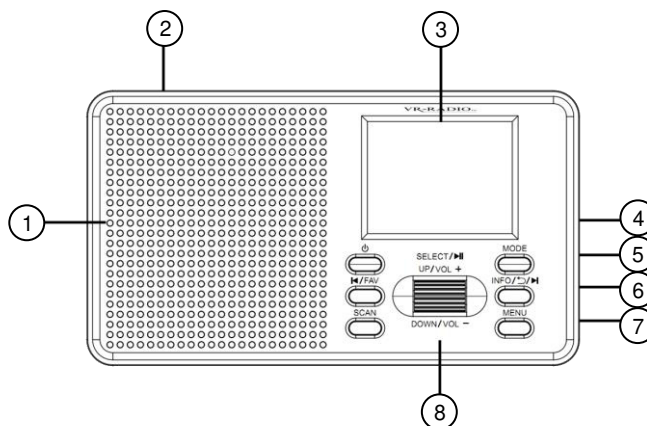
- 4 piles AA / 1,5 V

### Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V DC, 1 A (secteur) 4 piles AA / 1,5 V
Classe de protection III		Protection par basse tension
Polarité		
Adaptateur secteur	Entrée	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A max.
	Sortie	5 V DC, 1 A, 5 W
	Classe de protection II	Protection par double isolation ou isolation renforcée
	Polarité	
	Efficacité en fonctionnement	73,6 %
	Efficacité à vide (10 %)	68,2 %
Bluetooth	Consommation en veille	0,09 W
	Version	5
	Nom	ZX3027
	Fréquence radio	2402 – 2480 MHz
	Puissance d'émission	8 dBm
DAB+	Portée	Jusqu'à 40 m
		174 – 240 MHz
	FM	87,5 – 108 MHz
	DAB+	10

Mémoire des stations	FM	20
Puissance audio (RMS)		2 W
Puissance de crête		8 W
Dimensions		165 x 98 x 55 mm
Poids		355 g

### Description du produit



1. Haut-parleur
2. Antenne
3. Écran couleur LCD
4. Compartiment à piles (à l'arrière)
5. Sortie casque
6. Entrée pour adaptateur secteur
7. Interrupteur ON/OFF
8. Panneau de commandes

### Mise en marche

La radio numérique peut être alimentée soit par adaptateur secteur, soit par piles.



### ATTENTION !

**L'adaptateur secteur ne doit être branché que si aucune pile ne se trouve dans le compartiment à piles !**

#### 1. Alimentation par adaptateur secteur

1. Posez la radio sur une surface plane et solide.
2. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **OFF**.
3. Branchez l'adaptateur secteur à la radio ainsi qu'à une prise murale adéquate.



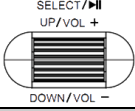
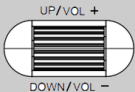
4. La radio est alors prête à l'emploi.

#### 2. Alimentation par piles

1. Posez la radio sur une surface plane et solide.
2. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **OFF**.
3. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la radio.
4. Insérez quatre piles AA (1,5 V) neuves dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
5. Réfermez le compartiment à piles. La radio est alors prête à l'emploi.

### Commandes générales

Commandes	Touches	Action
Allumer	Interrupteur ON/OFF	Placer en position <b>ON</b>
Éteindre		Placer en position <b>OFF</b>
Activer/Désactiver la veille (luminosité forte, moyenne ou faible)		Appuyer
Changer de mode	MODE	Appuyer
Recherche de stations	SCAN	Appuyer
Liste des stations		Appuyer pendant 2 s
Liste des favoris	FAV	Appuyer
Informations sur une station	INFO	Appuyer
Volume +		Tourner vers le haut
Volume sonore -		Tourner vers le bas

Menu principal		Appuyer
Retour au menu		Appuyer
Choisir		Tourner
Confirmer / Ouvrir		Appuyer

### Utilisation

#### 1. Allumer

- Placez l'interrupteur ON/OFF en position **ON**. L'écran reste sombre mais le panneau de commandes est déverrouillé.
- Appuyez sur la touche ON/OFF. L'écran brille, la radio numérique s'allume dans le dernier mode utilisé.



#### NOTE :

La première fois que vous démarrez la radio numérique, elle s'allume en mode DAB+ et lance automatiquement une recherche des stations. La date et l'heure sont automatiquement reprises.

#### 2. Éteindre

- Appuyez sur la touche ON/OFF jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
- Placez l'interrupteur ON/OFF en position **OFF**. Le panneau de commandes est verrouillé.

#### 3. Mode radio (DAB+ / FM)

##### 3.1. Généralités

- Dépliez l'antenne.
- Appuyez de façon répétée sur la touche **MODE** jusqu'à ce que les lettres **DAB+** ou **FM** s'affichent en haut à gauche de l'écran.

##### 3.2. Lire une station de la liste des stations

- Maintenez la molette **SELECT**. L'écran affiche la liste des stations.
- Sélectionnez la station puis confirmez votre choix. La station est chargée et lue.
- Maintenez la molette **SELECT** appuyée pour agrandir le logo des stations.

##### 3.3. Enregistrer une station en tant que Favori

- Sélectionnez une station.
- Maintenez la touche **FAV** enfoncée pendant 2 secondes. La liste des favoris apparaît à l'écran. L'écran affiche le message **Enregistrer programme** en haut à gauche.
- Choisissez un emplacement de sauvegarde libre avec la molette **SELECT**.
- Enregistrez la station en appuyant sur la molette **SELECT**. Vous retournez automatiquement à l'écran des stations.



#### NOTE :

Les stations de la liste des favoris ne peuvent pas être supprimées. En revanche, vous pouvez les écraser.

##### 3.4. Lire une station de la liste des favoris

- Appuyez sur la touche **FAV** pour accéder à la liste des favoris.
- Sélectionnez une station. Appuyez ensuite sur la molette **SELECT** pour lire la station.

##### 3.5. Lancer la recherche automatique des stations

- Appuyez sur le bouton **SCAN** pour lancer le processus de recherche des stations.
- La recherche se termine lorsque la barre de recherche est remplie. La première station trouvée est automatiquement lue.

##### 3.6. Réglage manuel des stations

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez le point de menu **Réglage manuel**. Appuyez ensuite sur la molette **SELECT**.
- Choisissez la fréquence. Appuyez ensuite sur la molette **SELECT**.

##### 3.7. Menu Radio

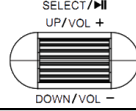
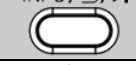

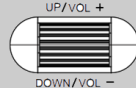
- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez un sous-menu et appuyez sur la molette **SELECT**.

- Choisir une option / Régler les valeurs : Tourner **SELECT**
- Passer au champ de saisie suivant : Appuyer sur **SELECT**
- Enregistrer une saisie : Appuyer sur **SELECT**
- Revenir au champ d'avant : Appuyer sur **INFO**

<b>Recherche complète</b>	Lancer la recherche des stations
<b>Réglage manuel</b>	Régler la fréquence
<b>DRC</b>	Régler le DRC
<b>Vider</b>	Supprimer une station non valide
<b>Système</b>	Accéder au menu principal

#### 4. Mode bluetooth

- Appuyez de façon répétée sur la touche **MODE** jusqu'à ce que les lettres **BT** s'affichent en haut à gauche de l'écran.
- Activez la fonction bluetooth de la source audio (p. ex. l'appareil mobile).
- Recherchez **ZX-3027** et connectez les appareils.
- Une fois la connexion établie, l'écran de la radio indique le statut "connecté".
- Démarrez la lecture sur la source audio.
- Commandez la lecture audio sur la source audio ou sur le panneau de commandes de la radio.

Commandes	Touches	Action
Lecture/Pause		Appuyer
Titre suivant		Appuyer
Titre précédent		Appuyer
Volume sonore +/-		Tourner

#### 5. Fonction Réveil

##### 5.1. Régler le réveil

Vous pouvez régler jusqu'à deux réveils.



**NOTE :**

Désactivez le réveil en plaçant son statut sur **OFF**.

- Placez la radio en mode Veille en appuyant sur la touche ON/OFF. L'écran affiche la date, l'heure et le statut du réveil.



- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez un réveil et appuyez sur la molette **SELECT**.
- Réglez les paramètres dans l'ordre suivant : Réveil (ON/OFF) – heure de réveil – répétition – source – volume sonore – durée (répétition de l'alarme en X minutes).

- Choisir une option / Régler les valeurs : Tourner **SELECT**
- Passer au champ de saisie suivant : Appuyer sur **SELECT**

- Les réveils actifs s'affichent pendant la veille, avec leur heure. En fonctionnement, l'écran indique un réveil actif par le biais d'un symbole de réveil au bas.

### 5.2. Arrêter l'alarme active

Pour mettre fin à une alarme active, appuyez sur la touche ON/OFF. Si vous appuyez sur une autre touche, l'alarme se déclenche à nouveau au terme de la durée fixée.



### 6. Menu principal

- Accédez au menu principal en appuyant sur la touche **MENU** en mode Bluetooth. En mode Radio, appuyez sur la touche **MENU**, sélectionnez le sous-menu **Système** et appuyez sur la molette **SELECT**.
- Sélectionnez un sous-menu et appuyez sur la molette **SELECT**.
  - Choisir une option / Régler les valeurs : Tourner **SELECT**
  - Passer au champ de saisie suivant : Appuyer sur **SELECT**
  - Enregistrer une saisie : Appuyer sur **SELECT**
  - Revenir au champ d'avant : Appuyer sur **INFO**

Heure	Régler la date/l'heure
	Mettre l'heure à jour
	Régler le format 12/24 h

	Régler le format de la date
<b>Réveil</b>	Régler le réveil 1 / 2
<b>Sleep</b>	Fonction veille (OFF / 15 / 30 / 45 / 60 / 90)
<b>Rétroéclairage</b>	Économiseur (éteindre l'écran si aucune touche n'est actionnée pendant X secondes)
	ON (luminosité du rétroéclairage en fonctionnement)
	Niveau de veille (luminosité du rétroéclairage en veille)
<b>Langue</b>	Définir la langue du système
<b>Réglages d'usine</b>	Réinitialiser l'appareil (tous les réglages sont alors remis à zéro)
<b>Version logiciel</b>	Version du firmware

### Consignes de sécurité



**ATTENTION !**

**PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.

- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour insérer ou retirer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'utilisez jamais le bloc secteur et les piles simultanément.
- ATTENTION : N'installez pas l'appareil dans un espace confiné, tel qu'une étagère à livres, etc.
- ATTENTION : Les ouvertures d'aération ne doivent pas être couvertes. L'appareil doit être installé conformément aux instructions du fabricant.
- Évitez toute action physique ou mécanique susceptible d'endommager le câble d'alimentation : évitez de le tordre, de le plier, de le percer, de le coincer dans une porte, de lui marcher dessus, etc. Soyez particulièrement attentif à la fiche d'alimentation, à la prise et aux endroits où le câble sort de l'appareil.
- Débranchez la fiche secteur pour couper l'alimentation de l'appareil. La fiche doit toujours être accessible en cas d'urgence.
- ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (gouttes, éclaboussures, etc.). Aucun récipient rempli de liquide ne doit être placé sur l'appareil.
- ATTENTION : N'utilisez pas d'équipement haute tension à proximité de cet appareil (p. ex. des pièges à mouches électriques). Vous risquez sinon un dysfonctionnement dû à des interférences électromagnétiques.
- Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.



- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, aux flammes nues ou à une forte chaleur.
- Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, assurez-vous de pouvoir accéder facilement au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur secteur.
- Ne placez aucune source de danger possible sur l'appareil (objets remplis de liquide, bougies allumées, etc.).
- Attention ! Afin d'éviter les lésions auditives, n'utilisez pas les écouteurs à un volume élevé pendant une période prolongée. Réglez le volume sur un faible niveau. Plus le volume est élevé, plus les lésions auditives risquent d'apparaître rapidement.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-3027 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).