

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser tragbaren Retro-Videospielkonsole. Erleben Sie 300 Videospiele in 16-Bit Grafik und genießen Sie echtes Retro-Feeling!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Spielekonsole optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Spielekonsole
- 2 Controller
- AV-Kabel (2,5-mm-Klinkenstecker auf Cinch)
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 4 Batterien Typ AAA (z.B. PX-1565)

Technische Daten


Stromversorgung	4 Batterien Typ AAA
Anzahl Spiele	300
Controller Anschluss	USB
Maße Konsole	130 x 80 x 23 mm
Gewicht Konsole	93 g

Produktdetails Controller

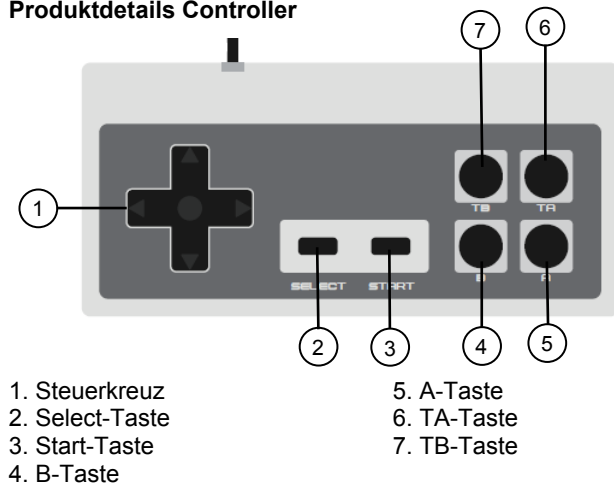

1. Steuerkreuz
2. Select-Taste
3. Start-Taste
4. B-Taste
5. A-Taste
6. TA-Taste
7. TB-Taste

Produktdetails Videospielkonsole

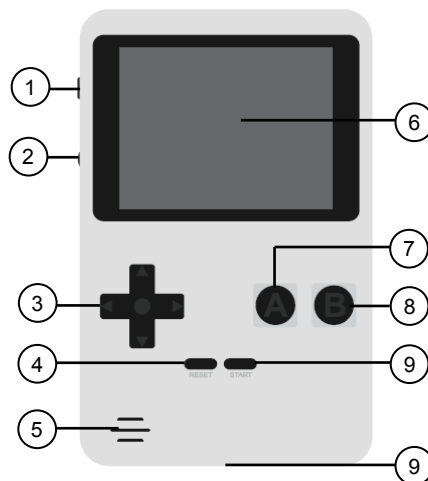

1. An/Aus-Schalter
2. Lautstärkereglер
3. Steuerkreuz
4. Select-Taste
5. Lautsprecher
6. Display
7. A-Knopf
8. B-Knopf
9. Start-Taste
10. AV- und Controller-Anschluss



HINWEIS:

Die Funktion der A-, B-, TA- und TB-Taste sind spielabhängig.



Achtung!

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Spielekonsole. Lösen Sie hierzu die Schraube mit einem Schraubendreher und heben Sie den Deckel ab.
2. Setzen Sie 4 Batterien des Typs AAA / Micro ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität!
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie den Deckel aufsetzen und die Schraube wieder festziehen.

Spielekonsole mit Controller verbinden

Stecken Sie den USB-Stecker am Controllerkabel in die USB-Buchse an der Unterseite der Spielekonsole.

Spielekonsole mit TV verbinden

Stecken Sie den 2,5-mm-Klinkenstecker des AV-Kabels in den Anschluss an der Unterseite der Spielekonsole und die Cinch-Stecker in die entsprechenden Anschlüsse an Ihrem TV. Das Bild wird automatisch übertragen.



HINWEIS:

Neue Fernsehgeräte (vor allem UHD-Modelle) besitzen oft keinen analogen AV-Anschluss mehr. In diesem Fall benötigen Sie zusätzlich einen AV-zu-HDMI-Konverter oder einen RF-Modulator.

Verwendung

Im Handheld-Modus

1. Schalten Sie die Spielekonsole über den An/Aus-Schalter an der linken Seite der Konsole ein.
2. Durch Auf-/Ab-Druck auf dem Steuerkreuz gelangen Sie in der Spiele-Liste nach oben/unten.
3. Durch Rechts-/Links-Druck auf dem Steuerkreuz blättern Sie in den Seiten.
4. Starten Sie das gewünschte Spiel durch Drücken der Start-Taste.
5. Drücken Sie die Reset-Taste, um ins Menü zurück zu gelangen.

Im Dual-Player-Modus

1. Schließen Sie den Controller an der Spielekonsole an.



HINWEIS:

Der Controller funktioniert ausschließlich im Dual-Player-Modus. Ein Spiel muss gestartet werden, damit der Controller funktioniert.

2. Schalten Sie die Spielekonsole über den An/Aus-Schalter an der linken Seite der Konsole ein.
3. Wählen Sie aus der Spielereihe ein Dual-Player-fähiges Spiel aus und starten Sie es durch Drücken der Start-Taste.
4. Wählen Sie im Titelschirm "2-Players" und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Start-Taste. Spieler 1 steuert im Dual-Player-Modus über die Tasten der Spielekonsole, Spieler 2 über den Controller.

Fehlerbehebung

Auf dem LCD-Display erscheint kein Bild

- Überprüfen Sie, ob die Spielekonsole eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Tauschen Sie gegebenenfalls die Batterien der Spielekonsole gegen neue aus.

Der Ton funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob die Lautstärke zu niedrig eingestellt oder ganz ausgeschaltet ist.

Das Bild auf dem LCD-Display ist zu dunkel

- Tauschen Sie die Batterien der Spielekonsole aus.

Auf dem Fernseher erscheint kein Bild

- Überprüfen Sie, ob der Fernseher eingeschaltet und auf den analogen AV-Video-Eingang eingestellt ist.
- Überprüfen Sie, ob das AV-Kabel korrekt angeschlossen ist und die Stecker im farblich gleichen Anschluss stecken.
- Überprüfen Sie, ob die Spielekonsole eingeschaltet ist.
- Tauschen Sie gegebenenfalls die Batterien der Spielekonsole gegen neue aus.

Auf dem Fernseher erscheint ein schlechtes Bild

- Überprüfen Sie, ob das AV-Kabel korrekt angeschlossen ist und die Stecker im farblich gleichen Anschluss stecken.
- Tauschen Sie gegebenenfalls die Batterien der Spielekonsole gegen neue aus.
- Falls Sie einen AV-zu-HDMI-Konverter verwenden, liegt das Problem vermutlich an diesem Adapter.
- Falls Sie einen RF-Modulator verwenden, muss der analoge Empfangskanal Ihres TV-Geräts exakt auf den Sendekanal des Modulators eingestellt werden. (Standard ist meist Kanal 36).
- Korrigieren Sie die Einstellungen an Ihrem Fernseher.
- Nehmen Sie gegebenenfalls das Handbuch Ihres Fernsehers zu Hilfe.

Auf dem Fernseher erscheint ein Bild, aber der Ton funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob das TV-Anschlusskabel korrekt angeschlossen ist und die Stecker im farblich gleichen Anschluss stecken.
- Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem Fernseher.

Das Videospiel stoppt oder friert ein

- Platzieren Sie die Spielekonsole in größerer Entfernung zu Ihrem Fernseher.
- Drücken Sie die Reset-Taste.
- Tauschen Sie gegebenenfalls die Batterien der Spielekonsole gegen neue aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-3088 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3088 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette console rétro. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Console de jeux vidéo
- 2 manettes
- Câble AV (jack 2,5 mm vers Cinch)
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 4 piles AAA

Caractéristiques techniques


Alimentation	4 piles AAA
Nombre de jeux	300
Branchement des manettes	USB
Dimensions console	130 x 80 x 23 mm
Poids console	93 g

Description du produit

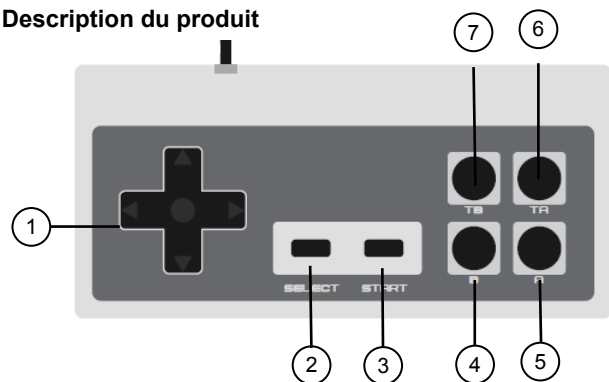

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Croix directionnelle | 5. Touche A |
| 2. Touche Select | 6. Touche TA |
| 3. Touche Start | 7. Touche TB |
| 4. Touche B | |

Description du produit Console de jeux

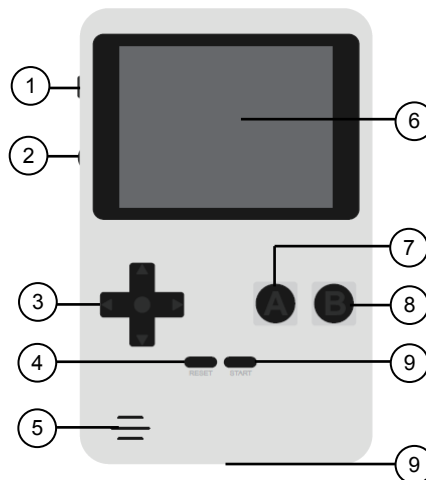

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Interrupteur Marche/Arrêt | 6. Écran |
| 2. Bouton du volume | 7. Bouton A |
| 3. Croix directionnelle | 8. Bouton B |
| 4. Touche Select | 9. Touche Start |
| 5. Haut-parleur | 10. Port AV et manette |



NOTE :
Les fonctions des touches A, B, TA et TB varient selon les jeux.



Attention !
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites pièces risquant d'être avalés ! Risque d'étouffement !

Mise en marche

Insérer les piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la console. Pour ce faire, desserrez la vis à l'aide d'un tournevis et soulevez le cache.
2. Insérez 4 piles AAA. Veillez à respecter la polarité.
3. Refermez le compartiment des piles en replaçant le cache et en serrant la vis.

Brancher les manettes à la console

Branchez le connecteur USB du câble de la manette dans la prise USB située sous la console de jeu.

Brancher la console au téléviseur

Branchez la fiche jack 2,5 mm du câble AV dans le port situé sous la console de jeu, et les fiches Cinch dans les ports correspondants de votre téléviseur. L'image est automatiquement transmise.



NOTE :
Les nouveaux téléviseurs (notamment les modèles UHD) ne disposent rarement d'une connexion AV analogique. Dans ce cas, vous avez également besoin d'un convertisseur AV vers HDMI ou d'un modulateur RF.

Utilisation

Mode console portable

1. Allumez la console de jeu à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt situé sur le côté gauche de la console.
2. En appuyant sur les touches haut/bas de la croix directionnelle, vous pouvez vous déplacer vers le haut/bas dans la liste des jeux.
3. En appuyant sur les touches droite/gauche de la croix directionnelle, vous faites défiler les pages.
4. Lancez le jeu souhaité en appuyant sur le bouton Start.
5. Appuyez sur le bouton Reset pour revenir au menu.

Mode deux joueurs

1. Branchez les manettes à la console.



NOTE :
La manette ne fonctionne qu'en mode deux joueur. Un jeu doit être lancé pour que la manette fonctionne.

2. Allumez la console de jeu à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt situé sur le côté gauche de la console.
3. Sélectionnez un jeu jouable à deux dans la liste des jeux, et lancez-le en appuyant sur le bouton Start.
4. Dans l'écran de titre, sélectionnez "2 Players" et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton Start. Le joueur 1 utilise les boutons de la console, le joueur 2 utilise la manette.

Dépannage

L'écran LCD n'affiche pas d'image.

- Vérifiez que la console de jeu est allumée.

- Vérifiez que les piles sont placées dans le bon sens Si nécessaire, remplacez les piles de la console de jeux par des piles neuves.

Le son ne fonctionne pas.

- Vérifiez si le volume est réglé trop bas ou s'il est complètement éteint.

L'écran LCD est trop sombre.

- Remplacez les piles de la console de jeu.

L'écran du téléviseur n'affiche pas d'image.

- Vérifiez que le téléviseur est allumé et réglé sur l'entrée vidéo AV analogique.
- Vérifiez que le câble AV est correctement branché et que les fiches sont reliées au port de même couleur.
- Vérifiez que la console de jeu est allumée.
- Si nécessaire, remplacez les piles de la console de jeux par des piles neuves.

L'écran du téléviseur affiche une image laide.

- Vérifiez que le câble AV est correctement branché et que les fiches sont reliées au port de même couleur.
- Si nécessaire, remplacez les piles de la console de jeux par des piles neuves.
- Si vous utilisez un convertisseur AV vers HDMI, le problème vient probablement de cet adaptateur.
- Si vous utilisez un modulateur RF, le canal de réception analogique de votre téléviseur doit être réglé exactement sur le canal de transmission du modulateur (la valeur par défaut est généralement le canal 36).
- Corrigez les paramètres de votre téléviseur.
- Si nécessaire, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.

Une image apparaît sur le téléviseur, mais le son ne fonctionne pas.

- Vérifiez que le câble du téléviseur est correctement branché et que les fiches sont reliées au port de même couleur.
- Augmentez le volume de votre téléviseur.

Le jeu tourne lentement ou s'arrête

- Éloignez la console du téléviseur.
- Appuyez sur la touche Reset
- Si nécessaire, remplacez les piles de la console de jeux par des piles neuves.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce

mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-3088 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Andreas Kurtasz

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.