

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser formschönen Handwärmer-Powerbank mit 2 Heizstufen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Handwärmer-Powerbank optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Handwärmer-Powerbank
- Stoff-Beutel
- Ladekabel
- Anleitung

Technische Daten

Laufzeit	Heizstufe 1	ca. 10 Stunden
	Heizstufe 2	ca. 7 Stunden
Input	5 V DC 2A	
Output	5 V DC 2 A	
Akku-Kapazität	10.000 mAh	
Akku-Typ	Lithium-Polymer	
Ladezeit	ca. 10 Stunden	
Maße	103 x 70 x 31 mm	
Gewicht	228 g	

Produktdetails

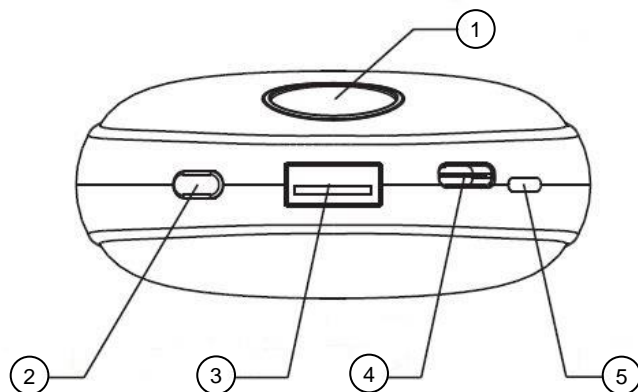

1. Display
2. An/Aus-Taste
3. USB-Buchse

4. Ladebuchse
5. Status-LED

Powerbank aufladen



HINWEIS:

Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.



HINWEIS:

Drücken Sie im Standby-Modus die **Taste (2)**, und auf dem **Display (1)** wird der aktuelle Ladestand der Powerbank angezeigt. Ist der Ladestand sehr niedrig (unter 10 %), blinkt die **Status-LED (5)** für einige Sekunden rot.

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit der **Ladebuchse (4)** und einem geeigneten Netzteil.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine geeignete Steckdose und laden Sie die Powerbank vollständig auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die **Status-LED (5)** rot. Ist die Powerbank vollständig aufgeladen, leuchtet die **Status-LED (5)** grün.



HINWEIS:

Die Heizfunktion der Powerbank steht während des Ladevorgangs **nicht** zur Verfügung.

Mobilgerät aufladen

1. Verbinden Sie das zu ladende Mobilgerät mit der **USB-Buchse (3)** der Powerbank.
2. Trennen Sie das Mobilgerät von der Powerbank sobald es vollständig aufgeladen ist.



HINWEIS:

Die Heizfunktion der Powerbank steht während des Ladevorgangs **nicht** zur Verfügung.

Handwärmer

1. Halten Sie die **An/Aus-Taste (2)** für einige Sekunden gedrückt, um den Handwärmer einzuschalten. Die **Status-LED (5)** leuchtet grün. Der Handwärmer heizt auf eine Temperatur bis ca. 45°C (+/- 8%)
2. Halten Sie die **An/Aus-Taste (2)** erneut für einige Sekunden gedrückt, um die Heizstufe zu wechseln. Die **Status-LED (5)** leuchtet rot. Der Handwärmer heizt auf eine Temperatur bis ca. 55 °C (+/- 8%)
3. Halten Sie die **An/Aus-Taste (2)** abermals für einige Sekunden gedrückt, um den Handwärmer auszuschalten. Die **Status-LED (5)** erlischt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-3097 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3097 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint et chauffe-mains à 2 niveaux. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Batterie d'appoint et chauffe-mains
- Sac en tissu
- Câble de chargement
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Autonomie	Niveau de chauffe 1	Env. 10 h
	Niveau de chauffe 2	Env. 7 h
Entrée	5 V DC / 2 A	
Sortie	5 V DC / 2 A	
Capacité batterie	10000 mAh	
Type de batterie	Lithium-polymère	
Durée du chargement	Env. 10 h	
Dimensions	103 x 70 x 31 mm	
Poids	228 g	

Description du produit

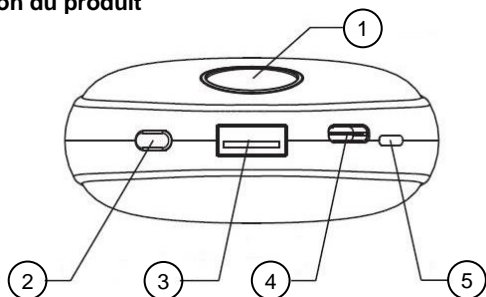

1. Écran
2. Touche Marche/Arrêt
3. Port USB
4. Port de chargement
5. LED de statut

Recharger la batterie d'appoint



NOTE :
Avant la toute première utilisation, rechargez complètement la batterie d'appoint.



NOTE :
En mode Veille, appuyez sur la **touche (2)** et l'**écran (1)** affiche le niveau de charge actuel de la batterie d'appoint. Si le niveau de charge est très faible (inférieur à 10 %), la **LED de statut (5)** clignote pendant quelques secondes en rouge.

1. Branchez le câble de chargement USB au **port de chargement (4)** et à un adaptateur secteur approprié.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant appropriée, puis rechargez complètement la batterie d'appoint. Pendant le processus de chargement, la **LED de statut (5)** brille en rouge. Lorsque la batterie d'appoint est complètement rechargée, la **LED de statut (5)** brille.



NOTE :
La fonction Chauffage de la batterie d'appoint n'est **PAS** disponible durant le processus de chargement.

Recharger un appareil mobile

1. Branchez l'appareil mobile à recharger au **port USB (3)** de la batterie d'appoint.
2. Débranchez l'appareil mobile de la batterie d'appoint lorsque celui-ci est complètement rechargé.



NOTE :
La fonction Chauffage de la batterie d'appoint n'est **PAS** disponible durant le processus de chargement.

Chauffe-mains

1. Maintenez la **touche Marche/Arrêt (2)** appuyée pendant quelques secondes pour allumer le chauffe-mains. La **LED de statut (5)** brille en vert. Le chauffe-mains chauffe à une température jusqu'à environ 45°C (+/- 8%).
2. Maintenez la **touche Marche/Arrêt (2)** à nouveau appuyée pendant quelques secondes pour changer de niveau de chauffe. La **LED de statut (5)** brille en rouge. Le chauffe-mains chauffe à une température jusqu'à environ 55°C (+/- 8%).
3. Maintenez la **touche Marche/Arrêt (2)** à nouveau appuyée pendant quelques secondes pour éteindre le chauffe-mains. La **LED de statut (5)** s'éteint.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! /// Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. /// Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible

afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence. /// N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. /// Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-3097, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtas, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.