

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Akku-Wachsschmelzers. Damit bringen Sie das Reparatur-Wachs einfach per Knopfdruck zum Schmelzen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Akku-Wachsschmelzer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Akku-Wachsschmelzer
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Reparatur-Hartwachs
- Spachtel
- Schleifschwamm

Optionales Zubehör

- USB-Netzteil


Produktvarianten

- **ZX-3131-675:** Akku-Wachsschmelzer mit Reparatur-Set WRS 11.plh für Parkett, Laminat und Holzoberflächen
- **ZX-3132-675:** Akku-Wachsschmelzer mit Reparatur-Set WRS 11.fks für Fliesen und Kacheln
- **ZX-3133-675:** Akku-Wachsschmelzer mit Reparatur-Set WRS 11.pvl für leichte und tiefere Kratzer und Druckstellen

Technische Daten

Li-Ion-Akku	3,7 V mit 2.000 mAh
Maße	17 x 3,5 x 2,5 cm
Gewicht	96 g

Produktdetails

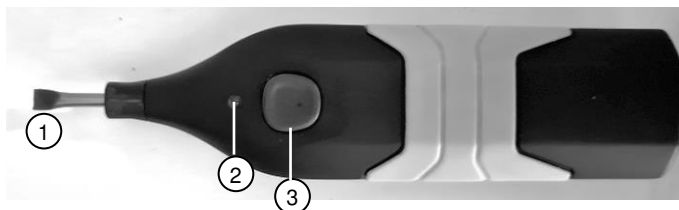

1. Wachsschmelz-Spitze
2. Betriebs-LED
3. Ein/Aus-Taste

Inbetriebnahme



HINWEIS:

Laden Sie den Akku des Wachsschmelzers vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Eine vollständige Ladung benötigt ca. 2,5 Stunden.



1. Verbinden Sie das Ladekabel mit der USB-Ladebuchse des Wachsschmelzers und einer geeigneten Stromquelle, z.B. einem USB-Netzteil.
2. Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebs-LED. Ist der Akku vollständig aufgeladen, leuchtet die Betriebs-LED durchgehend.



HINWEIS:

Lässt die Akku-Kapazität nach, blinkt die Betriebs-LED dreimal kurz hintereinander.

Verwendung



HINWEIS:

Um eine Tiefenwirkung zu erzielen empfiehlt es sich mit verschiedenfarbigen Wachsen (hell bis dunkel) zu arbeiten.

1. Reinigen Sie die Schadstelle mit einem Spachtel und entfernen Sie alle losen Teile.
2. Halten Sie Ein/Aus-Taste gedrückt, um den Wachsschmelzer einzuschalten. Die Betriebs-LED leuchtet konstant.
3. Warten Sie einige Sekunden, bis die Wachsschmelz-Spitze ihre Arbeitstemperatur erreicht hat. Wählen Sie die passenden Farbtöne aus. Beginnen Sie dann mit dem Wachsschmelzen. Schmelzen Sie kleine Portionen des Hartwaches ab und lassen Sie es direkt von der Spitze des Wachsschmelzers in die Schadstelle tropfen.



HINWEIS:

Beginnen Sie zuerst mit den hellen Farbtönen und arbeiten Sie sich Schritt für Schritt zu den dunkleren Farbtönen vor. Bei senkrechten Flächen empfiehlt es sich, den Farbton vorher anzumischen, mit einem Spachtel mit Hobel aufzunehmen und dann einzufüllen. Bei Arbeiten an Rundungen sollten Sie einen Spachtel mit Rundung verwenden, um das Hartwachs einzufüllen.



4. Füllen Sie die Schadstelle möglichst ohne Lufteinschlüsse auf, bis diese leicht überfüllt ist.
5. Lassen Sie die Ein/Aus-Taste los, um den Wachsschmelzer auszuschalten.



HINWEIS:

Wenn sich das Wachs nicht mehr gut mit dem Wachsschmelzer schmelzen lässt, ist die Akku-Kapazität zu schwach und der Akku muss nachgeladen werden.

Nachbearbeiten

- Lassen Sie das Hartwachs für ca. 10 Sekunden in der Schadstelle abkühlen.
- Nach dem Erkalten tragen Sie die Überstände ab. Wenden Sie dazu nur leichten Druck an.
- Entfetten Sie zum Schluss noch die letzten Hartwachsreste mit einem Schleifschwamm. Dadurch wird auch gleichzeitig der Glanzgrad der Oberfläche angepasst.

Reinigung und Lagerung

- Reinigen Sie den Wachsschmelzer und die Wachsschmelz-Spitze nur im abgekühlten Zustand mit dem Reinigungstuch.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Benutzen Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel, sie können das Gehäuse beschädigen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Wachsschmelzers.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit der Wachsschmelz-Spitze und schützen Sie sich vor tropfendem Wachs. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte ZX-3131-675, ZX-3132-675 und. ZX-3133-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3131, ZX-3132 bzw. ZX-3133 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce fer à fondre. Grâce à lui, vous pouvez faire fondre la cire de réparation d'une simple pression sur un bouton.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Fer à fondre
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- Cire de réparation
- Spatule
- Éponge à poncer

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Adaptateur secteur USB


Variantes du produit

- **ZX3131** : Fer à fondre sans fil pour kit de réparation WRS 11.plh pour parquet et stratifié
- **ZX3132** : Fer à fondre sans fil pour kit de réparation WRS 11.fks pour carrelage et faïence
- **ZX3133** : Fer à fondre sans fil pour kit de réparation WRS 11.pvl pour surfaces en plastique

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	3,7 V / 2000 mAh
Dimensions	17 x 3,5 x 2,5 cm
Poids	96 g

Description du produit

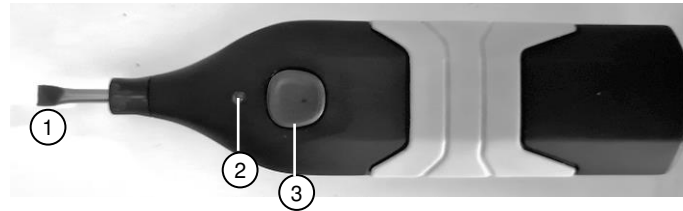

1. Pointe à fondre
2. LED de fonctionnement
3. Bouton Marche/Arrêt

Mise en marche



NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Le chargement prend 2,5 heures environ.

1. Branchez le câble de chargement au port USB du fer à fondre. Branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation adéquate (par ex. un adaptateur secteur USB).
2. Pendant le processus de chargement, la LED de fonctionnement clignote. Lorsque la batterie est totalement chargée, la LED brille en continu.



NOTE :

Si la capacité de la batterie diminue, la LED de fonctionnement clignote trois fois de suite.

Utilisation



NOTE :

Pour obtenir un effet de profondeur, il est recommandé de travailler avec des cires de couleurs différentes (du clair au foncé).

1. Nettoyez la zone endommagée à l'aide de la spatule. Retirez tous les morceaux qui se détachent.
2. Maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé pour allumer le fer. La LED de fonctionnement brille en continu.
3. Attendez quelques secondes que la pointe ait atteint la température d'utilisation. Choisissez les tons les plus adaptés. Commencez à faire fondre la cire. Ne faites fondre qu'un petit morceau de la cire solide, et versez la cire fondue depuis la pointe du fer à fondre directement dans l'endroit à réparer.



NOTE :

Commencez par la cire de couleur claire, puis ajoutez couche par couche la cire plus foncée. Pour traiter des surfaces verticales, commencez par mélanger les cires de différents tons avant de prélever et d'appliquer la cire à l'aide d'une spatule à rabot. Pour traiter les arrondis, utilisez une spatule ronde.

4. Remplissez les endroits endommagés jusqu'à ce qu'ils débordent légèrement, en évitant autant que possible de créer des bulles d'air.
5. Relâchez le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le fer.



NOTE :

Si vous n'arrivez plus à fondre la cire correctement, c'est que la batterie est déchargée. Rechargez-la.

Finition

- Laissez la cire refroidir pendant environ 10 secondes dans l'endroit à réparer.
- Une fois la cire refroidie, ôtez l'excédent. Ne forcez pas, exercez une faible pression.
- Pour finir, éliminez les derniers résidus de cire à l'aide de l'éponge à poncer. Cela permet également d'ajuster le niveau de brillance de la surface.

Nettoyage et rangement

- Nettoyez le fer à fondre et sa pointe avec le chiffon de nettoyage. Avant de les nettoyer, attendez qu'ils aient complètement refroidi.
- Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait endommager l'appareil. N'utilisez aucun produit de nettoyage chimique ou abrasif. Cela pourrait endommager le boîtier.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Veillez à ne pas activer le fer à fondre involontairement.
- Évitez tout contact avec la pointe du fer à fondre. Protégez-vous également des gouttes de cire chaude. Risque de brûlures !
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, ZX-3131, ZX-3132 et ZX-3133, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

