

Steckdosen-Internetradio IRS-310

mit WLAN und Bluetooth 5, 6 Watt

DE

Bedienungsanleitung



VR-RADIO™

ZX-3295-675

Informationen und Antworten auf häufige
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden
Sie auf der Internetseite:

www.vr-radio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-
nummer oder den Artikelnamen ein.

INHALTSVERZEICHNIS

| | | | |
|---|----------|---|-----------|
| Ihr neues Steckdosen-Internetradio ... | 4 | Einstellungen | 14 |
| Lieferumfang | 4 | WLAN-Verbindung..... | 14 |
| Wichtige Hinweise zu Beginn..... | 5 | Alarm | 15 |
| Sicherheitshinweise..... | 5 | Schlummer-Alarm | 15 |
| Wichtige Hinweise zur Entsorgung..... | 6 | Weckzeit einstellen (Alarm 1 / Alarm 2) ... | 15 |
| Konformitätserklärung..... | 6 | Alarm-Lautstärke | 16 |
| Produktdetails..... | 7 | Timer..... | 16 |
| Verwendung | 8 | Ein-/Ausschalttimer..... | 16 |
| Stromversorgung..... | 8 | Sprache | 17 |
| Ein- und ausschalten..... | 8 | Dimmer | 17 |
| Startmenü | 8 | Automatisches Stand-by..... | 17 |
| Lokale Station | 8 | Sleep-Timer..... | 18 |
| Internet-Radio | 9 | Wetter | 18 |
| Podcasts..... | 10 | Equalizer | 18 |
| Media-Center..... | 10 | Software-Update | 19 |
| DAB (Deutschland)..... | 11 | Datum und Uhrzeit anpassen..... | 19 |
| Bluetooth..... | 11 | Werkszustand | 20 |
| Bluetooth-Transmitter..... | 12 | App..... | 20 |
| Einstellungen..... | 13 | App installieren..... | 20 |
| Sender als Favoriten speichern | 13 | Radio mit der App koppeln | 20 |
| Musik streamen (UPnP) | 13 | Steuerseite in der App..... | 21 |
| | | Datenschutz | 22 |
| | | Technische Daten | 23 |

IHR NEUES STECKDOSEN-INTERNETRADIO

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Steckdosen-Internetradios mit WLAN. Genießen Sie gigantische Musik-Vielfalt mit über 15.000 kostenlosen Internetradio-Sendern aus aller Welt. Und per Bluetooth streamen Sie auf Wunsch kabellos sogar Musik von Smartphone & Co.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Internetradio optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Internetradio
- Bedienungsanleitung

Empfohlene App:

Für die Steuerung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen dem Internetradio und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierfür die kostenlose App **AirMusic Control**.

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z. B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-3295-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.




Qualitätsmanagement

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3295 ein.



PRODUKTDDETAILS

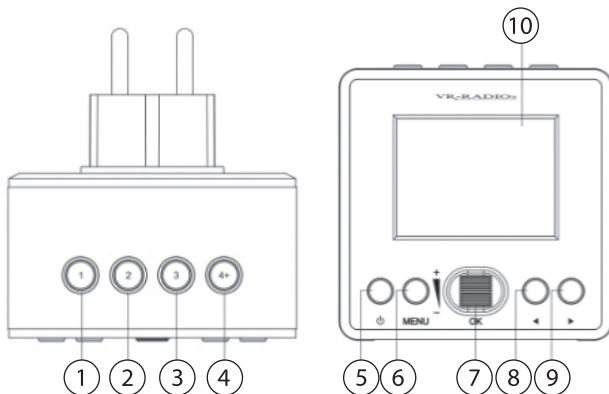

1. Favorit 1
2. Favorit 2
3. Favorit 3
4. Favorit 4+
5. Ein/Aus-Taste
6. Menü-Taste
7. Multifunktions-Tastenrad
8. Links-Taste
9. Rechts-Taste
10. Display

VERWENDUNG

Stromversorgung

Stecken Sie das Radio in eine geeignete Steckdose ein. Die Software startet und das Radio befindet sich nach dem Hochfahren im Stand-by-Modus, in welchem das Display das Datum, den Tag und die Uhrzeit anzeigt.



HINWEIS

Bei erstmaliger Inbetriebnahme wählen Sie bitte durch des Multifunktions-Tastenrads Ihre Bevorzugte Sprache aus und bestätigen Sie diese durch Drücken des Multifunktions-Tastenrads. Bestätigen Sie weiterhin die Datenschutzerklärung und wählen Sie dann aus, ob Sie mit oder ohne dem Verbinden per WLAN fortfahren möchten. Die WLAN-Verbindung können Sie im Betrieb jederzeit vornehmen und anpassen.

Ein- und ausschalten

Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste. Das Display zeigt daraufhin das Startmenü des Radios. Drücken Sie erneut kurz die Ein/Aus-Taste, um das Radio auszuschalten. Sie erhalten wieder die Datum-, Tag- und Uhrzeit-Anzeige.

STARTMENÜ

Blättern Sie mit der Links- und Rechts-Taste durch die folgenden Optionen:

Lokale Station

Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü **Lokale Station** aufzurufen.

**HINWEIS**

Wenige Optionen in diesem Menü sind erst nach dem vollständigen Einrichten (WLAN und Sendersuche) des Radios nutzbar.

- Wechseln Sie mit der Links- und Rechts-Taste zwischen **Voreinstellungen, Radiosender-Direktwahl** sowie **Verwaltung** (Favoriten, Auto-Scan und Wiedergabe).
- Zur Auswahl eines Untermenüs und für mögliche Einstellungen in ausgewählten Untermenüs navigieren Sie durch Drehen des Multifunktions-Tastenrads zum entsprechenden Menüpunkt und drücken Sie dann das Multifunktions-Tastenrad.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Internet-Radio

Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü **Internet-Radio** aufzurufen.

**HINWEIS**

Wenige Optionen in diesem Menü sind erst nach dem vollständigen Einrichten (WLAN und Sendersuche) des Radios nutzbar.

- Wechseln Sie mit der Links- und Rechts-Taste zwischen **Voreinstellungen** und **Favoriten**.
- Zur Auswahl eines Untermenüs und für mögliche Einstellungen in ausgewählten Untermenüs navigieren Sie durch Drehen des Multifunktions-Tastenrads zum entsprechenden Menüpunkt und drücken Sie dann das Multifunktions-Tastenrad.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Podcasts

Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü **Podcasts** aufzurufen.



HINWEIS

*Zum Empfang von Podcasts ist eine Internetverbindung (s. unter **WLAN-Verbindung**) erforderlich.*

- Zur Auswahl eines Untermenüs und für mögliche Einstellungen in ausgewählten Untermenüs navigieren Sie durch Drehen des Multifunktions-Tastenrads zum entsprechenden Menüpunkt und drücken Sie dann das Multifunktions-Tastenrad.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Media-Center

Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü **Media-Center** aufzurufen.



HINWEIS

Wenige Optionen in diesem Menü sind erst nach dem vollständigen Einrichten (WLAN und Sendersuche) des Radios nutzbar.

- Wechseln Sie mit der Links- und Rechts-Taste zwischen **Quelle** und **Voreinstellungen**.
- Zur Auswahl eines Untermenüs und für mögliche Einstellungen in ausgewählten Untermenüs navigieren Sie durch Drehen des Multifunktions-Tastenrads zum entsprechenden Menüpunkt und drücken Sie dann das Multifunktions-Tastenrad.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

DAB (Deutschland)

Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü **DAB** aufzurufen.



HINWEIS

Sender werden Ihnen in diesem Menü nach dem vollständigen Einrichten (WLAN und Sendersuche) des Radios angezeigt.

- Zur Auswahl eines Senders navigieren Sie durch Drehen des Multifunktions-Tastenrads zum entsprechenden Sender und drücken Sie dann das Multifunktions-Tastenrad.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Bluetooth



HINWEIS

Sie können Ihr Mobilgerät und andere Geräte zur Musikwiedergabe, die aktiv eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät herstellen können, zum Musik-Streaming per Bluetooth mit dem Radio koppeln.

1. Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü **Bluetooth** aufzurufen.
2. Öffnen Sie das Bluetooth-Menü Ihres Mobilgeräts und suchen Sie nach neuen Bluetooth-Geräten.
3. Koppeln Sie Ihr Mobilgerät mit dem Radio, das Ihnen unter der Bezeichnung **ZX-3295** in der Liste angezeigt wird.
4. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Bluetooth-Transmitter

Das Internetradio verfügt über einen integrierten Bluetooth-Transmitter. So können Sie Ihre Musik oder Radiosender auch kabellos über Bluetooth auf andere Geräte wie z. B. Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer übertragen.

1. Drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, bis Ihnen die Auswahl **Einstellungen** angezeigt wird. Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü aufzurufen.
2. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Bluetooth** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen. Wählen Sie anschließend die Funktion **Tx**. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Der Bluetooth-Transmitter sucht nun in der Umgebung nach externen Bluetooth-Geräten. Versetzen Sie Ihr Bluetooth-Gerät in den Pairing-Modus. Dabei sollte sich das Gerät in einer Entfernung von max. 1 Meter befinden.
4. Sobald ein geeignetes Bluetooth-Gerät gefunden wurde, wird es automatisch verbunden. Sie hören dabei auf dem verbundenen Gerät einen Hinweis zum erfolgreichen Pairing.
5. Unter **Tx-Lautsprecher** können Sie den integrierten Lautsprecher des Steckdosen-Radios ein- oder ausschalten. Wenn Sie **Ein** wählen, hören Sie den Ton gleichzeitig auf dem Steckdosen-Radio als über das verbundene Gerät. Bei der Wahl von **Aus** hören Sie nur über das verbundene Gerät.
6. Sie können nun Ihre Songs oder Sender auf dem verbundenen Bluetooth-Gerät abspielen. Dabei kann die Lautstärke vom Steckdosen-Internetradio aus gesteuert werden.



HINWEIS

Wenn Sie während der Tx-Wiedergabe in den Bluetooth-Modus wechseln, wird die Tx-Funktion unterbrochen und automatisch auf die Rx-Funktion umgeschaltet.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Netzwerk vor der Tx-Wiedergabe verbunden ist.

Einstellungen

Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü **Einstellungen** aufzurufen.

- Zur Auswahl eines Untermenüs und für Einstellungen in ausgewählten Untermenüs navigieren Sie durch Drehen des Multifunktions-Tastenrads zum entsprechenden Menüpunkt und drücken Sie dann das Multifunktions-Tastenrad.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Sender als Favoriten speichern

Sie können bis zu 250 Sender speichern.

1. Stellen Sie Ihren gewünschten Radio-Sender ein.
2. Drücken und halten Sie die gewünschte Favoriten-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sender zu speichern.
3. Wählen Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad den gewünschten Speicherplatz.
4. Bestätigen Sie die Auswahl.
5. Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie die entsprechende Favoriten-Taste 1 – 3 oder 4+, um weitere Sender abzurufen.

Musik streamen (UPnP)

Streamen Sie Musik über WLAN zu Ihrem Radio. Die Audioquelle (z. B. PC) muss dabei in dasselbe WLAN-Netzwerk eingebunden sein wie Ihr Radio.

1. Verbinden Sie den PC mit dem Netzwerk, mit dem auch Ihr Radio verbunden ist.
2. Öffnen Sie einen geeigneten Mediaplayer (z. B. Windows Media Player oder Twonky Media) oder ein anderes Streaming-Programm.
3. Erlauben Sie das Teilen der Audio-Dateien mit Ihrem Radio (ZX-3295).

**HINWEIS**

Die genauen Schritte für das Audio-Streaming entnehmen Sie bitte der Anleitung des verwendeten Programms.

4. Drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, bis Ihnen die Auswahl **Media-Center** angezeigt wird.
5. Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü aufzurufen.
6. Öffnen Sie den Unterpunkt **UPnP**.
7. Wählen Sie die Audio-Quelle aus (z. B. PC) und bestätigen Sie die Auswahl.

**HINWEIS**

Nur eingeschaltete und mit dem Netzwerk verbundene Geräte werden angezeigt.

8. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus.
9. Starten und beenden Sie die Audio-Wiedergabe durch **Ok**.

EINSTELLUNGEN

- Drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, bis Ihnen die Auswahl **Einstellungen** angezeigt wird.
- Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü aufzurufen.

WLAN-Verbindung

1. Drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, bis Ihnen die Auswahl **Einstellungen** angezeigt wird.
2. Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü aufzurufen.
3. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Netzwerk** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
4. Wählen Sie das Untermenü **WLAN-Einstellung** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.

5. Wählen Sie den Menüpunkt **Aktivieren** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad. WLAN wird aktiviert und das Radio sucht nach verfügbaren Netzwerken.
6. Wählen Sie durch Drehen des Multifunktions-Tastenrads Ihr WLAN aus und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad.
7. Geben Sie mit Hilfe des Multifunktions-Tastenrads sowie der Links- und Rechts-Taste das Passwort für Ihr WLAN ein und drücken Sie vollständiger Passwortheingabe das Multifunktions-Tastenrad. Das Radio verbindet sich nun mit Ihrem WLAN. Anschließend können Sie WLAN-Radiostationen und mehr bearbeiten.

Alarm

- Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Alarm** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü (**Schlummer-Alarm**, **Alarm 1**, **Alarm 2** oder **Lautstärke**) und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.

Schlummer-Alarm

- Stellen Sie die gewünschte Zeitspanne (Aus / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 Minuten) ein, nach der der Alarm ertönen soll. Bestätigen Sie die Auswahl.
- Wenn Sie beim Ertönen des Alarms eine Taste drücken, verstummt der Alarm und ertönt nach 5 Minuten erneut.
- Durch Drücken der Ein/Aus-Taste schalten Sie den Alarm aus.

Weckzeit einstellen (Alarm 1 / Alarm 2)

Sie haben die Möglichkeit, bis zu zwei Alarmzeiten zu speichern. Diese können einmalig, täglich oder nur für bestimmte Wochentage gelten.

- **Ein/Aus:** Schalten Sie den Alarm ein oder aus.
- **Wiederholen:** Wählen Sie aus, an welchen Wochentagen der Alarm gelten soll.
- **Alarmzeit:** Stellen Sie die gewünschte Weckzeit ein.

- **Sound:** Wählen Sie das gewünschte Alarmsignal aus.
- Bestätigen Sie jeweils die Auswahl.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Alarm-Lautstärke

- Über das Multifunktions-Tastenrad können Sie die gewünschte Alarm-Lautstärke in 7 Stufen einstellen. Bestätigen Sie die Auswahl.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Timer

1. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Timer** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
2. Stellen Sie über die Links- und Rechts-Taste die gewünschte Zeitspanne ein, nach der der Alarm ertönen soll. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Ein-/Ausschalttimer

Mit dieser Funktion schalten Sie das Radio regelmäßig zu festgelegten Zeiten auf Ihrem Wunschsender ein und aus.

1. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Ein-/Ausschalttimer** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
2. Wählen Sie **Ein**, um die Einstellungen vorzunehmen. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie **Wiederholen**, um festzulegen, für welche Wochentage (Täglich / bestimmte Wochentage) die Einstellung gelten soll. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie **Zeit**, um Start- und Endzeit über die Rechts- und Links-Taste festzulegen. Bestätigen Sie die Auswahl.

5. Wählen Sie **Quelle** und bestätigen Sie die Auswahl. Wählen Sie **Internetradio** und bestätigen Sie die Auswahl.
6. Wählen Sie aus Ihrer Favoritenliste den gewünschten Sender aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
7. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Sprache

1. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Sprache** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
2. Wählen Sie die gewünschte Systemsprache aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Dimmer

1. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Dimmer** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
2. Stellen Sie über die Links- und Rechts-Taste die gewünschte Display-Helligkeit ein. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Automatisches Stand-by

Stellen Sie das Zeitintervall ein, nach dessen Ablauf ohne Menü-Eingabe und ohne Wiedergabe sich Ihr Radio automatisch in den Standby begibt. Standardmäßig ist ein Zeitintervall von 15 Minuten eingestellt.

1. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Energieeinstellungen** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
2. Wählen Sie das gewünschte Zeitintervall oder schalten Sie die Funktion aus (**Ausschalten**). Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Sleep-Timer

1. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Sleep-Timer** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
2. Stellen Sie über die Links- und Rechts-Taste die gewünschte Zeitspanne (Aus / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 Minuten) ein, nach der sich das Radio automatisch ausschalten soll. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Wetter

1. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Wetter** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
2. Wählen Sie den gewünschten Ort (Gebiet / Land / Region / Stadt) aus, für den das Wetter angezeigt werden soll. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie die gewünschte Temperatureinheit aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie aus, ob die Wetterprognose im Standby-Modus angezeigt werden soll. Bestätigen Sie die Auswahl.
5. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Equalizer

Der Equalizer verstärkt oder schwächt einzelne Frequenzen ab. So stellen Sie Ihren gewünschten Klang ein.

1. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Equalizer** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
2. Wählen Sie die gewünschte Option (**Normal / Mittig / Jazz / Rock / Soundtracks / Klassik / Pop / Nachrichten / my EQ**) aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

Software-Update

1. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Softwareupdate** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um die Funktion zu öffnen.
2. Sofern ein Update verfügbar ist, wird dieses installiert. Dies kann einige Minuten dauern.
3. Ist kein Update verfügbar, wird Ihnen eine entsprechende Meldung angezeigt und Sie kehren nach wenigen Sekunden automatisch ins Einstellungs-Menü zurück.

DATUM UND UHRZEIT ANPASSEN

1. Drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, bis Ihnen die Auswahl **Einstellungen** angezeigt wird.
2. Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü aufzurufen.
3. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum Untermenü **Datum & Uhrzeit** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
4. Wählen Sie das Untermenü **Datum und Zeit einstellen** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
5. Wählen Sie den Menüpunkt **Manuell einrichten** oder **Automatisch erkennen** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad



HINWEIS

Bei Auswahl **Manuell einrichten** können Sie Datum und Uhrzeit per Multifunktions-Tastenrad eingeben. Bei Auswahl **Automatisch erkennen** synchronisieren Datum und Uhrzeit automatisch über die WLAN-Verbindung.

6. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Menü-Taste.

WERKSZUSTAND

1. Drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, bis Ihnen die Auswahl **Einstellungen** angezeigt wird.
2. Drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Menü aufzurufen.
3. Navigieren Sie mit dem Multifunktions-Tastenrad zum letzten Untermenü **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Untermenü zu öffnen.
4. Bestätigen Sie das Zurücksetzen durch Auswahl der Option **Ja** und drücken Sie das Multifunktions-Tastenrad, um das Zurücksetzen zu starten. Ihr Radio startet neu und alle zuvor vorgenommenen Einstellungen werden dabei gelöscht.

APP



HINWEIS

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

App installieren

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Internetradio per App zu steuern. Hierfür empfehlen wir die kostenlose App **AirMusic Control**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Radio mit der App koppeln

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Radio eingeschaltet und mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist und verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem gleichen WLAN-Netzwerk, mit dem auch Ihr Radio verbunden ist.
2. Öffnen Sie die App **AirMusic Control** und akzeptieren Sie gegebenenfalls die Nutzungsbedingungen. Anschließend wird automatisch nach geeigneten Musikgeräten im Netzwerk gesucht. Ihr Radio wird automatisch erkannt und verbunden. Das Radio-Startmenü wird in der App angezeigt.




HINWEIS

Wenn mehrere Musikgeräte ins Netzwerk eingebunden sind, tippen Sie in der Geräteleiste auf Ihr Radio mit der Bezeichnung ZX-3295.

Steuerseite in der App

Steuern Sie Ihr Radio, indem Sie auf den entsprechenden Menüpunkt bzw. das entsprechende Symbol tippen und anschließend aus den Optionen der jeweiligen Untermenüs auswählen.

1. App-Einstellungen und allgemeine Informationen
2. Station-Suche
3. Lokale Station
4. Internet Radio
5. Podcast
6. Media-Center
7. DAB (Deutschland)
8. Bluetooth
9. Favoriten-Direktwahl
10. Musik-Streaming
11. Fernsteuerung für Radio

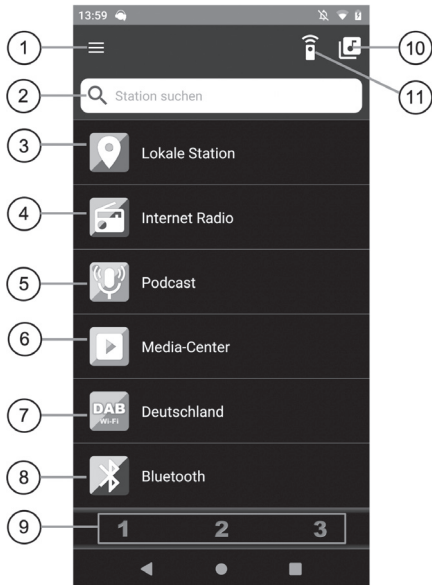


DATENSCHUTZ

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Setzen Sie das Radio in den Werkszustand zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

TECHNISCHE DATEN

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| Stromversorgung | 230 Volt AC, 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 6 Watt | |
| Ausgangsleistung (RMS) | 3 Watt | |
| Musik-Spitzenleistung | 6 Watt | |
| WLAN | Standard | 802.11b/g/n |
| | Frequenzband | 2,4 GHz |
| | Frequenzbereich | 2400 – 2483,5 MHz |
| | Sendeleistung | max. 18,5 dBm |
| Schutzklasse Bildzeichen |  | |
| Schutzart | IP20 | |
| Maße | 85 × 85 × 88 mm | |
| Gewicht | 275 g | |

Kundenservice:

DE : +49 (0)7631-360-350

CH: +41 (0)848-223-300

FR: +33 (0)388-580-202

PEARL GmbH

PEARL-Straße 1–3

D-79426 Buggingen

© REV1 / 07.07.2022 – EB//GW//RM

IRS-310

Radio Internet secteur connectée

FR

Mode d'emploi



VR-RADIO™

ZX-3295-675

TABLE DES MATIÈRES

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Votre nouvelle radio Internet connectée | 4 | Réglages | 16 |
| Contenu | 4 | Connexion wifi..... | 16 |
| Consignes préalables | 5 | Alarme..... | 16 |
| Consignes de sécurité | 5 | Alarme de sommeil | 16 |
| Consignes importantes concernant le traitement des déchets..... | 7 | Régler le réveil | 16 |
| Déclaration de conformité | 7 | Volume de l'alarme..... | 16 |
| Description du produit | 8 | Minuteur | 17 |
| Utilisation | 9 | Minuteur de mise en marche/arrêt..... | 17 |
| Alimentation | 9 | Langue | 17 |
| Allumer et éteindre | 9 | Variateur | 18 |
| Menu de démarrage | 10 | Veille automatique | 19 |
| Station locale..... | 10 | Minuteur de mise en veille | 19 |
| Radio Internet | 10 | Météo | 19 |
| Podcasts | 11 | Égaliseur..... | 20 |
| Centre multimédia | 11 | Mise à jour logiciel | 20 |
| DAB | 12 | Régler la date et l'heure | 21 |
| Bluetooth | 12 | Réglages par défaut | 22 |
| Transmetteur bluetooth..... | 13 | Application | 23 |
| Réglages..... | 14 | Installer l'application..... | 23 |
| Enregistrer des stations comme favoris | 14 | Connecter la radio à l'application..... | 23 |
| Diffuser de la musique (UPnP) | 14 | Page de commande dans l'application. | 24 |
| | | Protection des données | 25 |
| | | Caractéristiques techniques | 26 |

VOTRE NOUVELLE RADIO INTERNET CONNECTÉE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette radio Internet connectée. Profitez d'une diversité musicale gigantesque avec plus de 15000 stations de radio Internet gratuites du monde entier. Et grâce à la technologie bluetooth, vous pouvez même diffuser de la musique sans fil depuis votre smartphone ou de tout autre appareil mobile compatible.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Radio Internet
- Mode d'emploi

Application recommandée :

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre la radio Internet et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **AirMusic Control**.

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement (par ex. s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé).
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche du produit avec des mains mouillées.

- Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-3295, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



DESCRIPTION DU PRODUIT

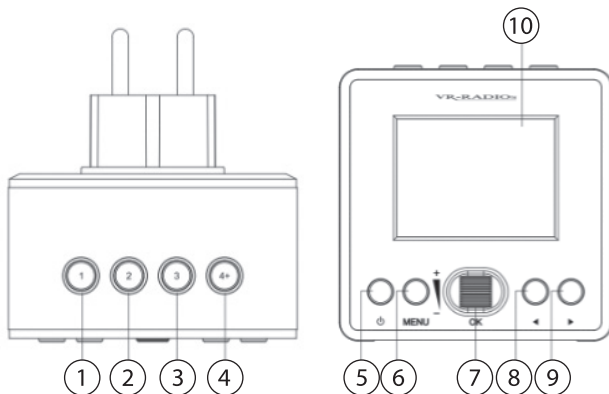

1. Favoris 1
2. Favoris 2
3. Favoris 3
4. Favoris 4+
5. Bouton Marche/Arrêt
6. Bouton Menu
7. Bouton rotatif multifonction
8. Bouton Gauche
9. Bouton Droite
10. Écran

UTILISATION

Alimentation

Branchez la radio secteur à une prise secteur adéquate. Le logiciel démarre : la radio se trouve en Veille au démarrage, l'écran affiche la date, le jour et l'heure.



NOTE :

Lors de la première utilisation, sélectionnez votre langue à l'aide du bouton rotatif multifonction et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif multifonction. Confirmez ensuite la déclaration de confidentialité et choisissez si vous souhaitez continuer avec ou sans connexion wifi. Vous pouvez effectuer et adapter la connexion wifi à tout moment pendant l'utilisation.

Allumer et éteindre

Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt. L'écran affiche alors le menu de démarrage de la radio.

Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre la radio. Vous revenez à l'affichage de la date, du jour et de l'heure.

MENU DE DÉMARRAGE

Faites défiler les options suivantes à l'aide des boutons Gauche et Droite :

Station locale

Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour afficher le menu **Station locale**.



NOTE :

Certaines options ne sont utilisables qu'une fois la radio complètement configurée (wifi et recherche de stations).

- Utilisez les boutons Gauche et Droite pour basculer entre **Préréglages**, **Sélection directe des stations de radio** et **Gestion** (favoris, recherche automatique et lecture).
- Pour sélectionner un sous-menu et effectuer des réglages dans les sous-menus sélectionnés, naviguez jusqu'à l'élément de menu correspondant en tournant le bouton rotatif multifonction, puis appuyez sur le bouton rotatif multifonction.
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Radio Internet

Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour afficher le menu **Radio Internet**.



NOTE :

Certaines options ne sont utilisables qu'une fois la radio complètement configurée (wifi et recherche de stations).

- Basculez entre **Préréglages** et **Favoris** à l'aide des boutons Gauche et Droite.

- Pour sélectionner un sous-menu et effectuer des réglages dans les sous-menus sélectionnés, naviguez jusqu'à l'élément de menu correspondant en tournant le bouton rotatif multifonction, puis appuyez sur le bouton rotatif multifonction.
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Podcasts

Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour afficher le menu **Podcasts**.



NOTE :

*Pour recevoir les podcasts, une connexion Internet est nécessaire (voir **Connexion wifi**).*

- Pour sélectionner un sous-menu et effectuer des réglages dans les sous-menus sélectionnés, naviguez jusqu'à l'élément de menu correspondant en tournant le bouton rotatif multifonction, puis appuyez sur le bouton rotatif multifonction.
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Centre multimédia

Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour afficher le menu **Centre multimédia**.



NOTE :

Certaines options ne sont utilisables qu'une fois la radio complètement configurée (wifi et recherche de stations).

- Basculez entre **Préréglages** et **Source** à l'aide des boutons Gauche et Droite.
- Pour sélectionner un sous-menu et effectuer des réglages dans les sous-menus sélectionnés, naviguez jusqu'à l'élément de menu correspondant en tournant le bouton rotatif multifonction, puis appuyez sur le bouton rotatif multifonction.
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

DAB

Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour afficher le menu **DAB**.



NOTE :

Les stations ne vous sont proposées qu'une fois la radio complètement configurée (wifi et recherche de stations).

- Pour sélectionner une station, naviguez jusqu'à la station en question en tournant le bouton rotatif multifonction, puis appuyez sur le bouton rotatif multifonction.
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Bluetooth



NOTE :

Vous pouvez connecter votre appareil mobile et vos autres appareils audio (s'ils peuvent se connecter activement à un autre appareil bluetooth) pour écouter de la musique en bluetooth via la radio.

1. Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour afficher le menu **Bluetooth**.
2. Ouvrez le menu Bluetooth de votre appareil mobile et recherchez de nouveaux appareils bluetooth.
3. Appariez votre appareil mobile avec la radio qui s'affiche dans la liste sous le nom **ZX-3295**.
4. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Transmetteur bluetooth

La radio Internet dispose d'un transmetteur bluetooth intégré. Grâce à lui, vous pouvez également transmettre votre musique ou vos stations de radio sans fil via bluetooth sur d'autres appareils, tels que des haut-parleurs ou des écouteurs bluetooth.

1. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite, jusqu'à ce que l'option **Réglages** s'affiche. Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour accéder au menu.
2. Naviguez jusqu'au sous-menu **Bluetooth** à l'aide du bouton rotatif multifonction, puis appuyez sur ce dernier pour accéder au sous-menu. Sélectionnez ensuite la fonction **Tx**. Confirmez votre sélection.
3. Le transmetteur bluetooth recherche maintenant des appareils bluetooth externes situés à proximité. Basculez votre appareil bluetooth en mode Appariement. Pour cela, l'appareil doit se trouver à une distance maximale de 1 mètre.
4. Lorsqu'un appareil bluetooth approprié est trouvé, celui-ci est automatiquement connecté. Une annonce de l'appareil connecté indiquant que l'appariement est établi avec succès est audible.
5. Vous pouvez activer ou désactiver le haut-parleur de la radio secteur sous **Haut-parleur Tx**. Si vous sélectionnez **Marche**, un son émanant simultanément de la radio secteur et de l'appareil connecté est audible. Si vous sélectionnez **Arrêt**, le son est uniquement audible via l'appareil connecté.
6. Vous pouvez maintenant lire vos musiques ou vos stations sur l'appareil bluetooth connecté. Le volume peut alors être contrôlé depuis la radio Internet secteur.



NOTE :

Si vous basculez en mode Bluetooth pendant la lecture Tx, la fonction Tx est interrompue et bascule automatiquement à la fonction Rx.

Veuillez vous assurer que votre réseau Internet sans fil est connecté avant la lecture Tx.

Réglages

Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour afficher le menu **Réglages**.

- Pour sélectionner un sous-menu et effectuer des réglages dans les sous-menus sélectionnés, naviguez jusqu'à l'élément de menu correspondant en tournant le bouton rotatif multifonction, puis appuyez sur le bouton rotatif multifonction.
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Enregistrer des stations comme favoris

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 250 stations.

1. Réglez la station de radio de votre choix.
2. Maintenez le bouton Favoris appuyé pendant environ 3 secondes pour mémoriser votre station.
3. Sélectionnez l'emplacement de mémoire souhaité à l'aide du bouton rotatif multifonction.
4. Confirmez la sélection.
5. Pour afficher une station mémorisée, appuyez sur le bouton Favoris 1 à- 3 ou 4+.

Diffuser de la musique (UPnP)

Vous pouvez transmettre de la musique à la radio par streaming. Pour ce faire, la source audio (votre ordinateur ou smartphone) doit être connecté au même réseau Internet sans fil que la radio.

1. Connectez votre ordinateur au réseau auquel est déjà connectée la radio.
2. Ouvrez le lecteur média approprié (par ex. Windows Media Player ou Twonky Media) ou autre programme de streaming.
3. Autorisez le partage des fichiers audio avec la radio (ZX-3295).

**NOTE :**

Pour connaître la marche à suivre précise concernant le streaming audio, consultez les instructions d'utilisation du programme utilisé.

4. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite jusqu'à ce que l'option **Centre multimédia** s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour afficher le menu.
6. Ouvrez l'onglet **UPnP**.
7. Sélectionnez une source audio (par ex. PC) et confirmez votre sélection.

**NOTE :**

Seuls les appareils allumés et connectés au réseau sont affichés.

8. Sélectionnez le dossier de votre choix.
9. Démarrez et arrêtez la lecture audio en appuyant sur **OK**.

RÉGLAGES

- Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite jusqu'à ce que l'option **Réglages** s'affiche.
- Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour afficher le menu.

Connexion wifi

1. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite jusqu'à ce que l'option **Réglages** s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour afficher le menu.
3. Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Réseau** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
4. Sélectionnez le sous-menu **Réglage wifi** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
5. Sélectionnez l'option de menu **Activer** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction. Le réseau Internet sans fil est activé et la radio recherche les réseaux disponibles.
6. Sélectionnez votre réseau Internet sans fil en tournant le bouton rotatif multifonction, puis appuyez sur le bouton rotatif multifonction.
7. Saisissez le mot de passe de votre réseau Internet sans fil à l'aide du bouton rotatif multifonction et des boutons Gauche et Droite, puis appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour terminer la saisie du mot de passe. La radio se connecte alors au réseau Internet sans fil. Vous pouvez ensuite modifier les stations de radio, etc.

Alarme

- Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Alarme** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
- Sélectionnez le sous-menu souhaité (**Alarme de report de sonnerie**, **Alarme 1**, **Alarme 2** ou **Volume**) et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.

Alarme de sommeil

- Réglez la durée (Arrêt / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 minutes) au bout de laquelle l'alarme doit retentir. Confirmez votre choix.
- Si vous appuyez sur un bouton lorsque l'alarme retentit, elle s'arrête et retentit à nouveau au bout de 5 minutes.
- En appuyant sur le bouton Marche/Arrêt, vous désactivez l'alarme.

Régler le réveil (Alarme 1 / Alarme 2)

Vous avez la possibilité de régler jusqu'à deux heures d'alarme. Elles peuvent être uniques, quotidiennes ou ne concerner que certains jours de la semaine.

- **Marche/Arrêt** : Allumez ou éteignez l'alarme.
- **Répéter** : Choisissez les jours où l'alarme doit sonner.
- **Heure de l'alarme** : Réglez l'heure souhaitée pour le réveil.
- **Son** : Sélectionnez la tonalité d'alarme de votre choix.
- Confirmez votre choix.
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Volume de l'alarme

- Le bouton multifonction permet de régler le volume de l'alarme sur 7 niveaux. Confirmez votre choix.
- Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Minuteur

1. Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Minuteur** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
2. Réglez le délai après lequel l'alarme doit retentir à l'aide des boutons Gauche et Droite. Confirmez votre choix.
3. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Minuteur de mise en marche/arrêt

Cette fonction vous permet d'allumer et d'éteindre la radio régulièrement à des heures définies sur la station de votre choix.

1. Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Minuteur de mise en marche/arrêt** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
2. Sélectionnez **Marche** pour effectuer les réglages. Confirmez votre choix.
3. Sélectionnez **Répéter** pour déterminer les jours de la semaine (tous les jours / certains jours de la semaine) auxquels le réglage doit s'appliquer. Confirmez votre choix.
4. Sélectionnez **Heure** pour définir l'heure de début et de fin à l'aide des boutons Droite et Gauche. Confirmez votre choix.
5. Sélectionnez **Source** et confirmez votre sélection. Sélectionnez Internet radio et confirmez votre sélection.
6. Sélectionnez une station. Confirmez votre choix.
7. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Langue

1. Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Langue** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
2. Choisissez la langue pour le système. Confirmez votre choix.
3. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Variateur

1. Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Variateur** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
2. Réglez la luminosité de l'écran à l'aide des boutons Gauche et Droite. Confirmez votre choix.
3. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Veille automatique

Réglez l'intervalle de temps après lequel votre radio se met automatiquement en veille sans saisie de menu ni lecture. Par défaut, l'intervalle est de 15 minutes.

1. Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Réglages d'énergie** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
2. Choisissez l'intervalle voulu ou éteignez cette fonction (**Arrêt**). Confirmez votre choix.
3. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Minuteur de mise en veille

1. Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Minuteur de mise en veille** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
2. Utilisez les boutons Gauche et Droite pour régler la durée souhaitée (Arrêt / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 minutes) au bout de laquelle la radio doit s'éteindre automatiquement. Confirmez votre choix.
3. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Météo

1. Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Météo** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
2. Sélectionnez le lieu (zone / pays / région / ville) dont la météo doit être affichée. Confirmez votre choix.
3. Sélectionnez l'unité de température. Confirmez votre choix.
4. Choisissez si les prévisions météorologiques doivent être affichées en mode Veille. Confirmez votre choix.
5. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Égaliseur

L'égaliseur renforce ou atténue certaines fréquences. Réglez ainsi le son.

1. Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Égaliseur** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
2. Choisissez l'option souhaitée (**Normal, Doux, Jazz, Rock, Bande son, Classique, Pop, News / My EQ**). Confirmez votre choix.
3. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

Mise à jour logiciel

1. Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Mise à jour logiciel** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
2. Dès qu'une mise à jour est trouvée, elle est installée. Cela peut prendre quelques minutes.
3. Si aucune mise à jour n'est disponible, un message correspondant s'affiche et vous revenez automatiquement au menu Réglages après quelques instants.

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

1. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite jusqu'à ce que l'option **Réglages** s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour afficher le menu.
3. Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Date et Heure** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
4. Sélectionnez le sous-menu **Date et heure** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
5. Sélectionnez l'élément de menu **Réglage manuel** ou **Détection automatique** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction.



NOTE :

*Si vous sélectionnez **Réglage manuel**, vous pouvez saisir la date et l'heure à l'aide du bouton rotatif multifonction. Si vous sélectionnez **Détection automatique**, la date et l'heure se synchronisent automatiquement via la connexion wifi.*

6. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton Menu.

RÉGLAGES PAR DÉFAUT

1. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite jusqu'à ce que l'option **Réglages** s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour afficher le menu.
3. Utilisez le bouton rotatif multifonction pour naviguer jusqu'au sous-menu **Réglages par défaut** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour ouvrir le sous-menu.
4. Confirmez la réinitialisation en sélectionnant l'option **Oui** et appuyez sur le bouton rotatif multifonction pour lancer la réinitialisation. Tous les réglages effectués jusque-là seront effacés.

APPLICATION



NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

Installer l'application

Il est possible de contrôler la radio par application. Pour cela, nous vous recommandons l'application **AirMusic Control**. Recherchez cette dernière dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Connecter la radio à l'application

1. Connectez votre appareil mobile au réseau auquel votre radio est connectée.
2. Ouvrez l'application AirMusic Control et, le cas échéant, acceptez les conditions d'utilisation. Le système recherche automatiquement les appareils audio appropriés dans le réseau. La radio est détectée automatiquement puis connectée. Le menu principal s'affiche dans l'application.




NOTE :

Si plusieurs appareils sont intégrés au réseau, appuyez sur votre radio dans la liste des appareils avec la désignation ZX-3295.

Page de commande dans l'application

Contrôlez votre radio en appuyant sur l'élément de menu ou le symbole correspondant, puis en choisissant parmi les options des sous-menus respectifs.

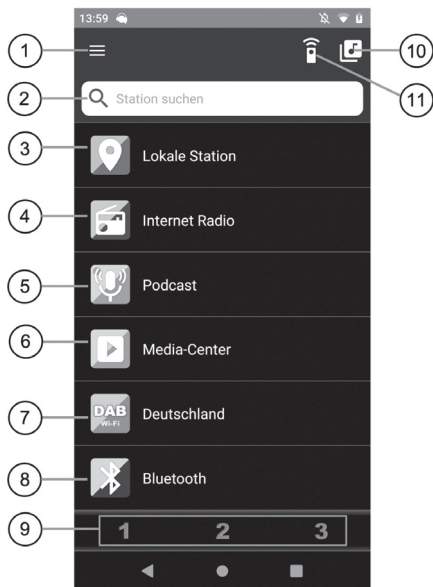

1. Contrôle par application et informations générales
2. Recherche de stations
3. Station locale
4. Radio Internet
5. Podcast
6. Centre multimédia
7. DAB (Allemagne)
8. Bluetooth
9. Sélection directe des favoris
10. Streaming audio
11. Télécommande pour radio


PROTECTION DES DONNÉES

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Réinitialisez l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Alimentation | | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Puissance absorbée | | 6 W |
| Puissance de sortie (RMS) | | 3 W |
| Puissance de crête audio | | 6 W |
| Réseau Internet sans fil | Normal | 802.11b/g/n |
| | Bande de fréquences | 2,4 GHz |
| | Plage de fréquences | 2400 – 2483,5 MHz |
| | Puissance d'émission | Max. 18,5 dBm |
| Pictogramme de classe de protection | |  |
| Indice de protection | | IP20 |
| Dimensions | | 85 × 85 × 88 mm |
| Poids | | 275 g |

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 / 07. 07. 2022 – EB//GW//RM