

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser PA-Partyanlage und -Boombox. Dank ihr kommt richtig Stimmung auf bei Gartenpartys, Geburtstagsfeiern oder einfach beim Ausflug zum Baggersee.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue PA-Partyanlage optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- PA-Partyanlage und -Boombox
- USB-Ladekabel USB-A auf USB-C
- AUX-In-Kabel (3,5 mm Klinke)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung		Li-Po-Akku mit 4.000 mAh, 7,4 V
Input		5 V DC, 2 A
Laufzeit		Bis zu 12 Stunden
Musikleistung	RMS	30 W
	Spitze (PMPO)	200 W
Schalldruckpegel		95 dB
Frequenzbereich		50 - 20.000 Hz
Bluetooth	Version	5
	Reichweite	Bis zu 15 m
	Funkfrequenz	2.400 – 2.483,5 MHz
	Max. Sendeleistung	8 dBm
Integrierter MP3-Player		Ja
Mikrofoneingang	Anschluss	6,3-mm-Klinkenbuchse
	Empfindlichkeit	-52 dB, ± 3 dB
USB-Stick als Audioquelle		Bis 64 GB
Bass-Boost		Ja
LED-Leuchteffekte		6
Schutzart		IPX5, Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
		Schutzklasse III: Schutz durch Kleinspannung
Maße		22,2 x 33,3 x 19 cm
Gewicht		ca. 2,81 kg


Produktdetails

1. Oberseite

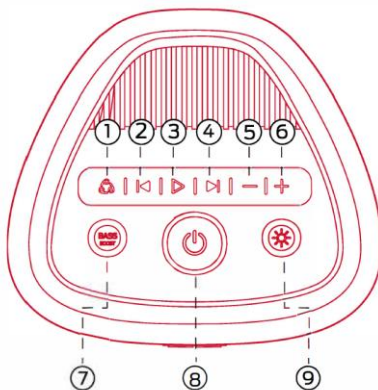

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Bluetooth-Taste | 6. Lauter-Taste |
| 2. Zurück-Taste | 7. Bass-Boost-Taste |
| 3. Play/Pause-Taste | 8. Ein/Aus/Modus-Taste |
| 4. Vorwärts-Taste | 9. Licht-Taste |
| 5. Leiser-Taste | |

2. Rückseite (unter Abdeckung)

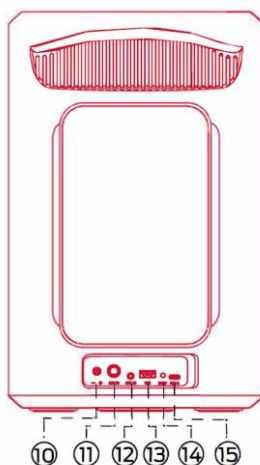

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 10. Mikrofon-Echo-Level | 13. USB-A-Mediaplayer-Buchse |
| 11. Mikrofon-Eingang
6,3 mm | 14. Reset-Taste |
| 12. AUX-In-Buchse | 15. USB-C-Ladebuchse |

Inbetriebnahme

1. Akku aufladen



HINWEIS:

Laden Sie vor dem ersten Gebrauch den Akku vollständig auf.

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit der USB-C-Ladebuchse der Partyanlage.
2. Verbinden Sie dann das USB-Ladekabel mit einer geeigneten USB-Stromquelle oder einem USB-Netzteil mit mindestens 5V / 2 A. Stecken Sie dieses in eine Steckdose. Die LED leuchtet während des Ladens rot und erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.



HINWEIS:

Benutzen Sie nur ein Standard-Ladegerät mit 5 V, um Ladefehler oder Schäden an der Partyanlage zu vermeiden. Laden Sie die Partyanlage nicht, wenn sie und/oder die Buchsen und Stecker nass sind.

Verwendung

1. Ein- und ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus/Modus-Taste 2 Sekunden gedrückt, um die Partyanlage einzuschalten. Halten Sie sie erneut für 2 Sekunden gedrückt, um die Partyanlage auszuschalten.



HINWEIS:

Verbindet sich die Partyanlage nicht innerhalb von 15 Minuten mit einem Bluetooth-fähigem Gerät, schaltet sie sich automatisch aus, um Strom zu sparen.

2. Mit Bluetooth-Gerät verbinden

Beim ersten Einschalten der Partyanlage befindet sie sich automatisch im Verbindungsmodus. Die LED blinkt. Möchten Sie ein neues Bluetooth-Gerät mit der Partyanlage verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um das aktuell mit der Partyanlage verbundene Bluetooth-Gerät zu trennen. Anschließend lässt sich die Partyanlage von anderen Bluetooth-Geräten finden.



HINWEIS:

Sie können die Bluetooth-Verbindung auch direkt auf Ihrem Mobilgerät trennen oder indem Sie die Partyanlage ausschalten.

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät und wählen Sie in Ihrer Bluetooth-Geräteliste ZX-3380 aus. Wurde die Partyanlage erfolgreich mit Ihrem Mobilgerät verbunden, leuchtet die LED statisch.



HINWEIS:

Um die Partyanlage manuell in den Verbindungsmodus zu versetzen, halten Sie die Bluetooth-Taste 5 Sekunden gedrückt.

3. Wiedergabemodi

Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus/Modus-Taste, um die verschiedenen Wiedergabemodi durchzuschalten: Bluetooth-Modus - USB-Modus - AUX-In-Modus.



HINWEIS:

Wird innerhalb von 15 Minuten kein Titel wiedergegeben, schaltet sich die Partyanlage automatisch aus, um Strom zu sparen.

3.1 Bluetooth-Modus

Standardmäßig befindet sich die Partyanlage im Bluetooth-Modus. Titel werden per Bluetooth-Streaming von einem verbundenen Gerät wiedergegeben.

3.2 USB-Modus

Verbinden Sie einen USB-Stick mit bis zu 64 GB mit der USB-A-Mediaplayer-Buchse der Partyanlage, um MP3-Dateien abzuspielen. Ist ein USB-Stick eingesteckt, spielt die Partyanlage Titel vom USB-Stick. Drücken Sie die Ein/Aus/Modus-Taste, um den Wiedergabemodus zu wechseln.

3.3 AUX-In-Modus

Verbinden Sie das AUX-In-Kabel mit der AUX-In-Buchse der Partyanlage und einem Gerät mit AUX-Out-Buchse, um Titel von diesem Gerät abzuspielen. Ist ein Gerät per AUX-In-Kabel verbunden, spielt die Partyanlage Titel von diesem Gerät. Drücken Sie die Ein/Aus/Modus-Taste, um den Wiedergabemodus zu wechseln.

4. Lautstärke anpassen

Drücken Sie die Lauter- und Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

5. Titelwiedergabe

Drücken Sie die Play/Pause-Taste, um die Wiedergabe zu starten und zu pausieren. Drücken Sie die Zurück- bzw. die Vorwärts-Taste, um den vorherigen bzw. den nächsten Titel wiederzugeben.

6. Bass-Boost



HINWEIS:

Die Bass-Boost-Funktion optimiert das Klangbild für die Outdoor-Nutzung.

Drücken Sie wiederholt die Bass-Boost-Taste, um den Bass-Boost zu aktivieren und zu deaktivieren.

7. LED-Leuchteffekte

Drücken Sie wiederholt die Licht-Taste, um verschiedene Leuchteffekte durchzuschalten. Halten Sie die Licht-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um die Leuchteffekte auszuschalten.

8. Mikrofon verbinden

Verbinden Sie ein Mikrofon mit dem Mikrofon-Eingang der Partyanlage.



HINWEIS:

Deaktivieren Sie die LED-Leuchteffekte für eine optimale Mikrofon-Nutzung.

9. Stereo-Nutzung (True Wireless Stereo)

Für Stereosound können Sie 2 dieser Partyanlagen per Bluetooth miteinander koppeln. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Schalten Sie die beiden Partyanlagen ein. Stellen Sie sicher, dass sie mit keinem Bluetooth-Gerät verbunden sind.
2. Drücken Sie an einer der Partyanlagen 2x die Bluetooth-Taste. Die Partyanlagen werden verbunden. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die LED der Haupt-Partyanlage. Die LED der Neben-Partyanlage leuchtet statisch.

10. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie die Reset-Taste, um die Partyanlage auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

11. LED-Anzeigen und Töne

Status	LED-Anzeige	Ton
Einschalten	LED leuchtet weiß	Einschalt-Ton
Ausschalten	Weißer LED erlischt	"Goodbye"
Verbindungsmodus	Modus-LED blinkt weiß	"Discovering"
Per Bluetooth verbunden	Modus-LED leuchtet weiß	"Your device ist connected"
USB-Modus	Modus-LED leuchtet weiß	-
AUX-In-Modus	Modus-LED leuchtet weiß	-
Niedriger Batteriestand	-	"Battery low"
Laden	Lade-LED leuchtet rot während des Ladens und erlischt, wenn Ladevorgang abgeschlossen	-

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Laden an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Versuchen Sie nicht den Akku selbst zu ersetzen.
- Setzen Sie den Akku keinem direkten Sonnenlicht, Feuer oder hohen Temperaturen aus.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!

- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-3380-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3380 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi cette chaîne hi-fi. Grâce à elle, l'ambiance est au rendez-vous lors des garden-parties, des fêtes d'anniversaire ou tout simplement lors d'une excursion.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Chaîne hi-fi
- Câble de chargement USB-A vers USB-C
- Câble AUX-In (jack 3,5 mm)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-polymère 4000 mAh / 7,4 V	
Entrée	5 V DC / 2 A	
Autonomie	Jusqu'à 12 h	
Puissance audio	RMS	30 W
	Pointe (PMPO)	200 W
Niveau de pression acoustique	95 dB	
Plage de fréquences	50-20000 Hz	
Bluetooth	Version	5.0
	Portée	Jusqu'à 15 m
	Fréquence radio	2400-2483,5 MHz
	Puissance d'émission max.	8 dBm
Lecteur MP3 intégré	Oui	
Entrée microphone	Connectique	Prise jack 6,3 mm
	Sensibilité	-52 dB, ± 3 dB
Clé USB comme source audio	Jusqu'à 64 Go	
Amplification des basses	Oui	
Effets lumineux LED	6	
Indice de protection	IPX5, protégée contre les jets d'eau (buse) de toutes directions	
	Classe de protection III : protection contre la basse tension	
Dimensions	22,2 x 33,3 x 19 cm	
Poids	Env. 2,81 kg	


Description du produit

1. Dessus

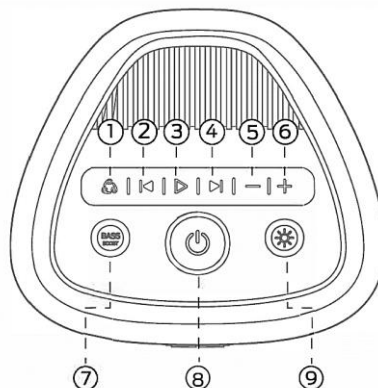

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bouton bluetooth | 6. Bouton Volume + |
| 2. Bouton Retour | 7. Bouton Bass Boost |
| 3. Bouton Lecture/Pause | 8. Bouton Marche/Arrêt/Mode |
| 4. Bouton Suivant | 9. Bouton Lumière |
| 5. Bouton Volume - | |

2. Face arrière (sous le cache)

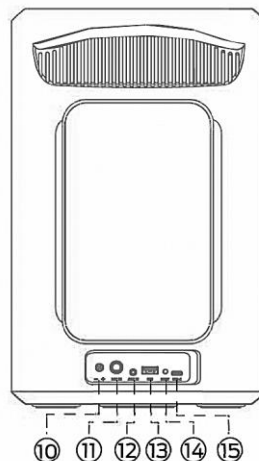

- | | |
|---------------------------------|--|
| 10. Niveau d'écho du microphone | 13. Port USB-A pour lecteur multimédia |
| 11. Entrée microphone 6,3 mm | 14. Bouton Reset |
| 12. Prise AUX-In | 15. Port de chargement USB-C |

Mise en marche

1. Charger la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie.

1. Branchez le câble de chargement USB au port de chargement USB-C de la chaîne hi-fi.
2. Branchez ensuite le câble de chargement USB à une source d'alimentation USB appropriée ou à un adaptateur secteur USB 5 V / 2 A minimum. Branchez-le/la ensuite à une prise de courant. La LED brille en rouge pendant le chargement et s'éteint dès que le chargement est terminé.



NOTE :

Utilisez uniquement un chargeur 5 V standard afin d'éviter des erreurs de chargement ou des dommages sur la chaîne hi-fi. Ne rechargez pas la chaîne hi-fi lorsqu'elle et/ou les ports et les connecteurs est/sont humide(s).

Utilisation

1. Allumer et éteindre

Maintenez le bouton Marche/Arrêt/Mode appuyé pendant environ 2 secondes pour allumer la chaîne hi-fi. Maintenez-le à nouveau appuyé pendant 2 secondes pour éteindre la chaîne hi-fi.



NOTE :

Si la chaîne hi-fi ne se connecte pas à un appareil compatible bluetooth dans les 15 minutes, il s'éteint automatiquement afin d'économiser de l'énergie.

2. Connecter un appareil bluetooth

Lors de la première mise en marche de la chaîne hi-fi, celle-ci se trouve automatiquement en mode Connexion. La LED clignote. Si vous souhaitez connecter un nouvel appareil bluetooth à la chaîne hi-fi, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton bluetooth pour déconnecter l'appareil bluetooth actuellement connecté à la chaîne hi-fi. La chaîne hi-fi peut alors être trouvée par d'autres appareils bluetooth.



NOTE :

Vous pouvez également couper la connexion bluetooth directement sur votre appareil mobile ou en éteignant la chaîne hi-fi.

- Activez la fonction bluetooth sur votre appareil mobile, puis sélectionnez ZX-3380 dans votre liste d'appareils bluetooth. Une fois la chaîne hi-fi connectée à votre appareil mobile avec succès, la LED brille de manière statique.



NOTE :

Pour basculer manuellement la chaîne-fi en mode Connexion, maintenez le bouton bluetooth appuyé pendant 5 secondes.

3. Mode de lecture

Appuyez de façon répétée sur le bouton Marche/Arrêt/Mode pour passer d'un mode de lecture à l'autre : Mode bluetooth - Mode USB - Mode AUX-In.



NOTE :

Si aucun titre n'est lu dans un intervalle de 15 minutes, la chaîne hi-fi s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.

3.1 Mode bluetooth

Par défaut, la chaîne hi-fi se trouve en mode bluetooth. Les titres sont lus en streaming bluetooth depuis un appareil connecté.

3.2 Mode USB

Branchez une clé USB jusqu'à 64 Go au port USB-A pour lecteur multimédia de la chaîne hi-fi pour lire des fichiers MP3. Si une clé USB est branchée, la chaîne hi-fi joue les titres de la clé USB. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Mode pour changer de mode de lecture.

3.3 Mode AUX-In

Branchez le câble AUX-In au port AUX-In de la chaîne hi-fi ainsi qu'au port AUX-Out d'un appareil pour lire les titres de cet appareil. Si un appareil est branché par câble AUX-In, la chaîne hi-fi lit les titres de cet appareil. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Mode pour changer de mode de lecture.

4. Ajuster le volume

Appuyez sur le bouton Volume + ou Volume - pour ajuster le volume sonore.

5. Lecture du titre

Appuyez sur le bouton Play/Pause pour démarrer ou mettre en pause la lecture. Appuyez sur le bouton Précédent/Suivant pour lire le titre précédent/suivant.

6. Bass Boost



NOTE :

La fonction Bass Boost optimise l'image sonore pour une utilisation à l'extérieur.

Appuyez de façon répétée sur le bouton Bass Boost pour activer ou désactiver l'amplification des basses.

7. Effets lumineux LED

Appuyez de façon répétée sur le bouton Lumière pour passer d'un effet lumineux à l'autre. Maintenez le bouton Lumière appuyé pendant 2 secondes pour désactiver les effets lumineux.

8. Brancher un microphone

Branchez un microphone à l'entrée pour microphone de la chaîne hi-fi.



NOTE :

Désactivez les effets lumineux LED pour une utilisation optimale du microphone.

9. Utilisation stéréo (True Wireless Stereo)

Pour obtenir un son stéréo, vous pouvez apparier deux chaînes hi-fi via bluetooth. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Allumez les deux chaînes hi-fi. Assurez-vous qu'elles ne sont connectées à aucun appareil bluetooth.
- Appuyez deux fois sur le bouton bluetooth de l'une des deux chaînes hi-fi. Les chaînes hi-fi sont connectées. Une fois la connexion établie, la LED de la chaîne hi-fi principale clignote. La LED de la chaîne hi-fi annexe brille de manière statique.

10. Réinitialiser l'appareil

Appuyez sur le bouton Reset pour réinitialiser la chaîne hi-fi.

11. Voyants LED et sons

Statut	Voyants LED	Son
Allumer	La LED brille en blanc	Son de mise en marche
Éteindre	La LED blanche s'éteint	"Goodbye"
Mode Connexion	La LED de mode clignote en blanc	"Discovering"
Connectée par bluetooth	La LED de mode brille en blanc	"Your device ist connected"
Mode USB	La LED de mode brille en blanc	-
Mode AUX-In	La LED de mode brille en blanc	-
Niveau de charge faible de la batterie	-	"Battery low"
Chargement	La LED de chargement brille en rouge pendant le chargement, puis s'éteint une fois le processus de chargement terminé	-

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.



- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le produit, ses accessoires et son emballage ne sont pas des jouets. Maintenez-le hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Lors du chargement à une prise de courant, assurez-vous que la prise de courant à laquelle est rechargé le produit doit toujours être facilement accessible, pour que le produit puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble de chargement, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- N'essayez pas de remplacer vous-même la batterie.
- N'exposez pas la batterie au rayonnement direct du soleil, à un feu ou à des températures élevées.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-3380, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.