

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf digitalen Stereo-Radios.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Stereo-Radio optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Stereo-Radio
- Netzteil
- Bedienungsanleitung


Technische Daten

Input	5V DC 2A	
Output USB	5V DC 1A	
Netzteil	Input	100 – 240V AC 50/60 Hz 0,5A
	Output	5V DC 2A 10W
Funk-Frequenz	2412 – 2482MHz	
Max. Sendeleistung	18 dBm	
Musikleistung (RMS)	2W x2 / Spitzenleistung 8 W	
2,8" LCD TFT Farb-Display	mit Hintergrundbeleuchtung	
Bluetooth-Version	5	
USB-Medienwiedergabe	Unterstützt bis zu 64 GB	
Maße	220 x 100 x 88 mm	
Gewicht	760 g	

Produktdetails

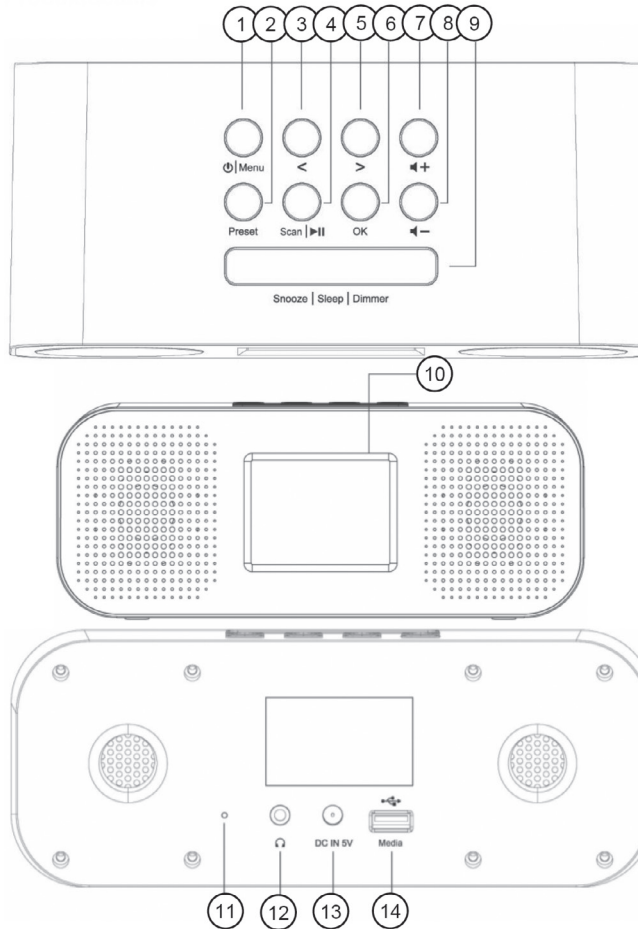

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Power-/Menü-Taste | 8. Lautstärke - Taste |
| 2. Preset-Taste | 9. Schlummer/Dimmen |
| 3. Rückwärts-Taste | 10. Display |
| 4. Scan-/Wiedergabe-/Pause-Taste | 11. Antenne |
| 5. Vorwärts-Taste | 12. Kopfhörerbuchse |
| 6. OK-Taste | 13. DC-Eingang (5V) |
| 7. Lautstärke + Taste | 14. USB-Buchse |

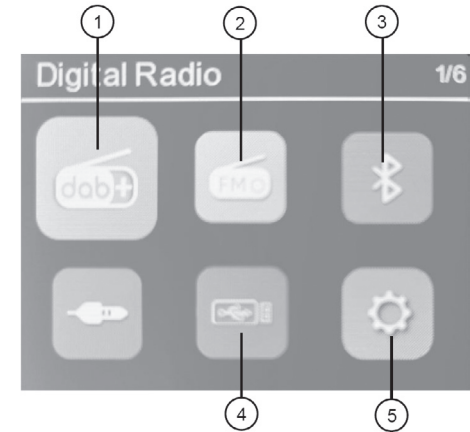

Inbetriebnahme

- Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem DC-Eingang Ihres Stereo-Radios und einer geeigneten Steckdose.

Verwendung

Einschalten/Standby-Modus

- Drücken Sie die Power-Taste, um das Stereo-Radio einzuschalten.
- Halten Sie die Power-Taste einige Sekunden gedrückt, um den Standby-Modus zu aktivieren. Im Standby-Modus werden Datum und Uhrzeit im Display angezeigt.



HINWEIS:

Das Stereo-Radio wechselt nach 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn keine Musik abgespielt wird und keine Tasteneingabe erfolgt.

Lautstärke anpassen

- Drücken Sie die Lautstärke + Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Lautstärke - Taste, um die Lautstärke zu senken.

Wiedergabemodus

DAB-Modus

Um in den DAB-Modus zu wechseln, drücken Sie die Menü-Taste. Drücken Sie anschließend wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menü-Punkt „DAB“ zu navigieren. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.

DAB-Sender auswählen

- Drücken Sie die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um durch die verfügbaren DAB-Sender zu navigieren.

DAB-Sender suchen

- Drücken Sie die Scan-Taste, um Ihr Stereo-Radio nach DAB-Sendern suchen zu lassen.

Vollständiger Sendersuchlauf

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Systemeinstellungen“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um den vollständigen Sendersuchlauf auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste. Ihr Stereo-Radio beginnt sofort mit dem vollständigen Sendersuchlauf.

Manuelle DAB-Sender-Abstimmung

Mit dieser Option stellen Sie DAB-Sender manuell ein.

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Systemeinstellungen“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um die manuelle Abstimmung auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.
4. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um die gewünschte DAB-Frequenz auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.

DAB-Sender speichern

Sie können bis zu 40 Ihrer Lieblings-DAB-Sender in einer Favoritenliste speichern.

1. Rufen Sie den Sender auf, den Sie als Favoriten speichern möchten.
2. Halten Sie die Preset-Taste einige Sekunden gedrückt. Im Display wird „Preset speichern“ angezeigt.
3. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um den Listenplatz zwischen 1 und 40 auszuwählen.
4. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Sender als Favoriten zu speichern.

Favoriten-Sender abspielen

1. Drücken Sie die Preset-Taste, um Ihre Favoritenliste abzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um den gewünschten Sender auszuwählen.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.



HINWEIS:

Wenn Sie einen Listenplatz auswählen, auf dem kein Sender gespeichert wurde, wird im Display „kein Preset vorhanden“ angezeigt.

Senderliste

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Systemeinstellungen“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zur Senderliste zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um „Hoch“/ „Niedrig“/ „Aus“ auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.

Sender löschen

Wenn Sie Ihr Stereo-Radio in verschiedenen Regionen verwendet haben, gibt es möglicherweise gespeicherte Sender, die Sie nicht mehr empfangen können. Diese Funktion löscht automatisch alle Sender, für die kein Empfang vorhanden ist.

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Systemeinstellungen“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um „Sender löschen“ auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.
4. Drücken Sie die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um „Ja“ oder „Nein“ auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.

DCR (Dynamikbereichskontrolle)



HINWEIS:

DCR hilft den Dynamikbereich des Audiosignals beim Hören in einer lauten Umgebung anzupassen. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht bei allen DAB-Sendern verfügbar ist.

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Systemeinstellungen“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um „DCR“ auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.
4. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um „Hoch“/ „Niedrig“/ „Aus“ auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.

FM-Modus

Um in den FM-Modus zu wechseln, drücken Sie die Menü-Taste. Drücken Sie anschließend wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menü-Punkt „FM“ zu navigieren. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.

Manuelle FM-Sender-Abstimmung

- Halten Sie die Vorwärts-Taste oder die Rückwärts-Taste einige Sekunden gedrückt, um den Frequenzbereich nach oben oder unten zu durchsuchen. Wenn ein Sender gefunden wird, stoppt der Suchlauf und der gefundene Sender wird wiedergegeben.



HINWEIS:

Sie können die Frequenz feinabstimmen, indem Sie die Vorwärts-Taste oder die Rückwärts-Taste drücken, um bei jedem Drücken um 0,05 MHz weiterzugehen.

FM-Sender suchen

- Drücken Sie die Scan-Taste, um den Frequenzbereich zu scannen. Wenn ein Sender gefunden wird, stoppt der Scan und der gefundene Sender wird wiedergegeben.

Automatischer Sendersuchlauf

- Halten Sie die Scan-Taste einige Sekunden gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf durchzuführen.

FM-Sender speichern

Sie können bis zu 40 Ihrer Lieblings-FM-Sender in einer Favoritenliste speichern.

1. Rufen Sie den Sender auf, den Sie als Favoriten speichern möchten.
2. Halten Sie die Preset-Taste einige Sekunden gedrückt. Im Display wird „Preset speichern“ angezeigt.
3. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um den Listenplatz zwischen 1 und 40 auszuwählen.
4. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Sender als Favoriten zu speichern.

Favoriten-Sender abspielen

1. Drücken Sie die Preset-Taste, um Ihre Favoritenliste abzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um den gewünschten Sender auszuwählen.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.



HINWEIS:

Wenn Sie einen Listenplatz auswählen, auf dem kein Sender gespeichert wurde, wird im Display „kein Preset vorhanden“ angezeigt.

FM-Scan-Einstellung

1. Drücken Sie die Vorwärts-Taste oder Rückwärts-Taste, um die gewünschte Scan-Einstellung hervorzuheben.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.
3. Drücken Sie die Vorwärts-Taste oder Rückwärts-Taste, um „nur starke Sender“ oder „alle Sender“ auszuwählen.
4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.

Audio-Einstellung

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Systemeinstellungen“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie die Vorwärts-Taste oder Rückwärts-Taste, um „Stereo“ oder „Mono“ auszuwählen.
4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.

Bluetooth-Modus

1. Drücken Sie die Menü-Taste und anschließend wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menü-Punkt „Bluetooth“ zu navigieren.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.



HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass kein anderes Bluetooth-Gerät mit dem Stereo-Radio verbunden ist.

3. Im Display wird „Pairing“ angezeigt.
4. Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus auf dem Gerät, das Sie verbinden möchten. Suchen Sie in der Liste der erkannten Geräte nach dem Stereo-Radio „ZX-3506“.

5. Wählen Sie das Stereo-Radio aus der Liste aus. Nach erfolgreicher Verbindung wird „Verbunden“ im Display des Stereo-Radios angezeigt.
6. Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
 - Drücken Sie die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zwischen Titeln auf dem Gerät zu springen.
 - Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste am Gerät, um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.

USB-Modus

1. Drücken Sie die Menü-Taste und anschließend wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menü-Punkt „USB“ zu navigieren.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.
3. Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
 - Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste am Gerät, um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.

Systemeinstellungen

Um in die Systemeinstellungen zu wechseln, drücken Sie die Menü-Taste. Drücken Sie anschließend wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menü-Punkt „Systemeinstellungen“ zu navigieren. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.

Uhrzeit und Datum

1. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Uhrzeit/Datum“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Uhrzeit/Datum einstellen“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Stellen Sie Tag, Monat, Jahr, Stunde und Sekunde ein. Sobald Sie nach dem Einstellen der Sekunde die OK-Taste drücken, wird die Meldung „Zeit gespeichert“ im Display angezeigt.
4. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um nacheinander „Auto-Update“, „12/24-Stunden-Format“ und „Datumsformat“ einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Einstellung jeweils durch Drücken der OK-Taste.

EWF-Funktion

„Emergency-Warning-Functionality“, kurz EWF, ermöglicht die schnelle und zuverlässige Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall, z. B. bei Hochwasser, extremen Unwetter, Chemieunfall oder Terroranschlag.

Im Falle einer Notfallalarmierung wird das laufende Radioprogramm unterbrochen und schaltet selbstständig auf den Warn- und Informationskanal um. Radios, die sich im Standby-Modus befinden, werden automatisch aktiviert.

Zusätzlich zur Warndurchsage erscheint auf dem Display die Warnmeldung mehrsprachig und mit detaillierten Instruktionen und Hinweisen.



HINWEIS:

Standardmäßig ist die EWF-Funktion aktiviert. Falls die EWF-Funktion bei Ihrem Stereo-Radio nicht aktiviert sein sollte, kann Sie in den Systemeinstellungen nachträglich aktiviert werden.

- Drücken Sie in den Systemeinstellungen wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Ansage“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um die gewünschte Ansage aktivieren zu lassen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.

Alarm einstellen

1. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Alarm“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
 2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um nacheinander „Alarm EIN/AUS“, „Wiederholung“, „Weckzeit“, „FM/DAB-Modus“, „Sender“, „Dauer“ und „Lautstärke“ für Alarm 1 und Alarm 2 einzustellen.
 3. Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der OK-Taste. Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, wird das Alarm-1/2-Symbol im Display angezeigt.
- Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie die Power-Taste.
 - Um den Alarm vorübergehend in den Schlummer-Modus zu versetzen, drücken Sie die OK-Taste. Nach Ablauf des Schlummer-Timers ertönt der Alarm erneut.

Schlummer-Timer

1. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Schlummern“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um die gewünschte Schlummer-Zeit einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste. Zur Auswahl stehen: 15/ 30/ 45/ 60/ 90/ 120/ AUS

Menüsprache

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Systemeinstellungen“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Sprache“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um die gewünschte Menüsprache auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Equalizer

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Systemeinstellungen“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „EQ“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um den gewünschten Equalizer einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste. Zur Auswahl stehen: Normal/ Klassik/ Pop/ Jazz/ Rock/ Flat/ Film/ Nachrichten/ Bass

Display-Hintergrundbeleuchtung

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Systemeinstellungen“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Hintergrundbeleuchtung“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um nacheinander Timeout-Zeit, Einschaltstufe und Dimmstufe einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.

Software-Version

- Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Software-Version“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und sich die installierte Software-Version anzeigen zu lassen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Drücken Sie wiederholt die Vorwärts- oder die Rückwärts-Taste, um zum Menüpunkt „Werkseinstellungen“ zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
2. Um Ihr Stereo-Radio auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie „Ja“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste.



HINWEIS:

Wenn Ihr Stereo-Radio auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, müssen Sie es durch Drücken der Power-Taste erneut einschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Achtung: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.
- Vorsicht: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- Vorsicht: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Achtung: Um Hörschäden zu vermeiden, verwenden Sie die Kopfhörer nur für kurze Zeit bei hoher Lautstärke. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen. Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z. B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-3506-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3506 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.vr-radio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette radio.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Radio stéréo
- Chargeur secteur
- Mode d'emploi


Caractéristiques techniques

Entrée	5 V DC / 2 A	
Sortie USB	5 V DC / 1 A	
Chargeur secteur	Entrée	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A
	Sortie	5 V DC / 2 A / 10 W
Fréquence radio	2412 – 2482 MHz	
Puissance d'émission max.	18 dBm	
Puissance audio (RMS)	2 W x2 / Puissance de crête 8 W	
Écran couleur LCD TFT 2,8"	Avec rétroéclairage	
Version bluetooth	5.0	
Lecture de médias USB	Supporte jusqu'à 64 Go	
Dimensions	220 x 100 x 88 mm	
Poids	760 g	

Description du produit

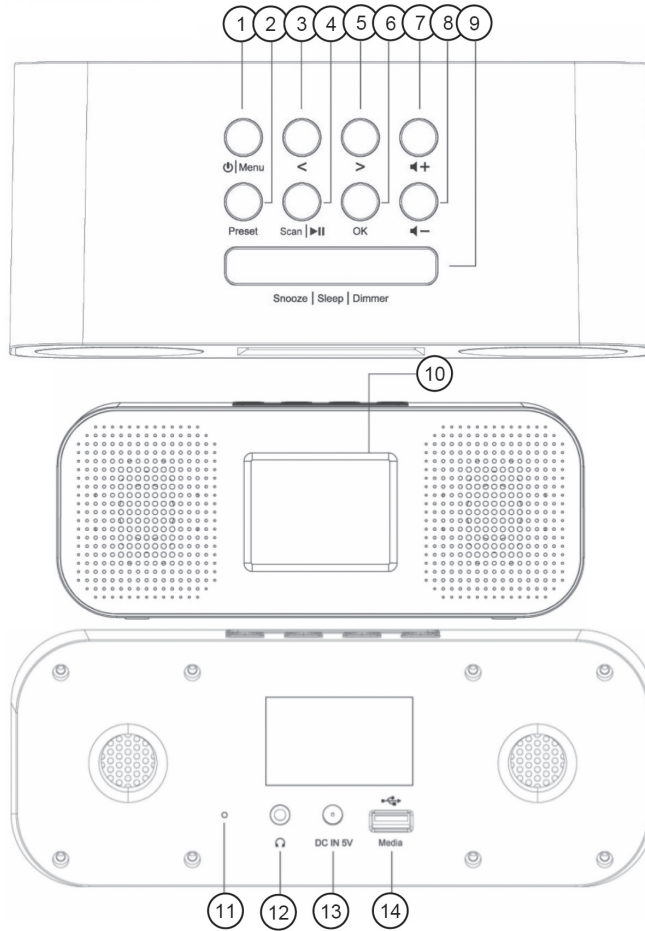

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Touche Power/Menu | 8. Touche Volume - |
| 2. Touche Preset | 9. Snooze/Variation |
| 3. Touche Précédent | 10. Écran |
| 4. Touche Recherche/Lecture/Pause | 11. Antenne |
| 5. Touche Suivant | 12. Prise casque |
| 6. Touche OK | 13. Entrée DC (5 V) |
| 7. Touche Volume + | 14. Port USB |

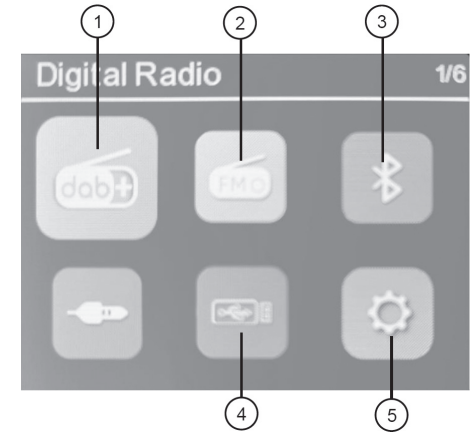

Mise en marche

- Branchez le chargeur secteur fourni à l'entrée DC de votre radio stéréo et à une prise de courant appropriée.

Utilisation

Allumer/Mode Veille

- Appuyez sur la touche Power pour allumer la radio.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes pour activer le mode veille.. En mode Veille, la date et l'heure sont affichées à l'écran.



NOTE :

La radio stéréo passe automatiquement en mode Veille au bout de 15 minutes si aucune musique n'est diffusée et si aucune touche n'est actionnée.

Ajuster le volume

- Appuyez sur la touche Volume + pour augmenter le volume.
- Appuyez sur la touche Volume - pour baisser le volume.

Mode Lecture**Mode DAB**

Pour passer en mode DAB, appuyez sur la touche Menu. Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "DAB". Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

Choisir une station DAB

- Appuyez sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer parmi les stations DAB disponibles.

Recherche une station DAB

- Appuyez sur la touche Recherche pour que votre radio stéréo recherche les stations DAB.

Recherche complète de stations

1. Appuyez sur la touche Menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Réglages système". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner la recherche complète des stations. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK. Votre radio stéréo commence immédiatement la recherche complète des stations.

Réglage manuel des stations DAB

Cette option permet de régler manuellement les stations DAB.

1. Appuyez sur la touche Menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Réglages système". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner le réglage manuel. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner la fréquence DAB souhaitée.

Mémoriser une station DAB

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 de vos stations DAB préférées dans une liste de favoris.

1. Accédez à la station que vous souhaitez enregistrer comme favorite.
2. Maintenez la touche Preset appuyée pendant quelques secondes. L'écran affiche "Mémoriser la présélection".
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner l'emplacement de la liste entre 1 et 40.
4. Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix et enregistrer la station dans vos favoris.

Écouter les stations favorites

1. Appuyez sur la touche Preset pour accéder à votre liste de favoris.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner la station souhaitée.
3. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

**NOTE :**

Si vous sélectionnez un emplacement de la liste sur lequel aucune station n'a été mémorisée, l'écran affiche "aucune présélection disponible".

Liste des stations

1. Appuyez sur la touche Menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Réglages système". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer dans la liste des stations. Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner "Haut"/"Bas"/"Arrêt". Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

Supprimer une station

Si vous avez utilisé votre radio stéréo dans différentes régions, il se peut qu'il y ait des stations mémorisées que vous ne pouvez plus recevoir. Cette fonction efface automatiquement toutes les stations pour lesquelles il n'y a pas de réception.

1. Appuyez sur la touche Menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Réglages système". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner "Supprimer la station". Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.
4. Appuyez sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner "Oui" ou "Non". Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

DCR (contrôle de la plage dynamique)**NOTE :**

La fonction DCR aide à ajuster la plage dynamique du signal audio quand vous écoutez la radio dans un environnement bruyant. Veuillez noter que cette fonction n'est pas disponible pour tous les émetteurs DAB.

1. Appuyez sur la touche Menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Réglages système". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner "DCR". Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner "Haut"/"Bas"/"Arrêt". Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

Mode FM

Pour passer en mode FM, appuyez sur la touche Menu. Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "FM". Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

Réglage manuel des stations FM

- Maintenez la touche Suivant ou la touche Précédent appuyée pendant quelques secondes pour balayer la gamme de fréquences vers le haut ou vers le bas. Lorsqu'une station est trouvée, la recherche s'arrête et la station trouvée est diffusée.

**NOTE :**

Vous pouvez affiner la fréquence en appuyant sur la touche Suivant ou Précédent pour avancer de 0,05 MHz à chaque pression.

Rechercher une station FM

- Appuyez sur la touche Recherche pour balayer la gamme de fréquences. Lorsqu'une station est trouvée, le balayage s'arrête et la station trouvée est diffusée.

Recherche automatique des stations

- Maintenez la touche Recherche appuyée pendant quelques secondes pour effectuer une recherche automatique des stations.

Mémoriser une station FM

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 de vos stations de radio FM préférées dans une liste de favoris.

- Accédez à la station que vous souhaitez enregistrer comme favorite.
- Maintenez la touche Preset appuyée pendant quelques secondes. L'écran affiche "Mémoriser la présélection".
- Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner l'emplacement de la liste entre 1 et 40.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix et enregistrer la station dans vos favoris.

Écouter les stations favorites

- Appuyez sur la touche Preset pour accéder à votre liste de favoris.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner la station souhaitée.
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

**NOTE :**

Si vous sélectionnez un emplacement de la liste sur lequel aucune station n'a été mémorisée, l'écran affiche "aucune présélection disponible".

Réglage de la recherche FM

- Appuyez sur la touche Suivant ou Précédent pour mettre en surbrillance le réglage de recherche souhaité.
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.
- Appuyez sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner "Stations fortes uniquement" ou "Toutes les stations".
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

Réglage audio

- Appuyez sur la touche Menu.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Paramètres du système". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner "Stéréo" ou "Mono".
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

Mode bluetooth

- Appuyez sur la touche Menu, puis sur la touche Suivant ou Précédent à plusieurs reprises pour naviguer jusqu'à l'option de menu "bluetooth".
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

**NOTE :**

Assurez-vous qu'aucun autre appareil bluetooth n'est connecté à la radio stéréo.

- L'écran affiche "Pairing".
- Activez le mode bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez

connecter. Dans la liste des appareils détectés, recherchez la radio stéréo "ZX-3506".

- Sélectionnez la radio stéréo dans la liste. Une fois la connexion réussie, "Connecté" s'affiche sur l'écran de la radio stéréo.
- Démarrez la lecture sur votre appareil bluetooth.
 - Appuyez sur la touche Suivant ou Précédent pour passer d'un titre à l'autre sur l'appareil.
 - Appuyez sur la touche Lecture/Pause de l'appareil pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Mode USB

- Appuyez sur la touche Menu, puis sur la touche Suivant ou Précédent à plusieurs reprises pour naviguer jusqu'à l'option de menu "USB".
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.
- Démarrez la lecture sur votre appareil bluetooth.
 - Appuyez sur la touche Lecture/Pause de l'appareil pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Réglages système

Pour accéder aux réglages du système, appuyez sur la touche Menu. Appuyez ensuite à plusieurs reprises sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Réglages système". Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

Date et heure

- Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Heure/Date". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Heure/Date". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
- Réglez le jour, le mois, l'année, l'heure et la seconde. Dès que vous appuyez sur la touche OK après avoir réglé la seconde, le message "Heure enregistrée" s'affiche à l'écran.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour régler successivement "Mise à jour automatique", "Format 12/24 heures" et "Format de la date". Confirmez chaque fois votre réglage en appuyant sur la touche OK.

Fonction EWF

"Emergency-Warning-Functionality", en abrégé EWF, permet d'alerter rapidement et de manière fiable la population en cas de catastrophe, par exemple en cas d'inondation, d'intempéries extrêmes, d'accident chimique ou d'attaque terroriste.

En cas d'alerte d'urgence, le programme radio en cours est interrompu et passe automatiquement sur le canal d'alerte et d'information. Les radios qui sont en mode Veille sont automatiquement activées.

En plus de l'annonce d'alerte, l'écran affiche le message d'alerte en plusieurs langues, avec des instructions et des conseils détaillés.

**NOTE :**

La fonction EWF est activée par défaut. Si la fonction EWF n'est pas activée sur votre radio stéréo, vous pouvez l'activer ultérieurement dans les réglages du système.

- Dans les réglages du système, appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Annonce". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour activer l'annonce souhaitée. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

Régler l'alarme

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Alarme". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour régler successivement "Alarme ON/OFF", "Répétition", "Heure de l'alarme", "Mode FM/DAB", "Station", "Durée" et "Volume" pour l'alarme 1 et l'alarme 2.
3. Confirmez votre réglage en appuyant sur la touche OK. Dès que le réglage est terminé, le symbole de l'alarme 1/2 s'affiche à l'écran.
 - Pour arrêter l'alarme, appuyez sur la touche Power.
 - Pour mettre temporairement l'alarme en mode Report de sonnerie, appuyez sur la touche OK. Une fois le délai d'attente écoulé, l'alarme retentit à nouveau.

Minuteur de report de sonnerie

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Snooze". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour régler l'heure de report de sonnerie souhaitée. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK. Vous avez le choix entre : 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / OFF.

Langue du menu

1. Appuyez sur la touche Menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Réglages système". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Langue". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour sélectionner la langue du menu souhaitée. Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.

Égaliseur

1. Appuyez sur la touche Menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Réglages système". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "EQ". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour régler l'égaliseur souhaité. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.
5. Vous avez le choix entre : Normal / Classique / Pop / Jazz / Rock / Flat / Film / Nouvelles / Basse.

Rétroéclairage de l'écran

1. Appuyez sur la touche Menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Réglages système". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Rétroéclairage". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour régler successivement la durée de délai d'extinction, le niveau d'allumage et le niveau de variation. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

Version du logiciel

- Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Version du logiciel". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix et afficher la version du logiciel installée.

Réinitialiser l'appareil

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche Suivant ou Précédent pour naviguer jusqu'à l'option de menu "Réinitialiser". Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
2. Pour réinitialiser votre radio, sélectionnez "Oui" et confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK.

**NOTE :**

Si votre radio stéréo a été réinitialisée, vous devez la rallumer en appuyant sur la touche Power.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.

- ATTENTION ! N'installez pas l'appareil dans un espace confiné, tel qu'une étagère à livres, etc.
- ATTENTION ! Les ouvertures d'aération ne doivent pas être couvertes.
- ATTENTION ! N'utilisez pas d'équipement haute tension à proximité de cet appareil (p. ex. des pièges à mouches électriques). Risque de dysfonctionnement dû à des interférences électromagnétiques.
- Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
- Ne placez aucune source de danger possible sur l'appareil (objets remplis de liquide, bougies allumées, etc.).
- ATTENTION ! Pour éviter toute perte d'audition, n'utilisez les écouteurs à un volume élevé que pendant une courte période. Réglez le volume sur un faible niveau. Plus le volume est élevé, plus les lésions auditives risquent d'apparaître rapidement.
- Le produit, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants !
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche du produit avec des mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise de courant, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez ni à des sources de chaleur, ni à des objets tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-3506, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

