

Digitales DAB+-Radio DOR-220

2,4"/6,1-cm-Farbdisplay, Bluetooth, Holzgehäuse

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neues DAB+-Radio	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Inbetriebnahme	9
Verwendung	10
1. Allgemeine Steuerung	10
2. Systemeinstellungen	10
2.1 Menüsprache.....	10
2.2 Uhrzeit /Datum.....	10
2.2.1 Uhrzeit/Datum manuell einstellen	10
2.2.2 Automatische Aktualisierung.....	10
2.2.3. Stunden-Format einstellen.....	10
2.2.4 Datums-Format einstellen	11
2.3 Ausschalt-Timer.....	11
2.4 Alarm	11
2.5 Hintergrundbeleuchtung	12
2.6 Display-Helligkeit im Betrieb	12
2.7 Display-Helligkeit im Standby-Modus	12
2.8 Equalizer	12
2.9 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.....	12
3. DAB-Modus	13
3.1 Vollständiger Sender-Suchlauf	13
3.2 Manuelle Sender-Abstimmung	13
3.3 Sender entfernen.....	13
3.4 Dynamikbereichskomprimierung (DRC)	13
3.5 Senderinformationen im DAB-Modus	13
3.6 Sender speichern	14
3.7 Abrufen eines gespeicherten Senders.....	14
4. UKW-Modus	15
4.1 Suchlauf	15

4.2 Manueller Suchlauf.....	15
4.3 Suchlaufeinstellungen	15
4.4 Sender speichern	15
4.5 Abrufen eines gespeicherten Senders.....	15
4.6 Senderinformationen im UKW-Modus	15
5. Bluetooth-Modus	17
5.1 Musikwiedergabe über Bluetooth	17
6. AUX-Eingang.....	18
Technische Daten	18
Netzteil.....	19

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.vr-radio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues DAB+-Radio

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses DAB+-Radios. Genuss für Augen & Ohren:
modernes Digital-Radio in klassischem Holzgehäuse.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues DAB+-Radio optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- DAB+-Radio
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise



ACHTUNG!

Schützen Sie sich vor Stromschlaggefahr und setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z.B. in einem Bücherregal.



ACHTUNG!

Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer nur für kurze Zeit bei hoher Lautstärke verwenden. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Vorsicht: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstoßen, Einklemmen in einer Tür oder drauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt. Die Stromversorgung des Gerätes wird über den Netzstecker getrennt. Der Netzstecker muss im Notfall stets gut erreichbar sein.
- Vorsicht: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- Vorsicht: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
- Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-3669-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der Öko-designrichtlinie 2009/125/EG befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3669 ein.



Produktdetails

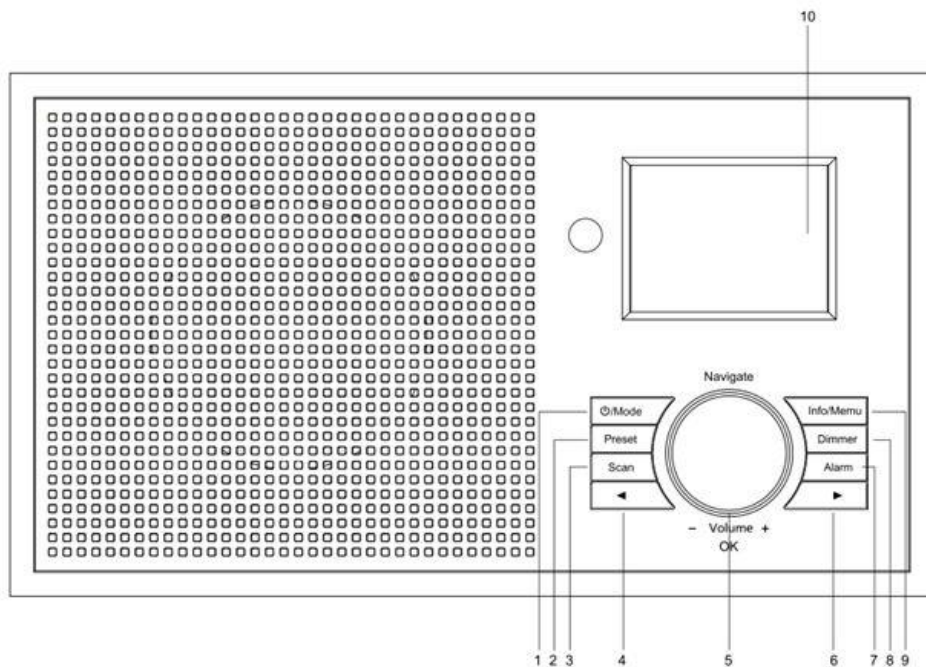

- | | | | |
|----|--|-----|-----------------------|
| 1. | Standby-Taste/ Mode-Taste | 6. | Vorwärts-Taste |
| 2. | Preset-Taste | 7. | Alarm-Taste |
| 3. | Scan-Taste | 8. | Dimmer-Taste |
| 4. | Zurück-Taste | 9. | Info-Taste/Menü-Taste |
| 5. | OK-Taste/ Lautstärke-Regler/
Wiedergabe-Taste | 10. | Display |

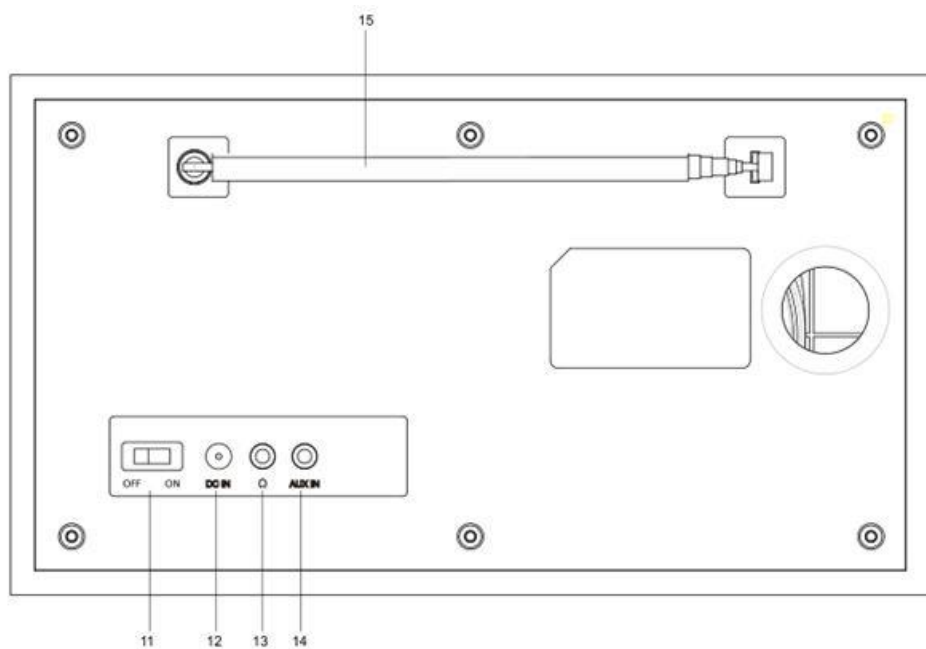

- 11. On/Off-Schalter
- 12. DC-Anschluss
- 13. Kopfhörer-Anschluss 3,5-mm
- 14. AUX-IN-Buchse
- 15. Teleskop-Antenne

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie Ihr DAB+-Radio auf eine stabile Oberfläche.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem DC IN-Anschluss auf der Rückseite des DAB+-Radios und schließen Sie es an die Stromversorgung an.
3. Ziehen Sie die Antenne aus.
4. Schieben Sie den On/Off-Schalter auf der Rückseite des Radios auf die Position „ON“, um das DAB+-Radio einzuschalten. Es befindet sich nun im Standby-Modus. Um es komplett einzuschalten, halten Sie die Standby-Taste/ Mode-Taste auf der Vorderseite des DAB+-Radios einige Sekunden gedrückt. Halten Sie diese Taste erneut einige Sekunden gedrückt, um Ihr DAB+-Radio auszuschalten. Es befindet sich wieder im Standby-Modus. Wollen Sie Ihr Radio komplett ausschalten, stellen Sie den On/Off-Schalter auf die Position „Off“.
5. Nach dem ersten Einschalten erscheint im Display „Willkommen beim Digitalradio“. Anschließend blinkt die Uhrzeit „00:00:00“ im Display.



HINWEIS:

Wenn Sie an Ihrem Standort ein DAB-Signal empfangen, wird die Uhrzeit automatisch auf die aktuelle Ortszeit synchronisiert.

6. Nach dem ersten Einschalten ist automatisch der DAB-Modus ausgewählt. Das DAB+-Radio führt einen vollständigen Sender-Suchlauf durch. Auf dem Display erscheint „Scanning“ mit einer Balkenanzeige, die den Suchlauffortschritt und die Gesamtzahl der gefundenen Sender anzeigt.
7. Sobald der Sender-Suchlauf beendet ist, spielt das DAB+-Radio den ersten alphanumerisch gefundenen Sender ab. Wenn das DAB+-Radio keine Sender gefunden hat, wird „Keine DAB Sender“ im Display angezeigt.

Verwendung

1. Allgemeine Steuerung

- Drücken Sie wiederholt die Standby-Taste/ Mode-Taste, um zwischen den Betriebs-Modi „DAB“, „UKW“, „Bluetooth“ und „AUX-IN“ zu wechseln.
- Halten Sie Standby-Taste/ Mode-Taste einige Sekunden gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln.
- Stellen Sie die Lautstärke durch Drehen des Lautstärke-Reglers auf den gewünschten Wert ein.

2. Systemeinstellungen

- Um die Systemeinstellungen aufzurufen, halten Sie die Info-Taste/ Menü-Taste gedrückt.
- Drehen Sie den Lautstärke-Regler zur Auswahl von Systemeinstellungen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.

2.1 Menüsprache

1. Wählen Sie in den Systemeinstellungen den Punkt „Menüsprache“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.
2. Wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers. Zur Auswahl stehen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Niederländisch, Französisch oder Spanisch.

2.2 Uhrzeit /Datum

2.2.1 Uhrzeit/Datum manuell einstellen

- Wählen Sie in den Systemeinstellungen den Punkt „Uhrzeit/Datum“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers. Das Datum und die Uhrzeit werden als TT-MM-JJJJ angezeigt, wobei der erste Wert (MM) aktiv ist und blinkt. Stellen Sie jeden Wert mit dem Lautstärke-Regler ein. Sobald ein Wert durch Drücken des Lautstärke-Reglers bestätigt wurde, wird der nächste Wert aktiv und kann eingestellt werden.

2.2.2 Automatische Aktualisierung

- Wählen Sie die gewünschte Aktualisierungs-Methode aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers. Zur Auswahl stehen: „Aktualisierung von einem beliebigen Sender“, „von DAB“ oder „von UKW“.



HINWEIS:

Beachten Sie, dass bei der Aktualisierung der Uhrzeit von DAB oder UKW Ihr DAB+-Radio die Uhrzeit automatisch von der ausgewählten Quelle aktualisiert, sobald die Zeitinformationen verfügbar sind.

2.2.3. Stunden-Format einstellen

- Zum Einstellen des Stunden-Formats (12-Stunden-Format oder 24-Stunden-Format).

2.2.4 Datums-Format einstellen

- Zum Einstellen des Datum-Formats (TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ).

2.3 Ausschalt-Timer



HINWEIS:

Nach Ablauf des Ausschalt-Timers schaltet sich Ihr DAB+-Radio automatisch aus, wenn bis dahin keine Aktion durchgeführt wurde.

- Wählen Sie die gewünschte Timer-Zeit aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers. Zur Auswahl stehen: AUS, 90 Min., 60 Min., 45 Min., 30 Min. oder 15 Min.

2.4 Alarm



HINWEIS:

Vergewissern Sie sich, dass das DAB+-Radio die richtige Uhrzeit und das richtige Datum hat, bevor Sie einen Alarm einstellen.

1. Wählen Sie in den Systemeinstellungen den Punkt „Alarm“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.
2. Drücken Sie den Lautstärke-Regler erneut, um Alarm 1 zu verwenden. Oder drehen Sie den Lautstärke-Regler, um Alarm 2 zu verwenden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.
3. Wählen Sie, ob die den Alarm ein- oder ausschalten wollen und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.
4. Wählen Sie aus wie der Alarm wiederholt werden soll und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers. Zur Auswahl stehen: „Täglich“, „Einmal“, „Wochenende“ oder „Wochentag“.
5. Wählen Sie Stunde und Minute aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.
6. Wählen Sie die Alarm-Quelle aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers. Zur Auswahl stehen: „Summer“, „DAB“ oder „UKW“.
7. Wählen Sie die Alarm-Dauer aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers. Zur Auswahl stehen: 15 Sek., 30 Sek., 45 Sek., 60 Sek., 90 Sek. oder 120 Sek.
8. Drehen Sie den Lautstärke-Regler, um die Alarm-Lautstärke einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.



HINWEIS:

Um einen ertönenden oder in Schlummerstellung befindlichen Alarm abzubrechen, drücken Sie die Standby-Taste/ Mode-Taste.



HINWEIS:

Sobald der Alarm ertönt, drücken Sie den Lautstärke-Regler, um die Snooze-Funktion zu aktivieren und den Alarm für 5 Minuten zu verschieben. Das DAB+-Radio wechselt in den Standby-Modus.

2.5 Hintergrundbeleuchtung

1. Wählen Sie in den Systemeinstellungen den Punkt „Hintergrundbeleuchtung“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.
2. Drehen Sie den Lautstärke-Regler, um festzulegen nach wie vielen Sekunden sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet: „EIN“, 10 Sek., 20 Sek., 30 Sek., 45 Sek., 60 Sek., 90 Sek., 120 Sek., 180 Sek.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.

2.6 Display-Helligkeit im Betrieb

1. Wählen Sie in den Systemeinstellungen den Punkt „Display-Helligkeit im Betrieb“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.
2. Drehen Sie den Lautstärke-Regler, um die Display-Helligkeit im Betrieb festzulegen. Zur Auswahl stehen: „EIN“ > „Hoch“, „Mittel“ oder „Niedrig“.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.

2.7 Display-Helligkeit im Standby-Modus

1. Wählen Sie in den Systemeinstellungen den Punkt „Display-Helligkeit im Standby-Modus“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.
2. Drehen Sie den Lautstärke-Regler, um die Display-Helligkeit im Standby-Modus festzulegen: „Hoch“, „Mittel“ oder „Niedrig“.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.

2.8 Equalizer



HINWEIS:

Hier können Sie ein Standard-Tonformat auswählen oder Ihr Tonformat eigenes konfigurieren.

- Wählen Sie den gewünschten Equalizer aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers. Zur Auswahl stehen: „Normal“, „Klassik“, „Jazz“, „Pop“, „Rock“, „Sprache“ oder „Mein EQ“.

2.9 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



ACHTUNG!

Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen gelöscht.

1. Halten Sie die Info-Taste/ Menü-Taste gedrückt.
2. Drehen Sie den Lautstärke-Regler, um „Werkseinstellungen“ auszuwählen.
3. Drücken Sie den Lautstärke-Regler, und im Display erscheint „Werkseinstellungen. Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sind Sie sicher?“
4. Drehen Sie den Lautstärke-Regler, um „Ja“ auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärke-Reglers.

3. DAB-Modus

- Drücken Sie wiederholt die Standby-Taste/ Mode-Taste, um in den DAB-Modus zu wechseln.

3.1 Vollständiger Sender-Suchlauf

1. Beim ersten Einschalten des DAB+-Radios wird automatisch ein vollständiger Sender-Suchlauf gestartet. Das DAB+-Radio sucht nach allen verfügbaren DAB-Sendern. Um einen Sender-Suchlauf manuell zu starten, drücken Sie die Scan-Taste, oder halten Sie Info-Taste/ Menü-Taste gedrückt und wählen Sie „Full Scan“, um den Suchlauf zu starten.
2. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, spielt Ihr DAB+-Radio den ersten Sender ab.
3. Drücken Sie Vorwärts-Taste oder die Rückwärts-Taste, um die Senderliste zu prüfen, die eine Liste der verfügbaren Sender anzeigt.

3.2 Manuelle Sender-Abstimmung

- Die Menüoption „Manuelle Abstimmung“ ermöglicht es Ihnen, einen bestimmten Sender auszuwählen und die Signalstärke für diesen Sender anzuzeigen.

3.3 Sender entfernen

1. Wenn Ihr DAB+-Radio an mehreren Orten einen Suchlauf durchgeführt hat, kann es vorkommen, dass Sie gespeicherte Sender nicht mehr empfangen können. Mit dieser Funktion werden sie automatisch aus der Liste der gespeicherten Sender entfernt.
2. Halten Sie die Info-Taste/ Menü-Taste gedrückt, um „Sender entfernen“ aufzurufen. Wählen Sie „Ja“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Lautstärkereglers.

3.4 Dynamikbereichskomprimierung (DRC)

Um die DRC-Einstellung für Ihr DAB+-Radio zu ändern, wählen Sie „DRC hoch“, „DRC niedrig“ oder „DRC aus“. Bitte beachten Sie: Die DRC-Einstellung für das DAB+-Radio hat keine Auswirkungen, wenn keine DRC-Daten in der Sendung enthalten sind.

3.5 Senderinformationen im DAB-Modus

Drücken Sie wiederholt die Info-Taste/ Menü-Taste, um die verschiedenen Senderinformationen anzuzeigen.

Signalstärke	Zeigt einen Signalbalken mit der Stärke des aktuellen Senders an.
Bitfehlerrate	Zeigt Einzelheiten über die Signalfehlerrate an.
Kanal und Frequenz	Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.
Programmtyp	Zeigt den Typ und die Beschreibung des von dem DAB-Sender angebotenen Programms an.
Zeit und Datum	Zeigt die vom Sender bereitgestellten Zeit- und Datumsinformationen an.
Dynamisches Label-Segment	Zeigt die vom Sender bereitgestellte Lauftextinformationen an.

Bitrate	Zeigt die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.
---------	--

3.6 Sender speichern



HINWEIS:

Sie können bis zu 20 DAB-Sender speichern, um schneller auf Ihre Lieblingssender zuzugreifen.

- Hören Sie den Sender, den Sie speichern möchten. Halten Sie die Preset-Taste gedrückt. Auf dem Display erscheint „Save to Preset <#:(Empty)>“. Wählen Sie einen Listenplatz (1~20) aus und drücken Sie den Lautstärke-Regler, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Im Display wird „Preset # saved“.

3.7 Abrufen eines gespeicherten Senders

1. Drücken Sie die Preset-Taste und drehen Sie den Lautstärke-Regler, um die Nummer des gewünschten Senders zu wählen.
2. Drücken Sie den Lautstärke-Regler, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

4. UKW-Modus

- Drücken Sie wiederholt die Standby-Taste/ Mode-Taste, um in den UKW-Modus zu wechseln.

4.1 Suchlauf

1. Halten Sie die Info-Taste/ Menü-Taste gedrückt und wählen Sie dann „Full-Scan“ oder drücken Sie die Scan-Taste, um den Suchlauf auf dem Frequenzband zu starten.
2. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, gibt das DAB+-Radio den ersten Sender wieder. Die gefundenen Sender werden in der Voreinstellung gespeichert.

4.2 Manueller Suchlauf

- Um einen UKW-Sender manuell zu suchen, halten Sie die Vorwärts-Taste oder die Rückwärts-Taste gedrückt.
- Um einen Schnellsuchlauf zu starten, drücken Sie die Vorwärts-Taste oder die Rückwärts-Taste, um sofort die Frequenz des nächsten Senders einzustellen. Mit jedem Druck ändert sich die Frequenz um 0,5 MHz.

4.3 Suchlaufeinstellungen

- Halten Sie die Info-Taste/ Menü-Taste gedrückt und wählen Sie die Suchlaufeinstellung aus. Sie können nach allen Sendern oder nur nach starken Signalen suchen.

4.4 Sender speichern



HINWEIS:

Sie können bis zu 20 DAB-Sender speichern, um schneller auf Ihre Lieblingssender zuzugreifen.

- Hören Sie den Sender, den Sie speichern möchten. Halten Sie die Preset-Taste gedrückt. Auf dem Display erscheint „Save to Preset <#:(Empty)>“. Wählen Sie einen Listenplatz (1~20) aus und drücken Sie den Lautstärke-Regler, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Im Display wird „Preset # saved“.

4.5 Abrufen eines gespeicherten Senders

1. Drücken Sie die Preset-Taste und drehen Sie den Lautstärke-Regler, um die Nummer des gewünschten Senders zu wählen.
2. Drücken Sie den Lautstärke-Regler, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

4.6 Senderinformationen im UKW-Modus

Drücken Sie wiederholt die Info-Taste/ Menü-Taste, um die verschiedenen Senderinformationen anzuzeigen.

Lauftext	Der Sender kann eine Lauftextmeldung über das aktuelle Programm einblenden (wenn RDS verfügbar ist).
Audiomodus	Auf dem Display wird angezeigt, ob der empfangene Radiosender in Stereo oder Mono ausgestrahlt wird.
Programmtyp	Hier wird der Typ des ausgestrahlten Programms beschrieben.
Zeit und Datum	Die Uhrzeit und das Datum werden automatisch aktualisiert (wenn RDS verfügbar ist).

5. Bluetooth-Modus

1. Drücken Sie wiederholt die Standby-Taste/ Mode-Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Im Display wird „Bluetooth nicht verbunden“ angezeigt.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Verbindungen. Wählen Sie aus der Liste verfügbarer Geräte „ZX-3669“ aus. Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie „0000“ ein.
3. Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird im Display „Bluetooth verbunden“ angezeigt.



HINWEIS:

Sobald Sie das DAB-Radio mit Ihrem Mobilgerät gekoppelt haben, merkt es sich dieses Gerät und koppelt es automatisch, wenn das Bluetooth des Geräts aktiviert ist und sich in Reichweite befindet.

4. Wenn der Bluetooth-Modus aktiviert ist, versucht Ihr DAB+-Radio automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Gerät zu verbinden. Wenn Sie es mit einem neuen Gerät koppeln möchten, drücken Sie den Lautstärke-Regler, bis im Display „Getrennt“ angezeigt wird. Koppeln Sie dann Ihr neues Mobilgerät wie in den Schritten 1 bis 3 beschrieben.

5.1 Musikwiedergabe über Bluetooth

- Drücken Sie die Vorwärts-Taste oder die Rückwärts-Taste, um den Titel auszuwählen.
- Möglicherweise müssen Sie die Lautstärke am DAB+-Radio und Ihrem Mobilgerät einstellen.

6. AUX-Eingang

Auf der Rückseite Ihres DAB+-Radios befindet sich eine AUX-IN Buchse. Über diese können analoge Tonsignale von anderen Audioquellen eingespeist werden.

- Drücken Sie wiederholt die Standby-Taste/ Mode-Taste, um in den AUX IN-Modus zu wechseln.
- Passen Sie die Lautstärke über den Lautstärke-Regler an.





HINWEIS:

Im AUX-IN-Modus können Sie Ihr angeschlossenes Audiogerät für die Wiedergabefunktionen direkt bedienen.

7. Kopfhörer-Anschluss

- Stecken Sie den 3,5-mm-Stecker Ihrer Kopfhörer in den Kopfhöreranschluss Ihres DAB+-Radios.

Technische Daten

Input	8,0V DC 1,0A
Leistungsaufnahme	8W
Leistungsaufnahme (Standby)	<1W
Musikleistung (RMS)	8W
Spitzenleistung	20W
Betriebstemperatur	0 ~ 40 °C
Radio-Frequenz	UKW 87.50 - 108.00 MHz DAB+ 174 - 240 MHz
Bluetooth-Frequenz	2402MHz ~ 2480MHz
Maximale Sendeleistung	4 dBm
Schutzklasse	
Schutzart	IP20
Polarität	
Antenne	14,5 - 67cm
Maße	230 x 105 x 130 mm
Gewicht	1140 g

Netzteil

Modellkennung	AD1500801000EU
Eingangsspannung	100-240V AC
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	8,0 V DC
Ausgangsstrom	1,0 A
Ausgangsleistung	8,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	81,27 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,06 W

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 26.06.2024 – JvdH//RM

DOR-220

Radio FM/DAB+

avec fonction bluetooth

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouvelle radio DAB+	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité.....	5
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	7
Déclaration de conformité	7
Description du produit.....	8
Mise en marche.....	10
Utilisation	11
1. Commandes générales	11
2. Réglages système	11
2.1 Langue du menu	11
2.2 Heure /Date	11
2.2.1 Régler manuellement l'heure/la date.....	11
2.2.2 Mise à jour automatique.....	11
2.2.3. Régler le format de l'heure	11
2.2.4 Régler le format de la date	11
2.3 Minuteur d'arrêt.....	12
2.4 Alarme.....	12
2.5. Rétroéclairage.....	13
2.6 Luminosité de l'écran en fonctionnement.....	13
2.7 Luminosité de l'écran en mode Veille	13
2.8 Égaliseur	13
2.9 Réinitialiser l'appareil.....	13
3. Mode DAB.....	13
3.1 Recherche complète de stations.....	14
3.2 Réglage manuel des stations.....	14
3.3 Supprimer une station	14
3.4 Compression de la plage dynamique (DRC).....	14
3.5 Informations sur une station en mode DAB	14
3.6 Mémoriser une station	15
3.7 Accéder à une station mémorisée.....	15

4. Mode FM	15
4.1 Recherche	15
4.2 Recherche manuelle	15
4.3 Réglages de recherche	15
4.4 Mémoriser une station	15
4.5 Accéder à une station mémorisée	16
4.6 Informations sur une station en mode FM.....	16
5. Mode bluetooth	16
5.1 Lecture audio via fonction bluetooth.....	16
6. Entrée AUX	16
7. Prise casque.....	17
Caractéristiques techniques.....	18
Chargeur secteur	18

Votre nouvelle radio DAB+

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette radio DAB+. Un plaisir pour les yeux et les oreilles : une radio numérique moderne dans un boîtier en bois classique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Radio DAB+
- Chargeur secteur
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité



ATTENTION !

Protégez-vous contre les risques d'électrocution et n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité. N'installez pas l'appareil dans un espace confiné (par ex. dans une bibliothèque).



ATTENTION !

Pour éviter tout dommage auditif, n'utilisez le casque à volume fort que pendant une courte période seulement. Réglez le volume à un niveau raisonnable. Plus le volume sonore est élevé, plus les dommages auditifs peuvent survenir rapidement.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- ATTENTION : Les ouvertures d'aération ne doivent pas être couvertes. L'appareil doit être installé conformément aux instructions du fabricant. Évitez tout ce qui pourrait endommager le câble d'alimentation de manière physique ou mécanique (par ex. le tordre, le plier, le trouser, le bloquer dans une porte ou bien marcher dessus). Soyez particulièrement attentif à la fiche d'alimentation, à la prise et aux endroits où le câble sort de l'appareil. L'alimentation de l'appareil n'est coupée que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée. La fiche doit toujours être accessible en cas d'urgence.
- ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (gouttes, éclaboussures, etc.). Aucun récipient rempli de liquide ne doit être placé sur l'appareil.
- ATTENTION : N'utilisez pas d'équipement haute tension à proximité de cet appareil (par ex. des pièges à mouches électriques). Dans le cas contraire, il existe un risque de dysfonctionnement dû aux interférences électromagnétiques.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, aux flammes nues ou à une forte chaleur.

- Pour débrancher l'appareil de l'alimentation, assurez-vous de pouvoir accéder facilement au câble d'alimentation, à la fiche d'alimentation ou au chargeur secteur.
- Ne placez aucune source de danger possible sur l'appareil (objets remplis de liquide, bougies allumées, etc.).
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-3669, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

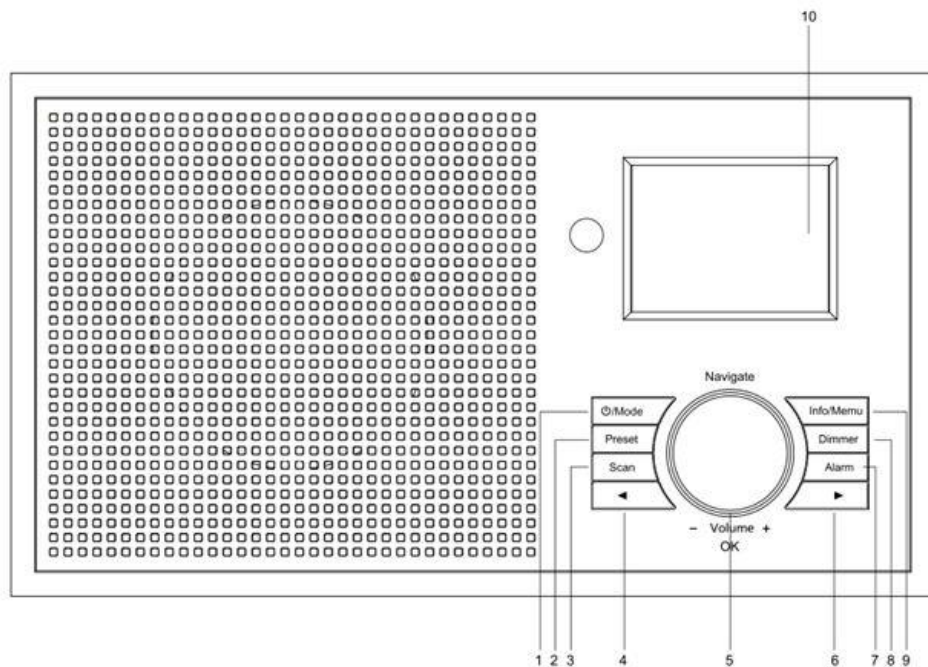

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Bouton Veille / Bouton Mode | 6. Bouton Suivant |
| 2. Bouton Preset | 7. Bouton Alarme |
| 3. Bouton Scan | 8. Bouton de variation d'intensité |
| 4. Bouton Précédent | 9. Bouton Info/Bouton Menu |
| 5. Bouton OK / Régulateur du volume / Bouton Lecture | 10. Écran |

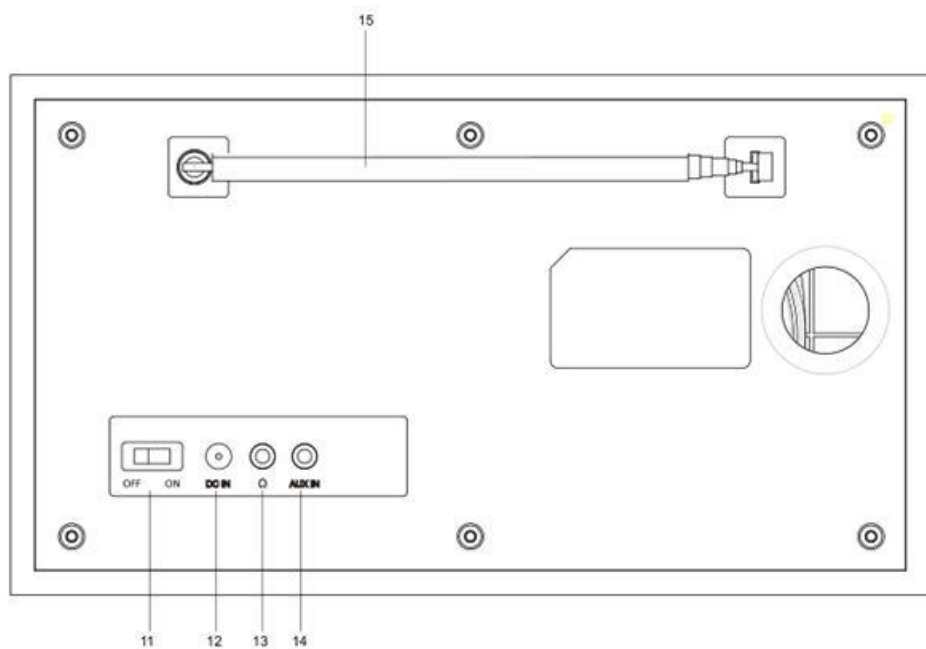

- 11. Interrupteur ON/OFF
- 12. Prise DC
- 13. Prise casque 3,5 mm

- 14. Prise AUX-IN
- 15. Antenne télescopique

Mise en marche

1. Placez votre radio DAB+ sur une surface stable.
2. Branchez le chargeur secteur à la prise DC IN située à l'arrière de la radio DAB+, puis branchez-le à l'alimentation.
3. Sortez l'antenne.
4. Placez l'interrupteur ON/OFF situé à l'arrière de la radio en position "ON" pour allumer la radio DAB+. Elle se trouve maintenant en mode Veille. Pour l'allumer complètement, maintenez le bouton Veille/bouton Mode situé à l'avant de la radio DAB+ appuyé pendant quelques secondes. Maintenez à nouveau ce bouton appuyé pendant quelques secondes pour éteindre votre radio DAB+. Elle se trouve à nouveau en mode Veille. Si vous souhaitez éteindre complètement votre radio, placez l'interrupteur ON/OFF en position "OFF".
5. À la première mise en marche, l'écran affiche "Bienvenue sur la radio numérique". L'heure "00:00:00" clignote ensuite à l'écran.



NOTE :

Si vous recevez un signal DAB à l'endroit où vous vous trouvez, l'heure est automatiquement synchronisée sur l'heure locale actuelle.

6. À la première mise en marche, le mode DAB est automatiquement sélectionné. La radio DAB+ effectue une recherche complète des stations. L'écran affiche "Scanning" avec un graphique à barres indiquant la progression de la recherche et le nombre total de stations trouvées.
7. Une fois la recherche des stations terminée, la radio DAB+ joue la première station alphanumérique trouvée. Si la radio DAB+ n'a trouvé aucune station, l'écran affiche "Aucune station DAB".

Utilisation

1. Commandes générales

- Appuyez de façon répétée sur le bouton Veille/bouton Mode pour basculer entre les modes de fonctionnement "DAB", "FM", "Bluetooth" et "AUX-IN".
- Maintenez le bouton Veille/bouton Mode appuyé pendant quelques secondes pour basculer en mode Veille.
- Réglez le volume sur la valeur souhaitée en tournant le régulateur du volume.

2. Réglages système

- Pour accéder aux réglages système, maintenez le bouton Info/bouton Menu appuyé.
- Tournez le régulateur du volume pour sélectionner les réglages système. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.

2.1 Langue du menu

1. Dans les réglages système, sélectionnez le point "Langue du menu". Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.
2. Sélectionnez la langue du menu souhaitée. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume. Vous avez le choix entre : allemand, anglais, italien, néerlandais, français ou espagnol.

2.2 Heure /Date

2.2.1 Régler manuellement l'heure/la date

- Dans les réglages système, sélectionnez le point "Heure/Date". Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume. La date et l'heure sont affichées au format JJ-MM-AAAA, la première valeur (MM) étant active et clignotante. Réglez chaque valeur à l'aide du régulateur du volume. Une fois une valeur confirmée en appuyant sur le régulateur du volume, la valeur suivante devient active et peut être réglée.

2.2.2 Mise à jour automatique

- Sélectionnez la méthode de mise à jour souhaitée. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume. Vous avez le choix entre : "Mise à jour à partir d'une station quelconque", "à partir de DAB" ou "à partir de FM".



NOTE :

Notez que lorsque vous mettez à jour l'heure à partir de DAB ou FM, votre radio DAB+ met automatiquement à jour l'heure depuis la source sélectionnée dès que les informations sur l'heure sont disponibles.

2.2.3. Régler le format de l'heure

- Pour régler le format de l'heure (format 12 heures ou 24 heures).

2.2.4 Régler le format de la date

- Pour régler le format de la date (JJ-MM-AAAA ou MM-JJ-AAAA).

2.3 Minuteur d'arrêt



NOTE :

Une fois le minuteur d'arrêt écoulé, votre radio DAB+ s'éteint automatiquement si aucune action n'a été effectuée jusque-là.

- Sélectionnez la durée souhaitée du minuteur. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume. Vous avez le choix entre : OFF, 90 min, 60 min, 45 min, 30 min ou 15 min.

2.4 Alarme



NOTE :

Assurez-vous que l'heure et la date de la radio DAB+ sont correctes avant de régler une alarme.

1. Dans les réglages système, sélectionnez le point "Alarme". Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.
2. Appuyez à nouveau sur le régulateur du volume pour utiliser l'alarme 1. Vous pouvez également tourner le régulateur du volume pour utiliser l'alarme 2. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.
3. Choisissez si vous souhaitez activer ou désactiver l'alarme, puis confirmez votre choix en appuyant sur le régulateur du volume.
4. Choisissez comment l'alarme doit être répétée, puis confirmez votre choix en appuyant sur le régulateur du volume. Vous avez le choix entre : "Tous les jours", "Une fois", "Week-end" ou "Jour de la semaine".
5. Sélectionnez l'heure et les minutes. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.
6. Sélectionnez la source de l'alarme. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume. Vous avez le choix entre : "Sonnerie", "DAB" ou "FM".
7. Sélectionnez la durée de l'alarme. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume. Vous avez le choix entre : 15 s, 30 s, 45 s, 60 s, 90 s ou 120 s.
8. Tournez le régulateur du volume pour régler le volume de l'alarme. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.



NOTE :

Pour annuler une alarme qui retentit ou qui est en mode Veille, appuyez sur le bouton Veille/bouton Mode.



NOTE :

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le régulateur du volume pour activer la fonction Snooze et reporter l'alarme de 5 minutes. La radio DAB+ bascule en mode Veille.

2.5. Rétroéclairage

1. Dans les réglages système, sélectionnez le point "Rétroéclairage". Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.
2. Tournez le régulateur du volume pour définir après combien de secondes le rétroéclairage doit s'éteindre : "ON", 10 s, 20 s, 30 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s, 180 s.
3. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.

2.6 Luminosité de l'écran en fonctionnement

1. Dans les réglages système, sélectionnez le point "Luminosité de l'écran en fonctionnement". Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.
2. Tournez le régulateur du volume pour définir la luminosité de l'écran en fonctionnement. Vous avez le choix entre : "ON" > "Élevée", "Moyenne" ou "Faible".
3. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.

2.7 Luminosité de l'écran en mode Veille

1. Dans les réglages système, sélectionnez le point "Luminosité de l'écran en mode Veille". Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.
2. Tournez le régulateur du volume pour définir la luminosité de l'écran en mode Veille : "Élevée", "Moyenne" ou "Faible".
3. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.

2.8 Égaliseur



NOTE :

Ici, vous pouvez choisir un format sonore standard ou configurer votre propre format sonore.

- Sélectionnez l'égaliseur souhaité. Confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume. Vous avez le choix entre : "Normal", "Classique", "Jazz", "Pop", "Rock", "Langue" ou "Mon EQ".

2.9 Réinitialiser l'appareil



ATTENTION !

La réinitialisation supprime tous les réglages que vous avez effectués.

1. Maintenez le bouton Info/bouton Menu appuyé.
2. Tournez le régulateur du volume pour sélectionner "Réglages par défaut".
3. Appuyez sur le régulateur du volume et l'écran affiche "Réglages par défaut. Tous les réglages seront réinitialisés. Êtes-vous sûr ?".
4. Tournez le régulateur du volume pour sélectionner "Oui" et confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.

3. Mode DAB

- Appuyez de façon répétée sur le bouton Veille/bouton Mode pour basculer en mode DAB.

3.1 Recherche complète de stations

1. Lors de la première mise en marche de la radio DAB+, une recherche complète des stations démarre automatiquement. La radio DAB+ recherche toutes les stations DAB disponibles. Pour démarrer manuellement une recherche des stations, appuyez sur le bouton Scan, ou maintenez le bouton Info/bouton Menu appuyé, puis sélectionnez "Full Scan" pour démarrer la recherche.
2. Une fois la recherche terminée, votre radio DAB+ joue la première station.
3. Appuyez sur le bouton Suivant ou le bouton Précédent pour vérifier la liste des stations, qui affiche une liste des stations disponibles.

3.2 Réglage manuel des stations

- L'option de menu "Réglage manuel" vous permet de sélectionner une station spécifique et d'afficher l'intensité du signal pour cette station.

3.3 Supprimer une station

1. Si votre radio DAB+ a effectué une recherche à plusieurs endroits, il peut arriver que vous ne puissiez plus réceptionner les stations mémorisées. Cette fonction permet de les supprimer automatiquement de la liste des stations mémorisées.
2. Maintenez le bouton Info/bouton Menu appuyé pour accéder à l'option "Supprimer une station". Sélectionnez "Oui", puis confirmez votre sélection en appuyant sur le régulateur du volume.

3.4 Compression de la plage dynamique (DRC)

Pour modifier le réglage DRC pour votre radio DAB+, sélectionnez "DRC élevé", "DRC faible" ou "DRC désactivé". Soyez attentif au point suivant : le réglage DRC pour la radio DAB+ n'a aucun effet si aucune donnée DRC n'est contenue dans l'émission.

3.5 Informations sur une station en mode DAB

Appuyez de façon répétée sur le bouton Info/bouton Menu pour afficher les différentes informations sur une station.

Puissance du signal	Affiche une barre de signal avec l'intensité de la station actuelle.
Taux d'erreur binaire	Affiche des détails sur le taux d'erreur du signal.
Canal et fréquence	Affiche le numéro du canal de transmission et la fréquence de la station.
Type de programme	Affiche le type et la description du programme proposé par la station DAB.
Date et heure	Affiche les informations sur l'heure et la date fournies par la station.
Segment dynamique des labels	Affiche les informations de texte défilant fournies par la station.
Débit binaire	Affiche le taux de transfert auquel est transmis le signal.

3.6 Mémoriser une station



NOTE :

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations DAB pour accéder plus rapidement à vos stations préférées.

- Écoutez la station que vous souhaitez mémoriser. Maintenez le bouton Preset appuyé. L'écran affiche "Save to Preset <#:(Empty)>". Sélectionnez un emplacement de la liste (1~20), puis appuyez sur le régulateur du volume pour confirmer votre sélection. L'écran affiche "Preset # saved".

3.7 Accéder à une station mémorisée

1. Appuyez sur le bouton Preset, puis tournez le régulateur du volume pour sélectionner le numéro de la station souhaitée.
2. Appuyez sur le régulateur du menu pour confirmer votre sélection.

4. Mode FM

- Appuyez de façon répétée sur le bouton Veille/bouton Mode pour basculer en mode FM.

4.1 Recherche

1. Maintenez le bouton Info/bouton Menu appuyé, puis sélectionnez "Full Scan" ou appuyez sur le bouton Scan pour démarrer la recherche sur la bande de fréquence.
2. Une fois la recherche terminée, la radio DAB+ diffuse la première station. Les stations trouvées sont mémorisées dans le préréglage.

4.2 Recherche manuelle

- Pour rechercher manuellement une station FM, maintenez le bouton Suivant ou le bouton Précédent appuyé.
- Pour démarrer une recherche rapide, appuyez sur le bouton Suivant ou le bouton Précédent pour régler immédiatement la fréquence de la prochaine station. Chaque pression sur le bouton modifie la fréquence de 0,5 MHz.

4.3 Réglages de recherche

- Maintenez le bouton Info/bouton Mode appuyé, puis sélectionnez le réglage de recherche. Vous pouvez rechercher toutes les stations ou uniquement les signaux forts.

4.4 Mémoriser une station



NOTE :

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations DAB pour accéder plus rapidement à vos stations préférées.

- Écoutez la station que vous souhaitez mémoriser. Maintenez le bouton Preset appuyé. L'écran affiche "Save to Preset <#:(Empty)>". Sélectionnez un emplacement de la liste (1~20), puis appuyez sur le régulateur du volume pour confirmer votre sélection. L'écran affiche "Preset # saved".

4.5 Accéder à une station mémorisée

1. Appuyez sur le bouton Preset, puis tournez le régulateur du volume pour sélectionner le numéro de la station souhaitée.
2. Appuyez sur le régulateur du menu pour confirmer votre sélection.

4.6 Informations sur une station en mode FM

Appuyez de façon répétée sur le bouton Info/bouton Menu pour afficher les différentes informations sur une station.

Texte défilant	La station peut afficher un message défilant sur le programme en cours (si le RDS disponible).
Mode Audio	L'écran indique si la station de radio réceptionnée est diffusée en stéréo ou en mono.
Type de programme	Le type de programme diffusé est décrit ici.
Date et heure	L'heure et la date sont automatiquement mises à jour (si RDS disponible).

5. Mode bluetooth

1. Appuyez de façon répétée sur le bouton Veille/Mode pour basculer en mode bluetooth. L'écran affiche "Fonction bluetooth non connectée".
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile, puis recherchez les connexions bluetooth disponibles. Dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez "ZX-3669". Si un mot de passe vous est demandé, saisissez "0000".
3. Lorsque l'appariement est effectué avec succès, l'écran affiche "Fonction bluetooth connectée".



NOTE :

Une fois que vous avez apparié la radio DAB à votre appareil mobile, elle se souvient de cet appareil et le couple automatiquement si la fonction bluetooth de l'appareil est activée et s'il se trouve à portée.

4. Lorsque le mode bluetooth est activé, votre radio DAB+ recherche automatiquement à se connecter au dernier appareil apparié. Si vous souhaitez l'apparier à un nouvel appareil, appuyez sur le régulateur du volume, jusqu'à ce que l'écran affiche "Déconnecté". Appariez ensuite votre nouvel appareil mobile comme décrit dans les étapes 1 à 3.

5.1 Lecture audio via fonction bluetooth

- Appuyez sur le bouton Suivant ou le bouton Précédent pour sélectionner le titre.
- Il se peut que vous deviez régler le volume sur la radio DAB+ et votre appareil mobile.

6. Entrée AUX

Une prise AUX-IN se trouve à l'arrière de votre radio DAB+. Cette dernière permet d'injecter des signaux audio analogiques provenant d'autres sources audio.

- Appuyez de façon répétée sur le bouton Veille/bouton Mode pour basculer en mode AUX IN.

- Réglez le volume via le régulateur du volume.





NOTE :

En mode AUX-IN, vous pouvez directement utiliser votre périphérique audio branché pour les fonctions de lecture.

7. Prise casque

- Branchez le connecteur jack 3,5 mm de votre casque à la prise casque de votre radio DAB+.

Caractéristiques techniques

Entrée	8,0 V DC / 1,0 A
Puissance absorbée	8 W
Puissance absorbée (veille)	< 1 W
Puissance audio (RMS)	8 W
Puissance de crête	20 W
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C
Fréquence radio	FM 87.50 - 108.00 MHz DAB+ 174 - 240 MHz
Fréquence bluetooth	2402 MHz ~ 2480 MHz
Puissance d'émission max.	4 dBm
Classe de protection	
Indice de protection	IP20
Polarité	
Antenne	14,5 - 67 cm
Dimensions	230 x 105 x 130 mm
Poids	1140 g

Chargeur secteur

Modèle	AD1500801000EU
Tension d'entrée	100-240 V AC
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension de sortie	8,0 V DC
Courant de sortie	1,0 A
Puissance de sortie	8,0 W
Efficacité moyenne en fonctionnement	81,27 %
Puissance absorbée en cas de charge nulle	0,06 W

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France :

0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 26.06.2024 – JvdH//RM