

# WLAN-Video-Babyphone IPC-410.bp

App-gesteuert, mit dreh- und schwenkbarem Objektiv

## Bedienungsanleitung



  
ELESION®

# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihr neues WLAN-Video-Babyphone</b> .....	<b>4</b>
Lieferumfang.....	4
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>5</b>
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	6
Konformitätserklärung .....	6
<b>Produktdetails</b> .....	<b>7</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>8</b>
Speicherkarte einstecken und entnehmen.....	8
Stromversorgung .....	8
App installieren .....	8
Babyphone mit App verbinden.....	9
<b>Steuerseite des Babyphones</b> .....	<b>10</b>
Steuerleiste.....	11
Kamera-Steuroptionen.....	11
Geräte-Einstellungen.....	12
<b>Datenschutz</b> .....	<b>13</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>13</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.7links.me](http://www.7links.me)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# Ihr neues WLAN-Video-Babyphone

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Babyphones mit Babyschreierkennung, App-Steuerung und weltweitem Zugriff.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Babyphone optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Babyphone
- Halterung
- USB-Stromkabel
- Schrauben und Dübel
- Bedienungsanleitung

## Zusätzlich benötigt

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)
- microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB

## Empfohlene App:

Für die Steuerung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Überwachungskamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.



*ELESION:*

*Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.*

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Artikel oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Babyphone im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-5039-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support).  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5039 ein.



## Produktdetails



1. Dreh- und schwenkbarer Kopf
2. Kameralinse
3. microSD-Steckplatz / Reset-Taste
4. Gegensprech-Taste

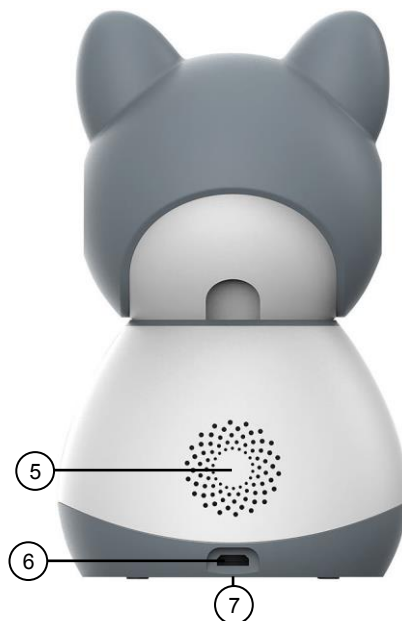

5. Lautsprecher
6. USB-Stromanschluss
7. Stativgewinde

## Inbetriebnahme

### Speicherkarte einstecken und entnehmen



#### HINWEIS:

*Um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden, trennen Sie die Kamera immer vom Stromnetz, bevor Sie eine Speicherkarte einstecken oder entnehmen.*

1. Kippen Sie den Kamerakopf vorsichtig nach hinten.
2. Stecken Sie eine microSD-Karte mit bis zu 128 GB ein und schieben Sie sie soweit in den Steckpatz, bis Sie ein Einrasten hören.
3. Zum Entnehmen der Speicherkarte drücken Sie sie erneut in den Steckplatz ein, bis Sie ein Ausrastgeräusch hören. Die Speicherkarte kann dann herausgezogen werden.

### Stromversorgung

1. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des Stromkabels in den USB-Stromanschluss des Babyphones und den USB-Stecker in ein USB-Netzteil ein, z.B. von Ihrem Smartphone.
2. Stecken Sie das USB-Netzteil in eine geeignete Steckdose ein.

### App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Babyphone und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



#### HINWEIS:

*Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.*

*Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5039 ein.*



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)



## Babyphone mit App verbinden



### HINWEIS:

Das Babyphone kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden werden. Ein 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-WLAN, in das Ihr Babyphone eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
3. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.
4. Tippen Sie in der linken Spalte auf die Kategorie **Kameras**.
5. Tippen Sie nun in der rechten Spalte auf die Unterkategorie **Kamera**.
6. Drücken Sie die Reset-Taste am Kamerakopf und halten Sie sie ca. 5. Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
7. Tippen Sie auf **Der nächste Schritt** und anschließend auf **Weiter**.
8. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihr Babyphone eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.



### HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre Kamera mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.




Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

9. Tippen Sie auf **Weiter**.
10. Halten Sie den QR-Code auf dem Display Ihres Mobilgeräts mit einem Abstand von 15 – 20 cm vor das Objektiv Ihrer Kamera.
11. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein Signalton aus dem Kameralautsprecher. Bestätigen Sie diesen auf Ihrem Smartphone über den Button **Signalton gehört**. Die Kamera beginnt den Verbindungsaufbau.
12. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben der Kamera und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist das Babyphone später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Speichern**.
13. Tippen Sie oben auf **Fertig**. Die Kamera wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

## Steuerseite des Babyphones

1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihre Überwachungskamera. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihre Überwachungskamera, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

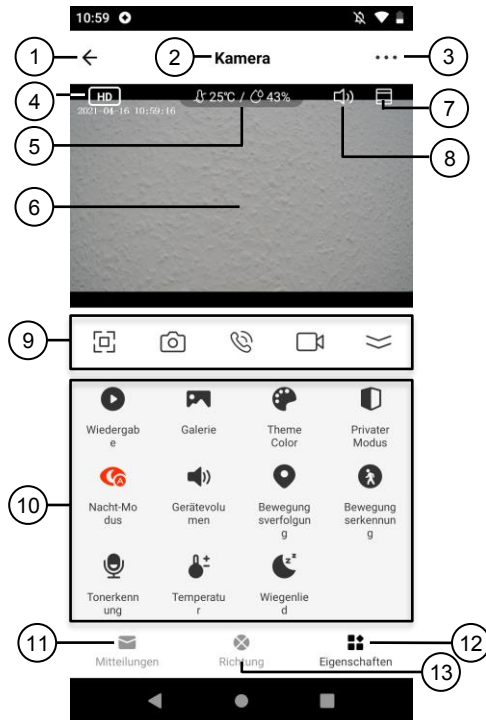

- |                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Zurück                                                     | 7. Bildausschnittvergrößerung         |
| 2. Geräteiname                                                | 8. Ein/Aus-Schalter für Ton           |
| 3. Geräte-Einstellungen                                       | 9. Steuerleiste                       |
| 4. Auflösung                                                  | 10. Kamera-Steuerungsoptionen         |
| 5. Anzeige von Raum-Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit | 11. Gerätestatus-Meldungen            |
| 6. Kamerabild                                                 | 12. Richtungssteuerung                |
|                                                               | 13. Kamera-Steuerungsoptionen-Auswahl |

## Steuerleiste



- |                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14. Bild vergrößern          | 17. Video aufnehmen                           |
| 15. Foto aufnehmen           | 18. Kamera-Steueroptionen ein- und ausklappen |
| 16. Gegensprechen aktivieren |                                               |

## Kamera-Steueroptionen

- **Wiedergabe:** Wiedergabe der Kamera-Aufnahmen auf der Speicherkarte
- **Galerie:** Wiedergabe der per App vorgenommenen Kamera-Aufnahmen
- **Theme Color:** App-Hintergrundausswahl hell oder dunkel
- **Privater Modus:** Kamera aktivieren / deaktivieren
- **Nacht-Modus:** Auswahl für Automatik, aus und ein
- **Gerätevolumen:** Lautstärkeeinstellung
- **Bewegungsverfolgung:** Bewegungsverfolgung aktivieren / deaktivieren
- **Bewegungserkennung:** Bewegungserkennung aktivieren / deaktivieren
- **Tonerkennung:** Tonerkennung aktivieren / deaktivieren
- **Temperatur:** Temperaturalarm einstellen
- **Wiegenlieder:** Schlaflieder wiedergeben

## Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes ändern	Namen, Symbol und Standort anpassen
Information des Geräts	Inhaber, IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone und Signalstärke
Sofortige Szenen und Automatisierungen	Zeigt alle von Ihnen erstellten Szenarien
inaktiv	Schalter zum Ein- und Ausblenden der Grundeinstellungen-Optionen
Grundfunktionseinstellungen	Status-Anzeige, Bild-Flip, Zeit-Wasserzeichen, Audio-Modus
Infrarot-Nachtsichtfunktion	Auswahl für Automatik, aus oder manuelles Einschalten
Geräusche	Lautstärke-Einstellung
Einstellung des Erkennungsalarms	Bewegungserkennung, Menschliche Nachverfolgung, Tonerkennung und Zeitplan
Onvif	Onvif-Einstellungen
Offline-Meldung	Aktivierbare Push-Benachrichtigung (Schalter rechts, blau), beim WLAN-Verlust des Babyphones
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Ausrüstungs-Upgrade	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Das Gerät entfernen	Überwachungskamera aus der App löschen

## Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Setzen Sie die Kamera über das Drücken der Reset-Taste für ca. 5 Sekunden in den Werkszustand zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## Technische Daten

Stromversorgung		5 Volt per USB
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
	Funkfrequenz	2.412 – 2.472 MHz
	Sendeleistung	< 20 dBm
Bildwinkel		105°
Brennweite		3,6 mm
Blende		f/1,2
Schwenkfunktion	horizontal	105°
	vertikal	355°
Speicher		microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB
Maße		85 x 165 x 89 mm
Gewicht		230 g

**Für Ihre Notizen**



Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 22.04.2021 – GW//MF



# IPC-410.bp

## Babyphone connecté

avec vision nocturne et objectif pivotant et inclinable

### Mode d'emploi



  
ELESION®

## Table des matières

<b>Votre babyphone connecté .....</b>	<b>3</b>
Contenu .....	3
<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>4</b>
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	5
Déclaration de conformité.....	5
<b>Description du produit.....</b>	<b>6</b>
<b>Mise en marche .....</b>	<b>7</b>
Insérer et retirer une carte mémoire .....	7
Alimentation.....	7
Installer l'application .....	7
Connecter le babyphone à l'application .....	8
<b>Page de commande du babyphone.....</b>	<b>9</b>
Barre de commandes .....	10
Options de contrôle de la caméra .....	10
Réglages de l'appareil .....	11
<b>Protection des données .....</b>	<b>12</b>
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>12</b>

# Votre babyphone connecté

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce babyphone connecté.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Babyphone
- Support
- Câble d'alimentation USB
- Vis et chevilles
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Adaptateur secteur USB
- Carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go

## Application recommandée

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre le babyphone et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



*ELESION :*

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Lors du branchement à une prise murale, assurez-vous que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation de la prise de courant avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit ZX-5039 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## Description du produit



1. Tête pivotante et orientable
2. Lentille de la caméra
3. Fente pour carte MicroSD / Bouton Reset
4. Bouton Interphone

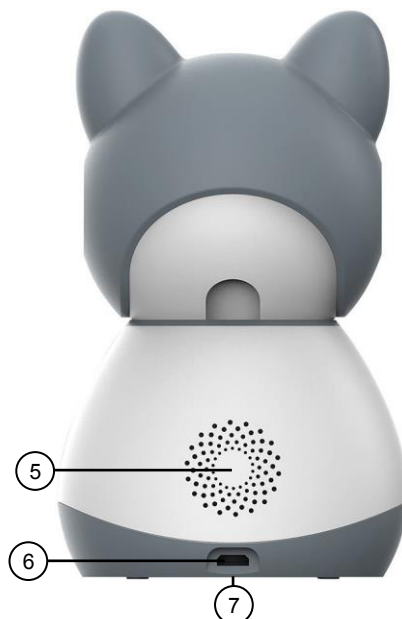

5. Haut-parleur
6. Port d'alimentation USB
7. Filetage trépied

## Mise en marche

### Insérer et retirer une carte mémoire



**NOTE :**

*Afin d'éviter une possible perte de données, débranchez toujours la caméra de l'alimentation avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.*

1. Inclinez précautionneusement la tête de la caméra vers l'arrière.
2. Insérez une carte MicroSD jusqu'à 128 Go, puis enfoncez-la dans fente pour carte mémoire jusqu'à entendre un clic d'enclenchement.
3. Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la à nouveau dans la fente pour carte mémoire jusqu'à entendre un clic d'éjection. La carte mémoire peut ensuite être retirée.

### Alimentation

1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement au port Micro-USB du babyphone, puis branchez le connecteur USB à un adaptateur secteur USB approprié (par ex. celui-ci de votre smartphone).
2. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise de courant appropriée.

### Installer l'application

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre votre babyphone et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS



**NOTE :**

*Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription dans l'application s'effectue par adresse mail.*

*Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices). Dans le champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX5039.*

## Connecter le babyphone à l'application



### NOTE :

*Le babyphone ne peut être connecté qu'à un réseau 2,4 GHz. Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.*

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre babyphone doit être connecté.
2. Ouvrez l'application **ELESION** et connectez-vous.
3. Dans l'onglet **Ma famille**, appuyez ensuite sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite de l'écran sur le symbole +.
4. Dans la barre de menu de gauche, appuyez sur la catégorie **Caméras**.
5. Dans la barre de menu de droite, appuyez sur la sous-catégorie **Caméra**.
6. Appuyez sur le bouton Reset de la tête de la caméra, puis maintenez-le appuyé pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
7. Appuyez sur **Étape suivante**, puis sur **Suivant**.
8. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel votre babyphone doit être connecté. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.



### NOTE :

*Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre caméra est connectée à un autre réseau sans fil, appuyez sur la double-flèche à côté du nom du réseau.*




*Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en appuyant sur la touche Retour, puis saisissez le mot de passe du réseau Internet sans fil requis.*

9. Appuyez sur **Suivant**.
10. Placez l'écran de votre appareil mobile affichant le code QR à une distance de 15 - 20 cm par rapport à l'objectif de votre caméra.
11. Une fois la connexion établie, un signal sonore retentit via le haut-parleur. Confirmez l'avoir entendu en appuyant sur la touche **Signal sonore entendu** sur votre smartphone. La caméra lance le processus de connexion.
12. Appuyez sur le symbole de crayon situé à côté de la caméra, puis saisissez le nom de l'appareil souhaité. De cette manière, le babyphone sera par la suite clairement identifiable. Dans la fenêtre de saisie, appuyez sur **Enregistrer**.
13. Appuyez en haut de l'écran sur **Terminer**. La caméra est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de commande de l'appareil.



## Page de commande du babyphone

1. Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez sur votre babyphone. La page de commande s'affiche.
2. Contrôlez votre babyphone en appuyant sur le symbole correspondant.

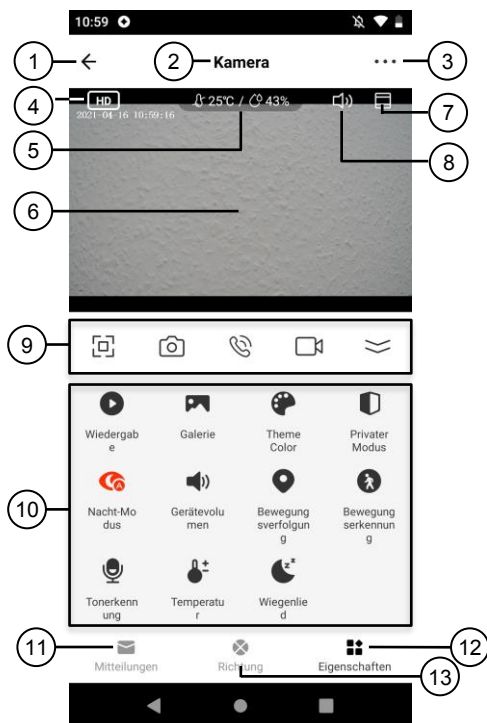

- |                                                                            |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Retour                                                                  | 7. Agrandissement de l'image                       |
| 2. Nom de l'appareil                                                       | 8. Interrupteur Marche/Arrêt pour son              |
| 3. Réglages de l'appareil                                                  | 9. Barre de commandes                              |
| 4. Résolution                                                              | 10. Options de contrôle de la caméra               |
| 5. Affichage de la température ambiante et de l'humidité de l'air relative | 11. Notifications du statut de l'appareil          |
| 6. Image de la caméra                                                      | 12. Contrôle de l'orientation                      |
|                                                                            | 13. Sélection des options de contrôle de la caméra |

## Barre de commandes



- |                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14. Zoom avant           | 17. Enregistrer une vidéo                                          |
| 15. Prendre une photo    | 18. Faire dérouler et masquer les options de contrôle de la caméra |
| 16. Activer l'interphone |                                                                    |

## Options de contrôle de la caméra

- **Lecture** : lecture des enregistrements de la caméra sur carte mémoire
- **Galerie** : lecture des enregistrements de la caméra effectués par application
- **Couleur de thème** : sélection de l'arrière-plan de l'application (clair ou foncé)
- **Mode Privé** : activer/désactiver la caméra
- **Mode Nuit** : sélection pour activer/désactiver, basculer en mode Automatique
- **Volume de l'appareil** : réglage du volume sonore
- **Suivi du mouvement** : activer/désactiver le suivi du mouvement
- **Détection de mouvement** : activer/désactiver la détection de mouvement
- **Reconnaissance sonore** : activer/désactiver la reconnaissance sonore
- **Température** : régler l'alerte de température
- **Berceuse** : lire une berceuse

## Réglages de l'appareil

1. Sur la page de commande, appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole de réglages de l'appareil.
2. Appuyez sur un élément de menu ou sur la touche située à côté d'un élément de menu pour effectuer les réglages souhaités. Vous disposez des options suivantes :

Élément de menu	Fonction
Modifier le nom de l'appareil	Modifier le nom, le symbole et l'emplacement
Informations sur l'appareil	Propriétaire, adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire et puissance du signal
Scénarios instantanés et automatisations	Affiche l'ensemble des scénarios que vous avez créés
Inactif	Commutateur pour afficher et masquer les options de réglages de base
Réglages des fonctions de base	Affichage du statut, orientation de l'image, filigranes temporels et mode Audio
Fonction Vision nocturne infrarouge	Sélection pour une mise en marche automatique, manuelle ou arrêt
Son	Réglages du volume
Réglage de l'alarme de détection de mouvement	Détection de mouvement, suivi des personnes, reconnaissance sonore et programme
ONVIF	Réglages ONVIF
Notification hors ligne	Notifications Push activables ( curseur à droite, bleu) en cas de perte de connexion au réseau Internet sans fil du babyphone
FAQ & Feedback	Ouvrir la FAQ (questions fréquentes) et envoyer un feedback
Mise à jour de l'appareil	Informations sur la version du firmware, avec option de mise à jour automatique
Supprimer l'appareil	Supprimer le babyphone de l'application

## Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Réinitialisez la caméra en maintenant le bouton Reset pendant environ 5 secondes.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

## Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V par USB
Réseau Internet sans fil	Standard	802.11b/g/n
	Bande	2,4 GHz
	Fréquence radio	2412 – 2472 MHz
	Puissance d'émission	< 20 dBm
Angle de champ		105°
Distance focale		3,6 mm
Diaphragme		f/1,2
Fonction Oscillation	Horizontale	105°
	Verticale	355°
Mémoire		MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go
Dimensions		85 x 165 x 89 mm
Poids		230 g

**Vos notes**





Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 22.04.2021 – GW//MF