

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Büschel-Lichterkette. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Büschel-Lichterkette optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Lichterkette
- Fernbedienung mit Knopfzelle
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)


Technische Daten

Stromversorgung Kette	5 V DC, 800 mA	
Leistungs-aufnahme	4 Watt	
Stromversorgung Fernbedienung	Knopfzelle CR2025	
Anzahl LEDs	100	
Lichtfarbe	ZX-5116	tageslichtweiß
	ZX-5117	warmweiß
Leucht-Modi	8	
Timer-Funktion	ja (6 Std. an, 18 Std. aus)	
Schutzart	IP20	
Länge	10 m	
Gewicht	27 g	

Verwendung

1. Nehmen Sie die Lichterkette aus der Verpackung heraus und breiten Sie sie aus.
2. Hängen Sie die Lichterkette am gewünschten Platz auf.
3. Stecken Sie den USB-Stecker zur Stromversorgung in ein geeignetes USB-Netzteil und dieses in die Steckdose ein.
4. Durch Drücken der Taste am Netzstecker wechseln Sie durch die 8 verschiedenen Beleuchtungsmodi: durchgehend, pulsierend, blinkend oder in abwechselnden Kombinationen, Geschwindigkeiten und Helligkeiten.

Steuerung per Fernbedienung

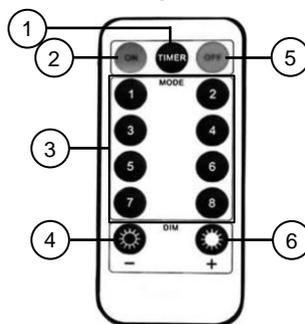

1. Einschalt-Taste
2. Timer-Taste
3. 8 Leuchtmodi-Tasten (je eine Taste für einen Modus)
4. Dimmer-Taste -
5. Ausschalt-Taste
6. Dimmer-Taste +

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie die Lichtkette nicht an die Netzversorgung an, solange sie noch in der Verpackung ist.
- Die Lampen in der Lichterkette sind nicht austauschbar.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produktes beschädigt wird, darf das Gerät nicht weiter betrieben werden.

- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose bzw. dem Netzteil herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Produkt zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte ZX-5116-675 und ZX-5117-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Andreas Kurtasz

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5116 oder ZX-5117 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette guirlande lumineuse à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Guirlande à LED
- Télécommande avec pile bouton
- Mode d'emploi

Accessoire requis : adaptateur secteur USB (disponible séparément sur www.pearl.fr)


Caractéristiques techniques

Alimentation guirlande	5 V DC / 800 mA	
Puissance absorbée	4 W	
Alimentation télécommande	Pile bouton CR2025	
Nombre de LED	100	
Température de couleur	ZX5116	Blanc lumière du jour
	ZX5117	Blanc chaud
Modes d'éclairage	8	
Fonction Minuteur	Oui (ON 6 h, OFF 18 h)	
Indice de protection	IP20	
Longueur	10 m	
Poids	27 g	

Utilisation

1. Sortez la guirlande de son emballage et dépliez-la.
2. Suspendez la guirlande à l'endroit souhaité.
3. Branchez le connecteur USB dans un bloc d'alimentation USB adapté, puis branchez ce dernier dans une prise de courant.
4. Pour choisir le mode, vous pouvez soit utiliser la touche correspondante de la télécommande, soit appuyer sur le bouton du connecteur et faire ainsi se succéder les 8 modes d'éclairage (continu, pulsé, clignotant ou différentes combinaisons, vitesses et luminosités).

Contrôle par télécommande

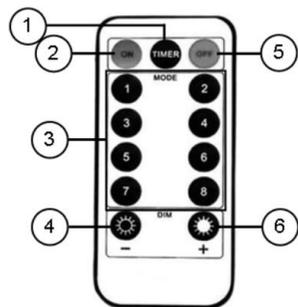

1. Touche Timer (minuteur)
2. Touche ON
3. Touches des 8 modes lumineux (1 touche par mode)
4. Touche Intensité lumineuse -
5. Touche OFF
6. Touche Intensité lumineuse +

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne branchez pas la guirlande à l'alimentation tant qu'elle se trouve encore dans l'emballage.
- Les ampoules de la guirlande ne peuvent pas être remplacées.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, arrêtez de l'utiliser.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale ou du bloc d'alimentation, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais le produit en le tenant par le câble.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Débranchez la fiche d'alimentation après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Le produit est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais le produit s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, ZX-5116 et ZX-5117, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et (UE)2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.