

Lernfähige IR-Fernbedienung URC-155.app

mit Display für Uhrzeit, Datum, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, App

Bedienungsanleitung



ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Universal-Fernbedienung	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Inbetriebnahme	7
App installieren.....	8
Fernbedienung mit App verbinden.....	8
Steuerseite der Fernbedienung	10
* Zeigt Bedienelemente nach dem Koppeln Ihres Gerätes bzw. Ihrer Geräte an.Zu steuerndes Gerät hinzufügen	10
Per Auswahl von Gerät und Marke.....	11
Direktes Anlernen über Originalfernbedienung.....	11
Geräte-Einstellungen.....	12
Sprachsteuerung	13
1. Senderwahl verbundener TV-Geräte und Receiver.....	13
2. Sprachbefehle	15
1.1 Alexa Voice Service.....	15
1.2 Google Home-App.....	15
Datenschutz.....	16
Technische Daten	16

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.luminea.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Universal-Fernbedienung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Fernbedienung mit App-Steuerung und LCD-Display für Anzeige von Uhrzeit, Datum, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Universal-Fernbedienung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Fernbedienung mit Display
- USB-Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Benötigtes Zubehör

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Empfohlene App:

Für die Steuerung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Universal-Fernbedienung und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.



*ELESION:
Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer
ELESION-Produkte aufzurufen.*

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-5130-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5130 ein.



Produktdetails

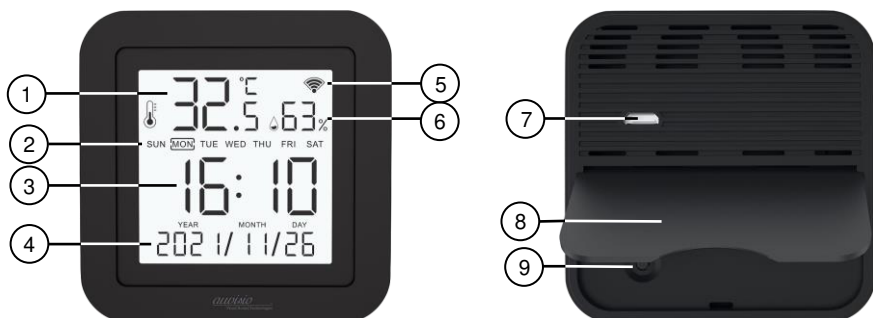

1. Temperatur
2. Wochentag
3. Uhrzeit
4. Datum
5. WLAN-Status

6. Relative Luftfeuchtigkeit
7. USB-Stromanschluss
8. Aufsteller
9. Reset-Taste

Inbetriebnahme

Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Stromkabels in den USB-Stromanschluss der Fernbedienung und das andere Ende in eine geeignetes USB-Netzteil ein, z.B. das von Ihrem Smartphone.

App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Fernbedienung und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5130 ein.



www.pearl.de/support

Fernbedienung mit App verbinden



HINWEIS:

Die Fernbedienung kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Schalten Sie Bluetooth und die Ortungs-Funktion auf Ihrem Mobilgeräte ein. Diese Optionen werden nur zum Verbinden benötigt und können anschließend auf dem Mobilgerät wieder deaktiviert werden.
2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre Fernbedienung eingebunden werden soll.
3. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
4. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol, während Sie sich in Bluetooth-Reichweite der Fernbedienung befinden. Die Fernbedienung wird automatisch zum Koppeln vorgeschlagen.

5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
6. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHZ-Netzwerkes ein, in das Ihre Fernbedienung eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.

**HINWEIS:**

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre Fernbedienung mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.




Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

7. Tippen Sie auf **Weiter**. Die Fernbedienung wird nun eingebunden.
8. Tippen Sie nach dem erfolgreichen Koppeln auf das Stift-Symbol neben Ihrer Fernbedienung und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihre Fernbedienung später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Speichern**.
9. Tippen Sie oben auf **Fertig**. Die Fernbedienung wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

Steuerseite der Fernbedienung

1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihre Fernbedienung. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihre Fernbedienung, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

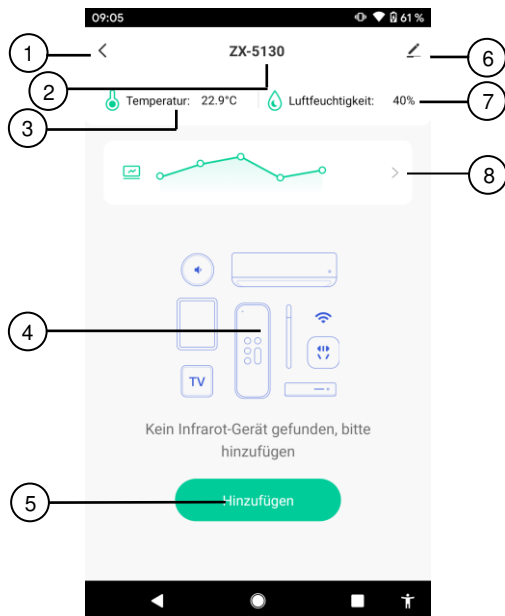

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Zurück | 5. Hinzufügen |
| 2. Geräteame | 6. Geräte-Einstellungen |
| 3. Raumtemperatur | 7. Relative Raumluftfeuchtigkeit |
| 4. Bedienfeld* | 8. Zum Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Verlauf |

* Zeigt Bedienelemente nach dem Koppeln Ihres Gerätes bzw. Ihrer Geräte an.

Zu steuerndes Gerät hinzufügen

Per Auswahl von Gerät und Marke

1. Tippen Sie auf der Steuerseite der Fernbedienung auf **Hinzufügen**.
2. Wählen Sie die Art Ihres Gerätes durch Antippen aus.
3. Wählen Sie Ihren Gerätehersteller durch Antippen aus.
4. Tippen Sie auf **OK**, um die Schnell-Lernfunktion zu verwenden.
5. Befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen Ihres gewählten Gerätes im Display Ihres Smartphones.
6. Sofern die Schnell-Lernfunktion nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 und tippen dann Sie im Schritt 4 auf **Nein, ich werde Taste für Taste anlernen**.
7. Befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen Ihres gewählten Gerätes im Display Ihres Smartphones.

Direktes Anlernen über Originalfernbedienung

1. Tippen Sie auf der Steuerseite der Fernbedienung auf **Hinzufügen**.
2. Scrollen Sie ganz nach unten und tippen Sie auf **DIY**.
3. Wählen Sie die Art Ihres Gerätes, das Sie anlernen möchten, durch Antippen aus.
4. Tippen Sie auf **OK**, um die Schnell-Lernfunktion zu verwenden.
5. Befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen Ihres gewählten Gerätes im Display Ihres Smartphones.
6. Sofern die Schnell-Lernfunktion nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 und tippen Sie dann im Schritt 4 auf **Nein, ich werde Taste für Taste anlernen**.
7. Befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen Ihres gewählten Gerätes im Display Ihres Smartphones.

Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes	Namen, Symbol und Standort anpassen
Information des Geräts	IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone und Signalstärke
Sofortige Szene und Automatisierung	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen
Steuerung von Drittanbietern, die unterstützt werden	Zum Einrichten von Amazon Alexa und Google Assistant für die Fernbedienung
Offline-Meldung	Aktivierbare Push-Benachrichtigung (Schalter rechts, grün), beim WLAN-Verlust der Fernbedienung
Gerät teilen	Zugriff auf Ihre Fernbedienung mit anderen App-Nutzern teilen
Gruppe erstellen	Stellen Sie ein, welche in der App angemeldeten Geräte gleichzeitig ausgelöst werden sollen.
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Zum Startbildschirm hinzufügen	Für direkten Zugriff auf die Fernbedienung vom Startbildschirm Ihres Smartphones
Fernbedienung anzeigen	Zum Ein- und Ausschalten der hinzugefügten Geräte-Fernbedienung im Startbildschirm der App
Netzwerk überprüfen	Zum Testen der WLAN-Verbindung
Firmware-Update	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Das Gerät entfernen	Fernbedienung aus der App löschen

Sprachsteuerung



HINWEIS:

Wie Sie Ihre Fernbedienung mit Amazon Alexa oder Google Assistant verknüpfen, erfahren Sie in der allgemeinen App-Übersicht. Diese finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5130 ein.



www.pearl.de/support

Für die Nutzung der Sprachbefehl-Funktion benötigen Sie ein Alexa Voice-fähiges Gerät (z.B. ZX-1660, Echo Dot oder Echo) sowie ein Amazon Konto. Für die Nutzung der **Google Home**-App benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. Google Home, Google Home Max oder Google Home Mini) oder den Mobilgeräte-Dienst **Google Assistant** sowie ein Google-Konto.

Geräte, die über den Geräte-Typ **DIY** gekoppelt werden, sind **nicht** per Sprachbefehl steuerbar.

1. Senderwahl verbundener TV-Geräte und Receiver

Bei TV-Geräten und Receivern haben Sie die Möglichkeit, den Sender per Sprachbefehl zu wechseln.



HINWEIS:

Um den Sender durch Nennung des Sendernamens zu wechseln, müssen die Sender auf Ihrem Gerät entsprechend der unten abgebildeten Tabelle sortiert sein:

1.	ARD	35.	TOGGO plus	68.	RiC
2.	ZDF	36.	N24 Doku	69.	Sonnenklar.TV
3.	RTL	37.	FOX Serie	70.	Channel 21
4.	Pro7	38.	TNT Serie	71.	Deutsches Anleger Fernsehen (DAF)
5.	VOX	39.	WDR Fernsehen	72.	ORF eins
6.	Sat.1	40.	VIVA	73.	ORF2
7.	kabel eins	41.	ARD alpha	74.	BBC

8.	RTL II	42.	RTL Crime	75.	CNN
9.	ZDF neo	43.	Sky	76.	Discovery Channel
10.	Super RTL	44.	Sky Bundesliga	77.	National Geographic
11.	RTL Nitro	45.	Sky Cinema	78.	History
12.	Sat.1 Gold	46.	Sky Sport News	79.	Spiegel TV Wissen
13.	3SAT	47.	Sky Sport	80.	Cartoon Network
14.	ZDFinfo	48.	Eurosport 2	81.	13th Street
15.	RTLplus	49.	Pearl TV	82.	Das Vierte
16.	arte	50.	Anixe	83.	Al Jazeera
17.	Phoenix	51.	RTL plus	84.	Welt
18.	N-TV	52.	MDR Fernsehen	85.	Rocket Beans TV
19.	Welt	53.	BR Fernsehen	86.	euronews
20.	DMAX	54.	hr Fernsehen	87.	ATV
21.	Sport1	55.	HSE24	88.	SRF 1
22.	Disney Channel	56.	KiKa	89.	BRF-Fernsehen
23.	sixx	57.	Bibel TV	90.	Der Aktionär TV
24.	Tele 5	58.	MTV	91.	Deutsche Musik Fernsehen
25.	Pro7 Maxx	59.	NDR Fernsehen	92.	Die neue Zeit TV
26.	ONE	60.	QVC	93.	DRF1
27.	Eurosport 1	61.	rbb	94.	DW-TV
28.	Nickelodeon	62.	SR Fernsehen	95.	Energy TV
29.	Comedy Central	63.	SWR Fernsehen	96.	Eo TV
30.	Kabel eins Doku	64.	SyFy	97.	EWTN
31.	TLC	65.	Astro TV	98.	Family TV
32.	Tagesschau 24	66.	Welt der Wunder	99.	Flux TV
33.	Servus TV	67.	Zee.One	100.	Folx TV
34.	Deluxe Music				

2. Sprachbefehle



HINWEIS:

In der Liste lautet der in der ELESION-App vergebene Geräte name XXX. Ersetzen Sie diesen durch den von Ihnen in der ELESION-App vergebenen Gerätenamen.

1.1 Alexa Voice Service

Sprachbefehle

Aktion	Befehl
Einschalten	Alexa, schalte ... XXX an.
Ausschalten	Alexa, schalte ... XXX aus.
Senderwechsel mit Sendernamen	Alexa, wechsele auf XXX den Kanal zu (<i>Sendernamen</i>).
Senderwechsel mit Kanalnummer	Alexa, wechsele auf XXX zu Kanal (<i>Kanalnummer</i>).

1.2 Google Home-App

Sprachbefehle

Aktion	Befehl
Einschalten	Ok Google, schalte ... XXX an.
Ausschalten	Ok Google, schalte ... XXX aus.
Senderwechsel mit Sendernamen	Ok Google, wechsele auf XXX den Kanal zu (<i>Sendernamen</i>).
Senderwechsel mit Kanalnummer	OK Google, wechsele auf XXX zu Kanal (<i>Kanalnummer</i>).

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Setzen Sie die Fernbedienung über das Drücken der Reset-Taste für ca. 5 Sekunden in den Werkszustand zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung		per USB mit 5 Volt, 1 A
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
	Funkfrequenz	2.412 – 2.484 MHz
	Sendeleistung	max. 16 dBm
IR-Steuerreichweite		max. 10 m
Erfassungswinkel		360°
Schutzart		IP20
Maße		65 x 65 x 17 mm
Gewicht		50 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 04.11.2021 – CR/GW/MF

URC-155.app

Télécommande connectée 3 en 1 et infrarouge 360°

avec écran et commandes vocales

Mode d'emploi




ELESION®

Table des matières

Votre nouvelle télécommande universelle.....	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit.....	7
Mise en marche	7
Installer l'application	7
Connecter la télécommande à l'application	8
Page de commande de la télécommande	9
Ajouter un appareil à contrôler.....	10
Par sélection de l'appareil et de la marque	10
Apprentissage direct via la télécommande originale.....	10
Réglages de l'appareil	11
Commande vocale	12
1. Sélection de chaîne des téléviseurs et récepteurs connectés	12
2. Commande vocale.....	14
1.1 Alexa Voice Service.....	14
1.2 Application Google Home	14
Protection des données	15
Caractéristiques techniques	15

Votre nouvelle télécommande universelle

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande universelle avec application et écran LCD pour affichage de l'heure, de la date, de la température et de l'humidité de l'air. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Télécommande à écran
- Câble d'alimentation USB
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Adaptateur secteur USB

Application recommandée

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre la télécommande universelle et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Lors du branchement à une prise de courant, assurez-vous que la prise de courant à laquelle est branché le produit doit toujours être facilement accessible, pour que le produit puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement ou après chaque utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Les commandes Alexa ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit ZX-5130 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

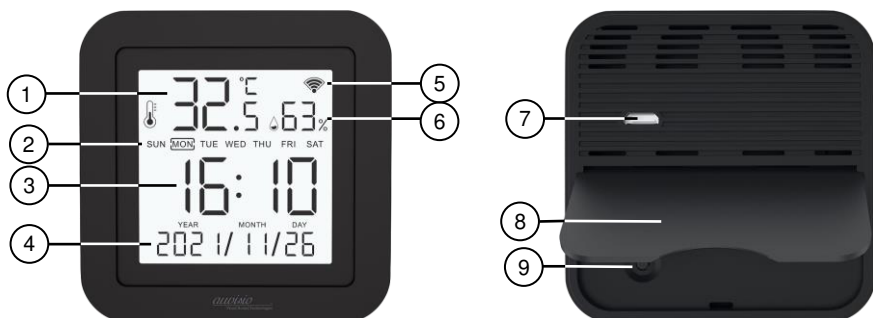

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Température | 6. Humidité de l'air relative |
| 2. Jour de la semaine | 7. Port d'alimentation USB |
| 3. Heure | 8. Support |
| 4. Date | 9. Touche Reset |
| 5. Statut du réseau Internet sans fil | |

Mise en marche

Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement USB fourni au port d'alimentation USB de la télécommande, puis branchez l'autre extrémité du câble à un adaptateur secteur USB approprié (par ex. celui de votre smartphone).

Installer l'application

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre votre télécommande et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.

Android



iOS



NOTE :

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription dans l'application s'effectue par adresse mail.

Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX5130.

Connecter la télécommande à l'application



NOTE :

La télécommande ne peut être connectée qu'à un réseau 2,4 GHz. Les réseaux Internet sans fil 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

1. Activez les fonctions bluetooth et localisation de votre appareil mobile. Ces options sont uniquement nécessaires à la connexion et peuvent être désactivées ultérieurement sur l'appareil mobile.
2. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre télécommande doit être connectée.
3. Ouvrez l'application **ELESION** et connectez-vous.
4. Dans l'onglet **Ma famille**, appuyez ensuite sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite de l'écran sur le symbole + lorsque vous vous trouvez à portée bluetooth de la télécommande. La télécommande est automatiquement suggérée pour l'appariement.
5. Appuyez sur **Ajouter**.
6. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel votre télécommande doit être connectée. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.



NOTE :

Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre télécommande est connectée à un autre réseau sans fil, appuyez sur la double-flèche à côté du nom du réseau.




Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en appuyant sur la touche Retour, puis saisissez le mot de passe du réseau Internet sans fil requis.

7. Appuyez sur **Suivant**. La télécommande est maintenant connectée.
8. Une fois l'appariement effectué avec succès, appuyez sur le symbole de crayon situé à côté de votre télécommande, puis saisissez le nom de l'appareil souhaité. De cette manière, votre télécommande sera clairement identifiable par la suite. Dans la fenêtre de saisie, appuyez sur **Enregistrer**.
9. Appuyez en haut de l'écran sur **Terminer**. La télécommande est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de commande de l'appareil.

Page de commande de la télécommande

1. Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez sur votre télécommande. La page de commande s'affiche.
2. Contrôlez votre télécommande en appuyant sur le symbole correspondant.

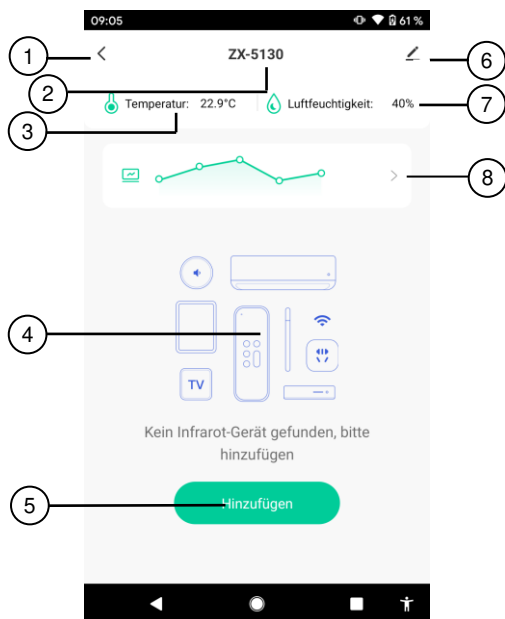

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Retour | 5. Ajouter |
| 2. Nom de l'appareil | 6. Réglages de l'appareil |
| 3. Température ambiante | 7. Humidité de l'air ambiante relative |
| 4. Panneau de commande* | 8. Accéder à l'historique de température et d'humidité |

* Affiche les éléments de commande après appariement de votre/vos appareil(s).

Ajouter un appareil à contrôler

Par sélection de l'appareil et de la marque

1. Sur la page de commande de la télécommande, appuyez sur **Ajouter**.
2. Sélectionnez le type d'appareil en appuyant dessus.
3. Sélectionnez le fabricant de l'appareil en appuyant dessus.
4. Appuyez sur **OK** pour utiliser la fonction Apprentissage rapide.
5. Suivez les instructions relatives à l'ajout de votre appareil sélectionné affichées sur l'écran de votre smartphone.
6. Si la fonction Apprentissage rapide n'a pas permis pas d'obtenir le succès escompté, répétez les étapes 1 à 3, puis appuyez sur **Non, je vais apprendre touche par touche** à l'étape 4.
7. Suivez les instructions relatives à l'ajout de votre appareil sélectionné affichées sur l'écran de votre smartphone.

Apprentissage direct via la télécommande originale

1. Sur la page de commande de la télécommande, appuyez sur **Ajouter**.
2. Faites défiler l'écran complètement vers le bas, puis appuyez sur **DIY**.
3. Sélectionnez le type d'appareil que vous souhaitez apprendre en appuyant dessus.
4. Appuyez sur **OK** pour utiliser la fonction Apprentissage rapide.
5. Suivez les instructions relatives à l'ajout de votre appareil sélectionné affichées sur l'écran de votre smartphone.
6. Si la fonction Apprentissage rapide n'a pas permis pas d'obtenir le succès escompté, répétez les étapes 1 à 3, puis appuyez sur **Non, je vais apprendre touche par touche** à l'étape 4.
7. Suivez les instructions relatives à l'ajout de votre appareil sélectionné affichées sur l'écran de votre smartphone.

Réglages de l'appareil

1. Sur la page de commande, appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole de réglages de l'appareil.
2. Appuyez sur un élément de menu ou sur la touche située à côté d'un élément de menu pour effectuer les réglages souhaités. Vous disposez des options suivantes :

Élément de menu	Fonction
Nom de l'appareil	Modifier le nom, le symbole et l'emplacement
Informations sur l'appareil	Adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire et puissance du signal
Scène et automatisation instantanées	Affiche les Scène et automatisation instantanées
Prise en charge du contrôle par des tiers	Pour configuration d'Amazon Alexa et Google Assistant pour la télécommande
Notification hors ligne	Notifications Push activables (curseur à droite, vert) en cas de perte de connexion au réseau Internet sans fil de la télécommande
Partager un appareil	Partager l'accès à votre télécommande avec d'autres utilisateurs de l'application
Créer un groupe	Définissez les appareils enregistrés dans l'application qui doivent être déclenchés en même temps
FAQ & Feedback	Ouvrir la FAQ (questions fréquentes) et envoyer un feedback
Ajouter à l'écran d'accueil	Pour accès direct à la télécommande à partir de l'écran d'accueil de votre smartphone
Afficher la télécommande	Pour allumer et éteindre la télécommande de l'appareil ajouté via l'écran d'accueil de l'application
Vérifier le réseau	Pour tester la connexion au réseau Internet sans fil
Mise à jour du firmware	Informations sur la version du firmware, avec option de mise à jour automatique
Supprimer l'appareil	Supprimer la télécommande de l'application

Commande vocale



NOTE :

L'aperçu général de l'application vous indique la façon dont connecter votre télécommande avec Amazon Alexa ou Google Assistant. Vous trouverez celui-ci sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX5130.

L'utilisation des commandes vocales nécessite un appareil compatible Amazon Alexa (par ex. ZX1660, Amazon Echo Dot ou Amazon Echo) ainsi qu'un compte Amazon.

L'utilisation de **Google Home** nécessite soit l'enceinte correspondante (par ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) soit le service pour appareils mobiles **Google Assistant**, ainsi qu'un compte Google.

Les appareils appariés via le type d'appareil **DIY** ne sont **PAS** contrôlables par commande vocale.

1. Sélection de chaîne des téléviseurs et récepteurs connectés

Sur les téléviseurs et récepteurs, vous avez la possibilité de changer de chaîne par commande vocale.



NOTE :

Pour changer de chaîne en nommant le nom de la chaîne, les chaînes de votre appareil doivent être ordonnées selon le tableau ci-dessous :

1.	ARD	35.	TOGGO plus	68.	RiC
2.	ZDF	36.	N24 Doku	69.	Sonnenklar.TV
3.	RTL	37.	FOX Serie	70.	Channel 21
4.	Pro7	38.	TNT Serie	71.	Deutsches Anleger Fernsehen (DAF)
5.	VOX	39.	WDR Fernsehen	72.	ORF eins
6.	Sat.1	40.	VIVA	73.	ORF2
7.	kabel eins	41.	ARD alpha	74.	BBC
8.	RTL II	42.	RTL Crime	75.	CNN
9.	ZDF neo	43.	Sky	76.	Discovery Channel
10.	Super RTL	44.	Sky Bundesliga	77.	National Geographic
11.	RTL Nitro	45.	Sky Cinema	78.	History
12.	Sat.1 Gold	46.	Sky Sport News	79.	Spiegel TV Wissen
13.	3SAT	47.	Sky Sport	80.	Cartoon Network

14.	ZDFinfo	48.	Eurosport 2	81.	13th Street
15.	RTLplus	49.	Pearl TV	82.	Das Vierte
16.	arte	50.	Anixe	83.	Al Jazeera
17.	Phoenix	51.	RTL plus	84.	Welt
18.	N-TV	52.	MDR Fernsehen	85.	Rocket Beans TV
19.	Welt	53.	BR Fernsehen	86.	euronews
20.	DMAX	54.	hr Fernsehen	87.	ATV
21.	Sport1	55.	HSE24	88.	SRF 1
22.	Disney Channel	56.	KiKa	89.	BRF-Fernsehen
23.	sixx	57.	Bibel TV	90.	Der Aktionär TV
24.	Tele 5	58.	MTV	91.	Deutsche Musik Fernsehen
25.	Pro7 Maxx	59.	NDR Fernsehen	92.	Die neue Zeit TV
26.	ONE	60.	QVC	93.	DRF1
27.	Eurosport 1	61.	rbb	94.	DW-TV
28.	Nickelodeon	62.	SR Fernsehen	95.	Energy TV
29.	Comedy Central	63.	SWR Fernsehen	96.	Eo TV
30.	Kabel eins Doku	64.	SyFy	97.	EWTN
31.	TLC	65.	Astro TV	98.	Family TV
32.	Tagesschau 24	66.	Welt der Wunder	99.	Flux TV
33.	Servus TV	67.	Zee.One	100.	Folx TV
34.	Deluxe Music				

2. Commande vocale



NOTE :

Dans la liste, l'appareil a été nommé XXX dans l'application ELESION.
Remplacez-le par le nom d'appareil que vous avez saisi dans l'application ELESION.

1.1 Alexa Voice Service

Commande vocale

Action	Commande
Allumer	Alexa, allume ... XXX.
Éteindre	Alexa, éteins ... XXX.
Changement de chaîne avec nom de chaîne	Alexa, bascule sur la chaîne XXX (<i>nom de la chaîne</i>).
Changement de chaîne avec numéro de chaîne	Alexa, bascule sur la chaîne XXX (<i>numéro de la chaîne</i>).

1.2 Application Google Home

Commande vocale

Action	Commande
Allumer	Ok Google, allume ... XXX.
Éteindre	OK, Google, éteins XXX.
Changement de chaîne avec nom de chaîne	Ok Google, bascule sur la chaîne XXX (<i>nom de la chaîne</i>).
Changement de chaîne avec numéro de chaîne	Ok Google, bascule sur la chaîne XXX (<i>numéro de la chaîne</i>).

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Réinitialisez la télécommande en maintenant la touche Reset appuyée pendant environ 5 secondes.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		Par USB 5 V, 1 A
Réseau Internet sans fil	Standard	802.11b/g/n
	Bande	2,4 GHz
	Fréquence radio	2412 – 2484 MHz
	Puissance d'émission	16 dBm max.
Portée du contrôle IR		10 m max.
Angle de détection		360°
Indice de protection		IP20
Dimensions		65 x 65 x 17 mm
Poids		50 g

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV2 – 04.11.2021 – CR/GW//MF