

Micro-IP-Kamera DV-715.cube

WLAN, HD-Auflösung, 120°-Weitwinkel, App

Bedienungsanleitung




ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Micro-IP-Kamera	4
Lieferumfang.....	4
Optionales Zubehör.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Warnhinweis im Sinne des § 201 StGB:.....	6
Mögliche Rechtsverletzungen.....	6
Urheberrecht.....	6
Schutz der Privatsphäre	6
Personelle Bestimmbarkeit.....	6
Überwachungskameras am Arbeitsplatz	6
Überwachungskameras im Straßenverkehr	6
Hinweispflicht	7
Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung.....	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	8
Konformitätserklärung	8
Produktdetails	9
1. Vorder- und Oberseite	9
2. Rückseite.....	10
Inbetriebnahme	11
1. Akku aufladen.....	11
2. Speicherkarte einsetzen (optional)	11
3. Halterung befestigen	11
Verwendung	11
1. Ein- und ausschalten	11
2. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	11
LED-Anzeige	12
App-Installation	12
1. App installieren	12
2. Kamera mit ELESION-App verbinden.....	13
App	14
1. Steuerseite	14
2. Kamerabild ansehen.....	15

2.1 Zoomen	15
3. Tonübertragung aktivieren und deaktivieren.....	15
4. Videos aufnehmen.....	15
5. Fotos aufnehmen.....	15
6. Videos und Fotos ansehen.....	15
7. Videos und Fotos löschen	15
8. Aufnahmen von microSD-Speicherkarte ansehen.....	16
9. Geräte-Einstellungsseite.....	16
Datenschutz.....	17
App-Konto löschen.....	17
Technische Daten	18

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Micro-IP-Kamera

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Micro-IP-Kamera. Dank ihrer kompakten Maße setzen Sie sie flexibel sowohl im Modellbau als auch zur Objektüberwachung ein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Micro-IP-Kamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Micro-IP-Kamera
- Halterung
- USB-Kabel Micro-USB auf USB-A (80 cm)
- Reset-Pin
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- USB-Netzteil (5 V, 1 A)

Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Micro-IP-Kamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihre Kamera ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

*Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer
ELESION-Produkte aufzurufen.*

Optionales Zubehör

- microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben/laden Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben/geladen wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Warnhinweis im Sinne des § 201 StGB:

Wer unbefugt das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt und eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht kann mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden! Ebenso kann bestraft werden, wer unbefugt das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte, nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder das aufgenommene oder abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt öffentlich mitteilt.

Mögliche Rechtsverletzungen

Bei der Benutzung der Überwachungskamera sollten Sie folgende Hinweise beachten:

Urheberschutz

Grundsätzlich hat jede Person das Recht am eigenen Bild. Nach dem Urheberrechtsgesetz dürfen Bilder ohne Einwilligung der Betroffenen nur dann veröffentlicht werden, wenn die Person lediglich als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen. Die Beantwortung der Frage, ob eine Person nur Beiwerk ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollten in allen Fällen, in denen Aufnahmen mit identifizierbarem Personenbezug möglich sind, über die Überwachungskamera informiert werden. (siehe Abschnitt Hinweispflicht)

Schutz der Privatsphäre

Die Privatsphäre Anderer darf durch die gezeigten Bilder nicht verletzt werden. Richten Sie Ihre Kamera nicht in den Garten oder auf die Eingangstür Ihrer Nachbarwohnung, auch wenn diese Orte aus Ihrer eigenen Wohnung oder von öffentlichen Standorten einsehbar sind. Dies berechtigt nicht die Veröffentlichung dieser Einsichten.

Personelle Bestimmbarkeit

Eine personelle Bestimmbarkeit liegt vor, wenn festgestellt werden kann, dass eine bestimmte Person zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort war. Die Identifikation kann dabei auch über ein personenbezogenes Kennzeichen, wie z.B. das Fahrzeugkennzeichen, erfolgen. Eine personelle Bestimmbarkeit von Personen ist unbedingt zu vermeiden.

Überwachungskameras am Arbeitsplatz

Die Überwachung am Arbeitsplatz untersteht in Deutschland besonders strengen Auflagen. Arbeitgeber sollten auf Überwachungskameras am Arbeitsplatz vollständig verzichten, solange eine mögliche Rechtsverletzung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Bitte informieren Sie sich über die in Ihrem Land gültigen Gesetze.

Überwachungskameras im Straßenverkehr

Bei Überwachungskameras mit Blick auf den Straßenverkehr empfiehlt es sich, den Standort der Kameras und den Bildausschnitt so zu konfigurieren, dass durch die Aufnahmen die Verkehrsteilnehmer nicht über die Autonummer bestimmbar sind. Auch Fahrzeugaufschriften können zu einer Bestimmbarkeit der Verkehrsteilnehmer führen.

Hinweispflicht

Ist eine personelle Identifikation von Personen nicht auszuschließen, muss ein Hinweis auf die Überwachungskameras an allen Zugangswegen zum Aufnahmebereich gut erkennbar aufgestellt sein. Der Passant muss zudem darüber informiert werden, dass er mit dem Betreten des Aufnahmebereichs seine Einwilligung zur Aufnahme der Bilder erteilt und dass er im Falle der Verweigerung seiner Einwilligung die Aufnahme vermeiden kann, indem er den Bereich nicht betritt. Hierbei ist auf die Freiwilligkeit der Erklärung zu achten. Befindet sich die Fotofalle an einer Stelle, die der Betroffene passieren muss, um zu seinem Ziel zu gelangen (z.B. Eingang von einer Sehenswürdigkeit), so liegt mangels Freiwilligkeit keine wirksame Einwilligung vor.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5282-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der Öko-designrichtlinie 2009/125/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5282 ein.



Produktdetails


1. Vorder- und Oberseite



- 1. Reset-Taste
- 2. Mikrofon
- 3. IR-LED
- 4. Kameralinse

- 5. PIR-Bewegungssensor
- 6. Halterung
- 7. Kugelkopfgelenk

2. Rückseite

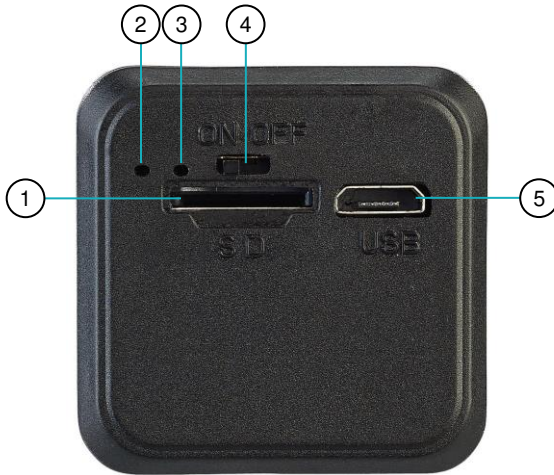

- 1. microSD-Karten-Slot
- 2. Lade-LED (rot) / WLAN-LED (grün)
- 3. Betriebs-LED (blau)

- 4. Ein/Aus-Schalter
- 5. Micro-USB-Anschluss

Inbetriebnahme

1. Akku aufladen

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss der Kamera.
2. Verbinden Sie dann das USB-Kabel mit einer geeigneten USB-Stromquelle oder einem USB-Netzteil mit 5 V, 1 A. Stecken Sie dieses in eine Steckdose. Die Lade-LED leuchtet auf. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, schaltet sich die Lade-LED aus.



HINWEIS:

Nutzen Sie nur Netzteile mit 5 V, 1 A. Höhere Ladespannungen und -ströme können die Kamera beschädigen.

2. Speicherkarte einsetzen (optional)

Schieben Sie eine microSD-Speicherkarte (bis 128 GB) in den microSD-Karten-Slot. Ein leichter Federwiderstand muss überwunden werden, damit die microSD-Karte einrastet.



HINWEIS:

Zum Entfernen der Speicherkarte, drücken Sie diese einfach ein Stück tiefer in das Kartenfach hinein und ziehen sie anschließend heraus.

3. Halterung befestigen

1. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Halterungs-Seite ohne Schrauben-Loch und kleben Sie die Kamera fest.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie an der anderen Seite der Halterung und kleben Sie sie am gewünschten Ort an oder nutzen Sie eine geeignete Schraube, um sie festzuschrauben.
3. Richten Sie die Kamera mithilfe des Kugelkopfgelenks wie gewünscht aus.

Verwendung

1. Ein- und ausschalten

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position 'On', um die Kamera einzuschalten.
2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position 'Off', um sie wieder auszuschalten.

2. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Halten Sie die Reset-Taste mithilfe des Reset-Pins 5 Sekunden gedrückt, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

LED-Anzeige

LED	Anzeige	Bedeutung
Lade-LED	Leuchtet rot	Akku lädt
	Aus	Ladevorgang abgeschlossen
WLAN-LED	Blinkt schnell grün	Im Verbindungsmodus
	Blinkt langsam grün	Kamera wird verbunden
	Leuchtet grün	Kamera ist verbunden
Betriebs-LED	Leuchtet blau	Kamera ist eingeschaltet

App-Installation

1. App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Micro-IP-Kamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5282 ein.



www.pearl.de/support

2. Kamera mit ELESION-App verbinden



HINWEIS:

Ihre Kamera kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre Kamera eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
3. Tippen Sie dann im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**.
4. Tippen Sie in der linken Spalte auf die Kategorie **Kameras**.
5. Tippen Sie nun in der rechten Spalte auf die Unterkategorie **Kamera**.
6. Schalten Sie die Kamera ein. Warten Sie, bis die grüne WLAN-LED schnell blinkt. Das kann eine Weile dauern. Blinkt die LED, befindet sich die Kamera im Verbindungs-Modus.
7. Tippen Sie auf **Der nächste Schritt** und anschließend auf **Weiter**.
8. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihre Kamera eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegebene Passwort ein- oder auszublenden.



HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre Kamera mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.



Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.



HINWEIS:

Das WLAN-Passwort darf keine Sonderzeichen enthalten.

9. Tippen Sie auf **Weiter**.
10. Halten Sie den QR-Code auf dem Display Ihres Mobilgeräts mit einem Abstand von 15 – 20 cm vor das Objektiv Ihrer Kamera.
11. Wenn die WLAN-LED statisch leuchtet, tippen Sie auf **Signalton gehört**. Die Kamera wird nun eingebunden.
12. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrer Kamera und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihre Kamera später eindeutig zuordenbar.
13. Tippen Sie auf den Raum, in dem Ihre Kamera in Gebrauch sein wird. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.

**HINWEIS:**

Die korrekte Raumbzuteilung kann später bei der Nutzung von Familiengruppen oder Smart-Home-Aktionen wichtig sein. Sie kann auch nachträglich über die Geräte-Einstellungen geändert werden.

14. Tippen Sie oben auf **Fertig**. Die Kamera wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite der Kamera.


App

**HINWEIS:**

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

1. Steuerseite

1. Öffnen Sie Ihre ELESION-App. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf die Kamera. Sie gelangen zur Steuerseite der Kamera:

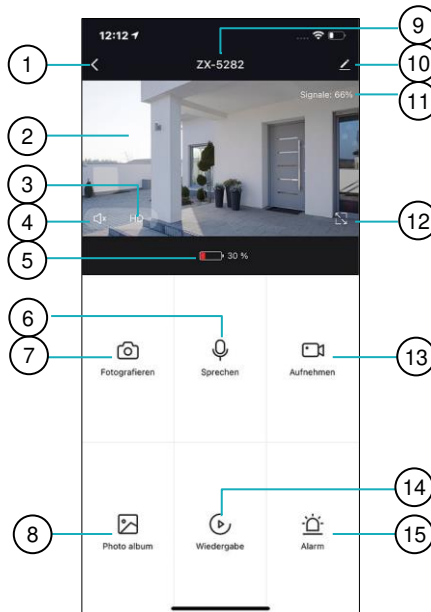

1. Zurück
2. Kamerabild
3. HD oder SD
4. Ton ein/aus
5. Akkustand
6. Ohne Funktion
7. Foto-Icon
8. Aufnahmen ansehen

9. Gerätename
10. Zu den Geräte-Einstellungen
11. WLAN-Signalstärke
12. Vollbild-Icon
13. Video-Icon
14. Wiedergabe von microSD-Karte
15. Zu den Alarm-Einstellungen

2. Kamerabild ansehen

1. Öffnen Sie die Steuerseite der Kamera. Dort sehen Sie das Live-Kamerabild.
2. Tippen Sie auf das **Vollbild-Icon**, um sich das Kamerabild als Vollbild anzusehen.
3. Tippen Sie auf das Vollbild und dann auf den **Pfeil** oben links, um zur verkleinerten Kamerabild-Ansicht zurückzukehren.

2.1 Zoomen

Zoomen Sie in das Kamerabild herein und heraus, indem Sie es mit zwei Fingern auseinander- und zusammenziehen.

3. Tonübertragung aktivieren und deaktivieren

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oder im Vollbild-Modus auf das **Ton-ein/aus-Icon**. Sie können nun Geräusche in der Nähe der Kamera auf Ihrem Smartphone hören.



HINWEIS:

Im Vollbild wird dieses Icon sichtbar, wenn Sie das Kamerabild antippen.

2. Tippen Sie erneut auf das **Ton-ein/aus-Icon**, um die Tonübertragung zu beenden.

4. Videos aufnehmen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite auf das **Video-Icon**, um ein Video aufzunehmen. Das Video-Icon ist während der Aufzeichnung blau.



HINWEIS:

Um Videos mit Ton aufzunehmen, muss die Tonübertragung aktiviert sein.

2. Tippen Sie erneut auf das **Video-Icon**, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird in Ihrer Smartphone-Galerie gespeichert.

5. Fotos aufnehmen

Tippen Sie auf der Steuerseite auf das **Foto-Icon**, um ein Foto aufzunehmen. Das aufgenommene Foto wird in Ihrer Smartphone-Galerie gespeichert.

6. Videos und Fotos ansehen

Tippen Sie auf der Steuerseite der Kamera auf **Photo album**. Sie gelangen zu einer Liste der aufgenommenen Fotos und Videos.

7. Videos und Fotos löschen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite der Kamera auf **Photo album**. Sie gelangen zu einer Liste der aufgenommenen Fotos und Videos.
2. Tippen Sie oben rechts auf **Auswählen**.
3. Markieren Sie durch Antippen die Fotos und Videos, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie dann auf den **Papierkorb** und anschließend auf **Löschen**. Die ausgewählten Fotos und Videos werden gelöscht.

8. Aufnahmen von microSD-Speicherkarte ansehen.

Tippen Sie auf der Steuerseite der Kamera auf **Wiedergabe**. Die Aufzeichnungen auf der microSD-Speicherkarte Ihrer Kamera werden angezeigt.

9. Geräte-Einstellungsseite

- Öffnen Sie die Steuerseite Ihrer Kamera. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben dem Namen Ihrer Kamera. Sie gelangen zur Geräte-Einstellungsseite.
- Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungs-Menü zur Verfügung:

Information des Geräts	Geräte-spezifische Informationen
Sofortige Szene und Automatisierung	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen
Steuerung von Drittanbietern, die unterstützt werden	Liste unterstützter Drittanbieter
Grundfunktionseinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kamerabild drehen • Zeit im Kamerabild anzeigen und ausblenden • Audio-Modus anpassen: Einweg- oder Zwei-Wege-Audio (bei diesem Modell ohne Funktion)
Alarmeinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungserkennungs-Alarm und seine Empfindlichkeit festlegen. • Zeitplan festlegen und bearbeiten
Energieverwaltungseinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Information über restliche Akkulaufzeit und Stromversorgung • Alarmschwelle für niedrigen Akkustand einstellen
Mehrwertdienste	SMS- bzw. Telefon-Benachrichtigungen aktivieren (kostenpflichtig)
Offline-Meldung	Einstellen, ob Sie eine Meldung erhalten, wenn die Kamera länger als 30 Minuten offline war
FAQ & Rückmeldung	Erhalten Sie schnelle Hilfe auf häufige Fragen / Feedback senden
Gerät teilen	Geben Sie den Zugriff auf die Steuerung für andere Nutzer frei
Zum Startbildschirm hinzufügen	Fügen Sie dem Startbildschirm Ihres Smartphones eine Direkt-Verknüpfung zur Steuerseite der Kamera hinzu

Firmware-Update	Einstellen, ob das Gerät automatisch aktualisiert werden soll / Versions-Information
Das Gerät entfernen	Entfernen Sie die Kamera aus der App

3. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Namen Ihrer Kamera, um zu folgenden Optionen zu gelangen:

Symbol	Geräte-Symbol bearbeiten
Name	Namen der Kamera bearbeiten
Standort	Wählen Sie aus, in welchem Raum sich die Kamera befindet

Datenschutz



ACHTUNG!


Die Datenspeicherung unterliegt länderspezifischen Datenschutzrichtlinien. Bitte informieren Sie sich über die in Ihrem Land gültigen Gesetze.

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:


- Löschen Sie alle Daten.
- Entfernen Sie ggf. die microSD-Karte
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

App-Konto löschen

1. Öffnen Sie den **Profil-Tab**.
2. Tippen Sie oben rechts auf das Einstellungs-Symbol .
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Konto und Sicherheit**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Konto deaktivieren**.
5. Lesen Sie sich die Informations-Anzeige gut durch. Bestätigen Sie den Vorgang durch Tippen auf **Weiter**.
6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Code anfordern**. Ein Bestätigungscode wird an die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet.
7. Geben Sie den Bestätigungscode in der App ein.
8. Bestätigen Sie das Löschen Ihres Kontos, indem Sie auf **Löschen** tippen.

Technische Daten

Akku-Typ		Li-Ion-Akku mit 850 mAh
Input		5 V DC, 1 A
Auflösung		1280 x 720 Pixel (HD 720p) bei 15 Bildern/Sek.
Bildsensor	Typ	CMOS
	Größe	1/4"
Bildwinkel		120°
Videokompression		H.264
Nachtsicht	IR-LEDs	4
	Reichweite	Bis zu 10 m
PIR-Sensor-Reichweite		Bis zu 10 m
Mikrofon		Ja
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Funkfrequenz	2,412 – 2,472 GHz
	Max. Sendeleistung	20 dBm
		Schutzklasse III, Schutz durch Kleinspannung
Speicher		microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB
Maße		32 x 32 x 32 mm
Gewicht		52 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 13.09.2022 – CR//MF

DV-715.cube

Micro caméra IP HD connectée et intelligente

avec capteur de mouvement

Mode d'emploi




ELESION®

Table des matières

Votre nouvelle micro caméra IP	4
Contenu	4
Accessoire en option.....	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité.....	5
Avertissement relatif à l'article 201 du code pénal	6
Infractions possibles	6
Droit d'auteur	6
Protection de la sphère privée	6
Identification personnelle.....	7
Caméras de surveillance sur le lieu de travail.....	7
Caméras de surveillance sur le trafic routier.....	7
Obligation d'informer	7
Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage	8
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	9
Déclaration de conformité	9
Description du produit	10
1. Face avant et supérieure.....	10
2. Face arrière	11
Mise en marche	12
1. Charger la batterie	12
2. Insérer une carte mémoire (facultatif).....	12
3. Fixer le support	12
Utilisation	12
1. Allumer et éteindre.....	12
2. Réinitialiser l'appareil	12
Voyants LED	13
Installation de l'application	13
1. Installer l'application.....	13
2. Connecter la caméra à l'application ELESION.....	14

Application	16
1. Page de commande.....	16
2. Visionner l'image de la caméra.....	17
2.1 Zoomer.....	17
3. Activer/Désactiver la transmission audio.....	17
4. Enregistrer des vidéos.....	17
5. Prendre des photos.....	17
6. Visionner les photos et vidéos.....	17
7. Supprimer des vidéos et des photos.....	18
8. Visionner les enregistrements à partir d'une carte MicroSD.....	18
9. Page de réglage de l'appareil.....	18
Protection des données	20
Supprimer un compte de l'application	20
Caractéristiques techniques	21

Votre nouvelle micro caméra IP

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette micro caméra IP. Grâce à ses dimensions compactes, vous pouvez l'utiliser de manière flexible aussi bien pour la construction de modèles réduits que pour la surveillance d'objets.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Micro caméra IP
- Support
- Câble USB Micro-USB vers USB-A (80 cm)
- Aiguille de réinitialisation
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Adaptateur secteur USB (5 V / 1 A)

Application recommandée

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre micro caméra IP et votre appareil mobile. Votre caméra est compatible avec les applications **ELESION**, **Tuya Smart** et **Smart Life**. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr)

- Carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation ne sont endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez/Ne rechargez le produit qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté/rechargé par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Avertissement relatif à l'article 201 du code pénal

Quiconque enregistre sans autorisation les paroles non publiques d'une autre personne sur un support audio et utilise un enregistrement ainsi réalisé, ou le rend accessible à un tiers peut être puni d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende ! Peut également être puni le fait d'écouter sans autorisation les paroles non publiques d'une autre personne au moyen d'un dispositif d'écoute ou de communiquer publiquement les paroles non publiques enregistrées ou mises sur écoute d'une autre personne dans leur libellé ou leur contenu essentiel.

Infractions possibles

L'utilisation des caméras de surveillance requiert le respect des consignes suivantes :

Droit d'auteur

Chaque personne possède fondamentalement le droit à l'image. Selon la législation sur les droits d'auteur, les images ne peuvent être publiées sans le consentement des personnes concernées que si celles-ci n'apparaissent que de manière accessoire à côté d'un paysage ou d'un lieu quelconque. Le fait qu'une personne soit simplement considérée comme accessoire dépend des circonstances de chaque cas. Pour des raisons de sécurité juridique, les informations sur la caméra de surveillance doivent être fournies dans l'ensemble des cas pour lesquels des enregistrements présentant une identification personnelle sont possibles (voir le paragraphe **Obligation d'informer**).

Protection de la sphère privée

La vie privée d'autrui ne doit pas être violée par les images publiées. N'orientez pas votre caméra vers le jardin ou la porte d'entrée de votre voisin, et ce même si ces lieux sont visibles depuis votre habitation ou depuis les lieux publics. Cela ne justifie pas la publication de ces informations.

Identification personnelle

Il y a identification personnelle lorsqu'il peut être établi qu'une personne donnée se trouvait en un lieu donné à un moment donné. L'identification peut également se faire par le biais d'identifiants personnels (par ex. la plaque d'immatriculation d'un véhicule). L'identification personnelle est impérativement à éviter.

Caméras de surveillance sur le lieu de travail

La surveillance sur le lieu de travail est soumise à des conditions particulièrement strictes. Les employeurs doivent renoncer à l'utilisation de caméras de surveillance sur le lieu de travail, pour autant qu'une éventuelle infraction ne puisse être totalement exclue. Veuillez vous informer sur la législation en vigueur dans votre pays.

Caméras de surveillance sur le trafic routier

Dans le cas de caméras de surveillance avec vue sur le trafic routier, il est recommandé de configurer la localisation et l'image des caméras, de manière à ce que les enregistrements ne permettent pas d'identifier les usagers de la route par leur plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation des véhicules peut également permettre l'identification de l'usager de la route.

Obligation d'informer

Si une identification personnelle ne peut être évitée, une signalisation indiquant la présence de caméras de surveillance doit être affichée de manière clairement visible sur tous les chemins d'accès menant au champ d'enregistrement. Le passant doit également être informé qu'en pénétrant dans le champ d'enregistrement, il consent à l'enregistrement des images et qu'en cas de refus, il peut éviter l'enregistrement en ne pénétrant pas dans le champ d'enregistrement. Dans ce contexte, le caractère volontaire de la déclaration doit être respecté. Si le risque de prise de photos est situé à un emplacement auquel où la personne concernée doit passer pour atteindre sa destination (par ex. l'entrée d'une attraction), cela ne constitue pas un consentement effectif en raison du caractère non volontaire.

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-5282, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit


1. Face avant et supérieure



- 1. Bouton Reset
- 2. Microphone
- 3. LED infrarouge
- 4. Lentille de la caméra

- 5. Capteur de mouvement PIR
- 6. Support
- 7. Articulation avec tête à rotule

2. Face arrière

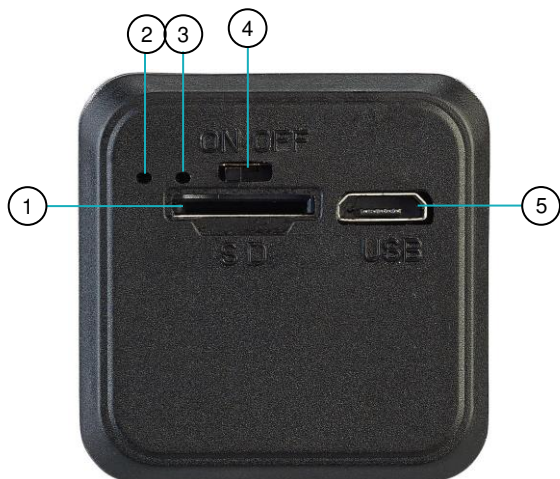

- 1. Fente pour carte MicroSD
- 2. LED de chargement (rouge) / LED wifi (verte)
- 3. LED de fonctionnement (bleu)
- 4. Interrupteur Marche/Arrêt
- 5. Port Micro-USB

Mise en marche

1. Charger la batterie

1. Branchez le câble USB au port Micro-USB de la caméra.
2. Branchez ensuite le câble USB à une source d'alimentation USB appropriée ou à un adaptateur secteur USB 5 V, 1 A. Branchez-le/la ensuite à une prise de courant. La LED de chargement s'allume. Une fois le processus de chargement terminé, la LED de chargement s'éteint.



NOTE :

N'utilisez que des adaptateurs secteur 5 V, 1 A. Des tensions et des courants de charge plus élevés peuvent endommager la caméra.

2. Insérer une carte mémoire (facultatif)

Insérez une carte mémoire MicroSD (jusqu'à 128 Go) dans la fente pour cartes MicroSD. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection en enclenchant la carte MicroSD.



NOTE :

Pour retirer la carte mémoire, appuyez dessus légèrement pour l'enfoncer dans la fente pour carte et enclencher le ressort d'éjection, puis retirez-la simplement une fois éjectée.

3. Fixer le support

1. Retirez le film de protection situé sur le côté du support sans trou pour vis, puis collez fermement la caméra.
2. Retirez le film de protection de l'autre côté du support, puis collez-le à l'emplacement souhaité ou utilisez une vis appropriée pour le visser.
3. Orientez la caméra à l'aide de l'articulation avec tête à rotule comme vous le souhaitez.

Utilisation

1. Allumer et éteindre

1. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position 'ON' pour allumer la caméra.
2. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position 'OFF' pour l'éteindre.

2. Réinitialiser l'appareil

Maintenez le bouton Reset appuyé pendant environ 5 secondes à l'aide de l'aiguille de réinitialisation pour réinitialiser la caméra.

Voyants LED

LED	Affichage	Signification
LED de chargement	Brille en rouge	Chargement de la batterie
	Éteinte	Chargement terminé
LED wifi	Clignote rapidement en vert	En mode Connexion
	Clignote lentement en vert	Caméra en cours de connexion
	Brille en vert	Caméra connectée
LED de fonctionnement	Brille en bleu	Caméra allumée

Installation de l'application

1. Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre micro caméra IP et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS



NOTE :

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription dans l'application s'effectue par adresse e-mail.

Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX5282.

2. Connecter la caméra à l'application ELESION



NOTE :

La caméra ne peut être connectée qu'à un réseau 2,4 GHz. Les réseaux Internet sans fil 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre caméra doit être connectée.
2. Ouvrez l'application **ELESION** et connectez-vous.
3. Dans l'onglet **Ma famille**, appuyez ensuite sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite de l'écran sur le symbole +, puis sur **Ajouter un appareil**.
4. Dans la barre de menu de gauche, appuyez sur la catégorie **Caméras**.
5. Dans la barre de menu de droite, appuyez sur la sous-catégorie **Caméra**.
6. Allumez la caméra. Patientez jusqu'à ce que la LED wifi verte clignote rapidement. Cela peut durer un certain temps. Si la LED clignote, la caméra se trouve en mode Connexion.
7. Appuyez sur **Étape suivante**, puis sur **Suivant**.
8. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel votre caméra doit être connectée. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.



NOTE :

Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre caméra est connectée à un autre réseau Internet sans fil, appuyez sur la double-flèche à côté du nom du réseau.



Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en appuyant sur la touche Retour, puis saisissez le mot de passe du réseau Internet sans fil requis.



NOTE :

Le mot de passe wifi ne doit pas comporter de caractère spécial.

9. Appuyez sur **Suivant**.
10. Placez l'écran de votre appareil mobile affichant le code QR à une distance de 15-20 cm par rapport à l'objectif de votre caméra.
11. Si la LED wifi brille de manière statique, appuyez sur **Signal sonore entendu**. La caméra est maintenant connectée.
12. Appuyez sur le symbole de crayon situé à côté de votre caméra, puis saisissez le nom de l'appareil souhaité. De cette manière, votre caméra sera clairement identifiable par la suite.
13. Appuyez sur la pièce dans laquelle votre caméra doit être utilisée. Dans la fenêtre de saisie, appuyez ensuite sur **Terminer**.

**NOTE :**

L'attribution correcte des pièces peut se révéler importante ultérieurement lors de l'utilisation des groupes familiaux ou des actions connectées. Elle peut aussi être modifiée ultérieurement dans les réglages de l'appareil.

14. Appuyez en haut de l'écran sur **Terminer**. La caméra est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de commande de la caméra.

Application




NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

1. Page de commande

1. Ouvrez votre application ELESION. Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez sur la caméra. Vous accédez à la page de commande de la caméra :

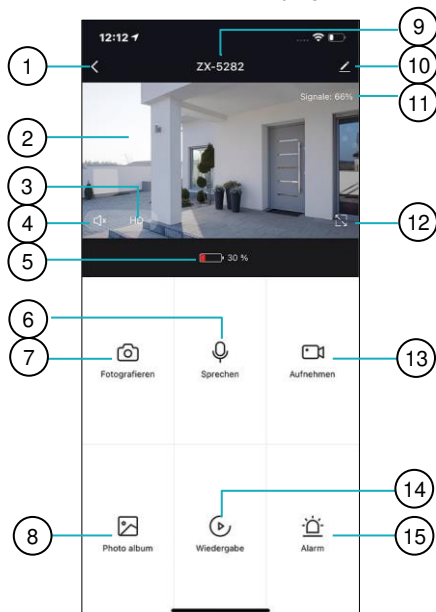

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Retour | 9. Nom de l'appareil |
| 2. Image de la caméra | 10. Réglages de l'appareil |
| 3. HD ou SD | 11. Intensité du signal wifi |
| 4. Activer/Désactiver le son | 12. Symbole de plein écran |
| 5. Niveau de charge de la batterie | 13. Symbole de vidéo |
| 6. Sans fonction | 14. Lecture de la carte MicroSD |
| 7. Symbole de photo | 15. Réglages de l'alarme |
| 8. Visionner des prises de vue | |

2. Visionner l'image de la caméra

1. Accédez à la page de commande de la caméra. Vous pouvez d'ores et déjà visionner l'image en direct de la caméra.
2. Appuyez sur le **symbole de plein écran** pour afficher l'image de la caméra en plein écran.
3. Appuyez sur le symbole de plein écran, puis appuyez sur la **flèche** située en haut à gauche pour revenir à l'affichage réduit de l'image de la caméra.

2.1 Zoomer

Effectuez un zoom avant ou arrière sur l'image de la caméra en rapprochant ou en écartant deux doigts sur l'écran.

3. Activer/Désactiver la transmission audio

1. Sur la page de commande ou en mode Plein écran, appuyez sur le **symbole de son ON/OFF**. Vous pouvez maintenant entendre les bruits à proximité de la caméra sur votre smartphone.



NOTE :

Ce symbole est visible en plein écran lorsque vous appuyez sur l'image de la caméra.

2. Appuyez à nouveau sur le **symbole de son ON/OFF** pour interrompre la transmission audio.

4. Enregistrer des vidéos

1. Sur la page de commande, appuyez sur le **symbole de vidéo** pour réaliser une vidéo. Le symbole de vidéo est bleu pendant l'enregistrement.



NOTE :

Pour enregistrer des vidéos avec du son, la transmission audio doit être activée.

2. Appuyez à nouveau sur le **symbole de vidéo** pour interrompre l'enregistrement. La vidéo est enregistrée dans la galerie de votre smartphone.

5. Prendre des photos

Sur la page de commande, appuyez sur le **symbole de photo** pour prendre une photo. La photo prise est enregistrée dans la galerie de votre smartphone.

6. Visionner les photos et vidéos

Sur la page de commande de la caméra, appuyez sur **Album Photo**. Vous accédez à une liste de photos et vidéos enregistrées.

7. Supprimer des vidéos et des photos

1. Sur la page de commande de la caméra, appuyez sur **Album Photo**. Vous accédez à une liste de photos et vidéos enregistrées.
2. Appuyez en haut à droite de l'écran sur **Sélectionner**.
3. Marquez les photos et les vidéos que vous souhaitez supprimer en appuyant dessus.
4. Appuyez ensuite sur **Corbeille à papier**, puis sur **Supprimer**. Les photos et vidéos sélectionnées sont supprimées.

8. Visionner les enregistrements à partir d'une carte MicroSD

Sur la page de commande de la caméra, appuyez sur **Lecture**. Les enregistrements de la carte MicroSD de votre caméra de surveillance s'affichent.

9. Page de réglage de l'appareil

1. Accédez à la page de commande de votre caméra. Appuyez sur le symbole de crayon situé à côté du nom de votre caméra. Vous accédez à la page de réglage de l'appareil.
2. Vous avez accès aux options suivantes dans le menu Réglages :

Informations sur l'appareil	Informations spécifiques sur l'appareil
Scénarios instantanés et automatisation	Indique les appareils connectés et les actions connectées
Contrôle des tiers pris en charge	Liste des tiers pris en charge
Réglages des fonctions de base	<ul style="list-style-type: none"> • Pivoter l'image de la caméra • Afficher et masquer l'heure sur l'image de la caméra • Personnaliser le mode Audio : audio unidirectionnel ou bidirectionnel (sans fonction sur ce modèle)
Réglages de l'alarme	<ul style="list-style-type: none"> • Définir une alarme de détection de mouvement et sa sensibilité • Définir et modifier un programme
Réglage de gestion de l'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Information sur l'autonomie restante de la batterie et l'alimentation • Régler le seuil d'alarme pour un niveau de batterie faible
Service à valeur ajouté	Activer les notifications SMS ou téléphoniques (payant)
Notification hors ligne	Définir si vous souhaitez recevoir une notification lorsque la caméra est hors ligne depuis plus de 30 minutes

FAQ & Feedback	Obtenir une assistance rapide sur les questions fréquemment posées / Envoyer un feedback
Partager un appareil	Autoriser un autre utilisateur à accéder au récepteur
Ajouter à l'écran d'accueil	Ajouter un lien direct à la page de commande de la caméra sur l'écran d'accueil de votre smartphone
Mise à jour du firmware	Définir si l'appareil doit automatiquement se mettre à jour / Informations sur la version de l'appareil
Supprimer l'appareil	Supprimer la caméra de l'application

3. Appuyez sur la flèche située à côté du nom de votre caméra pour accéder aux options suivantes :

Symbole	Modifier le symbole de l'appareil
Nom	Modifier le nom de la caméra
Localisation	Sélectionner la pièce dans laquelle se trouve la caméra

Protection des données



ATTENTION !


Le stockage des données est soumis à des directives de protection des données spécifiques à chaque pays. Veuillez vous informer sur les lois en vigueur dans votre pays.

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :


- Supprimez toutes les données.
- Retirez si besoin la carte MicroSD.
- Supprimez l'appareil de l'application.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Supprimer un compte de l'application

1. Ouvrez l'onglet **Profil**.
2. Appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole de réglage .
3. Appuyez sur l'élément de menu **Compte et sécurité**.
4. Appuyez sur l'élément de menu **Désactiver le compte**.
5. Lisez attentivement le message d'informations. Confirmez le processus en appuyant sur **Suivant**.
6. Appuyez sur l'élément de menu **Demander un code**. Un code de confirmation est envoyé à l'adresse e-mail liée à votre compte.
7. Saisissez le code de confirmation dans l'application.
8. Confirmez la suppression de votre compte en appuyant sur **Supprimer**.

Caractéristiques techniques

Type de batterie		Batterie lithium-ion 850 mAh
Entrée		5 V DC / 1 A
Résolution		1280 x 720 px (HD 720p) à 15 ips
Capteur d'image	Type	CMOS
	Dimensions	1/4"
Angle de champ		120°
Compression vidéo		H.264
Vision nocturne	LED infrarouges	4
	Portée	Jusqu'à 10 m
Portée du capteur PIR		Jusqu'à 10 m
Microphone		Oui
Réseau Internet sans fil	Standard	802.11b/g/n
	Fréquence radio	2,412 – 2,472 GHz
	Puissance d'émission max.	20 dBm
		Classe de protection III, protection contre la basse tension
Mémoire		MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go
Dimensions		32 x 32 x 32 mm
Poids		52 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV1 – 13.09.2022 – CR/MF