

Dualband-WLAN-Repeater WLR-1202

für 2,4 & 5 GHz, bis 1.200 Mbit/s, mit App "ELESION"

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Dualband-WLAN-Repeater	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails.....	7
Inbetriebnahme	8
Stromversorgung.....	8
Netzwerkgeräte ohne WLAN anschließen	8
App installieren.....	8
Dualband-WLAN-Repeater mit App verbinden	9
Erstmaliger Aufruf der Repeater-Steuerseite	10
Geräteseite des Dualband-WLAN-Repeaters	11
WLAN-Einstellungen des Dualband-WLAN-Repeaters.....	12
Repeater-WLAN-Anpassen.....	13
Geräte-Einstellungen.....	13
Datenschutz	14
Technische Daten.....	14
Für Ihre Notizen	15

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.7links.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer Dualband-WLAN-Repeater

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Repeaters für schnelles WLAN im ganzen Haus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Dualband-WLAN-Repeater optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Dualband-WLAN-Repeater
- Bedienungsanleitung

Empfohlene App:

Für die Konfiguration benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen dem Dualband-WLAN-Repeater und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihr Dualband-WLAN-Repeater ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Konfiguration die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5295-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5295 ein.



Produktdetails

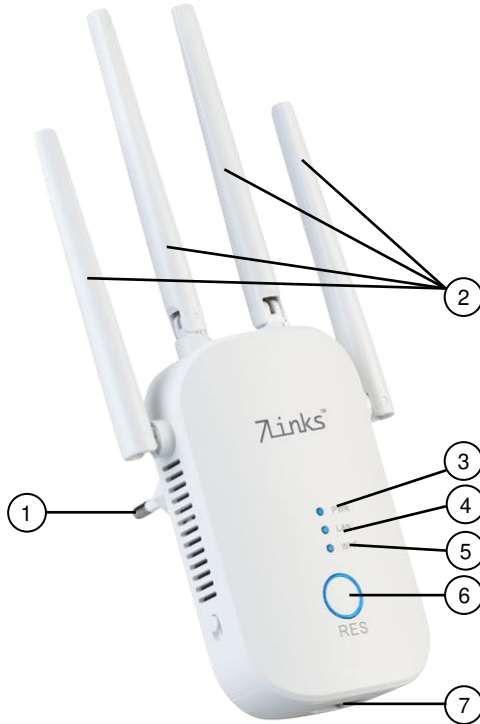

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Netzstecker | 5. WLAN-Status-LED |
| 2. WLAN-Antennen | 6. Reset-Taste |
| 3. Power-Status-LED | 7. LAN-Anschluss |
| 4. LAN-Status-LED | |

Inbetriebnahme

Stromversorgung

Stecken Sie den Dualband-WLAN-Repeater in eine geeignete Steckdose ein. Die Betriebssoftware startet. Dieser Vorgang dauert ca. 25 Sekunden. Anschließend blinkt die Power-Status-LED langsam und der Repeater ist zum Verbinden mit der App bereit.

Netzwerkgeräte ohne WLAN anschließen

Schließen Sie Ihr kabelgebundenes Netzwerkgerät, z.B. Drucker, per geeignetem Netzwerkabel über den LAN-Anschluss an den Dualband-WLAN-Repeater an.



HINWEIS:

Die Internetverbindung Ihres kabelgebundenen Netzwerkgerätes ist erst nach der Einrichtung des Repeaters per App möglich.

App installieren

Zur Konfiguration per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Dualband-WLAN-Repeater und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5295 ein.



www.pearl.de/support

Dualband-WLAN-Repeater mit App verbinden

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihr Dualband-WLAN-Repeater eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
3. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**.
4. Tippen Sie in der linken Spalte auf die Kategorie **Sonstiges**.
5. Tippen Sie nun in der rechten Spalte auf die Unterkategorie **Verstärker (Wi-Fi)**.
6. Tippen Sie auf **Bestätigen Sie, dass die Anzeige langsam blinkt** und anschließend auf **Weiter**.



HINWEIS:

Sollte die Power-Status-LED am Repeater nicht oder nicht mehr blinken, drücken Sie die Reset-Taste und halten Sie sie ca. 5 Sekunden gedrückt, bis alle LEDs kurz aufleuchten und der Repeater neu startet. Warten Sie dann, bis die Power-Status-LED langsam blinkt und führen Sie den Kopplungsversuch erneut durch.

7. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihr Dualband-WLAN-Repeater eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.



HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihr Repeater mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.



Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

8. Tippen Sie auf **Weiter**.
9. Tippen Sie auf **Jetzt verbinden**, um Ihr Mobilgerät direkt mit dem Repeater zu verbinden. Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts.
10. Tippen Sie in der Liste der verfügbaren WLAN-Netze auf das WLAN mit dem Namen **SmartLife_XXX** (XXX = beliebige Zahlen-Buchstaben-Kombination). Und kehren Sie nach der erfolgreichen Verbindung in die App **ELESION** zurück. Der Repeater wird nun mit der App gekoppelt.
11. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrem Dualband-WLAN-Repeater und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihr Repeater später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Speichern**.
12. Tippen Sie oben auf **Fertig**. Der Dualband-WLAN-Repeater wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Geräteseite.

Erstmaliger Aufruf der Repeater-Steuerseite

Bei erstmaliger Verbindung des Repeaters mit der App müssen Sie zuerst die anzuzeigenden Netzwerknamen für das 2,4- und 5,0-GHz-WLAN sowie die jeweiligen Passwörter festlegen. Das können Sie auf zwei Arten vornehmen:

1. Tippen Sie auf den Schalter hinter **Copy router info**, um die Netzwerknamen und Passwörter Ihres WLAN-Routers und somit Ihrer bestehenden WLAN-Netzwerke zu übernehmen.
2. Tippen Sie auf die Bezeichnung im Feld SSID, um den Namen des 2,4- und 5,0-GHz-WLANs manuell anzupassen und vergeben Sie danach im Passwort-Feld darunter ein Passwort für das jeweilige WLAN.



HINWEIS:

Zur Unterscheidung zwischen dem 2,4- und 5,0-GHz-WLAN empfehlen wir, den WLAN-Netzen verschiedene Namen zu vergeben. Die Passwörter wiederum können identisch sein oder sich unterscheiden.

12:42

Cancel **Repeater Setting** Save

Config Wi-Fi quickly

Copy router info

2.4G Network

SSID
SmartLife_762A

Password
Password

5G Network

SSID
SmartLife_762A

Password
Password

Haben Sie alle Eingaben getätigt, tippen Sie auf **Speichern** rechts oben, um Ihre Eingaben zu übernehmen. Sie gelangen zur Geräteseite.


Geräteseite des Dualband-WLAN-Repeater



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihren Dualband-WLAN-Repeater. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Konfigurieren Sie Ihren Repeater, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

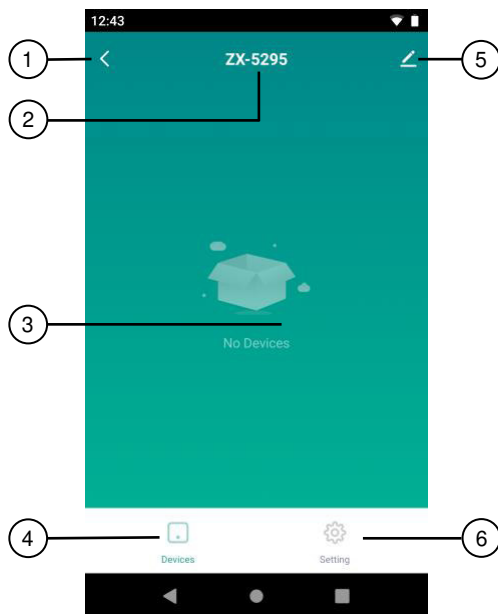

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Zurück | 4. Geräteseite |
| 2. Gerätenamen | 5. Geräte-Einstellungen |
| 3. Liste verbundener WLAN-Geräte | 6. WLAN-Einstellungen |


WLAN-Einstellungen des Dualband-WLAN-Repeaters



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

3. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihren Dualband-WLAN-Repeater. Die Steuerseite wird aufgerufen.
4. Konfigurieren Sie Ihren Repeater, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

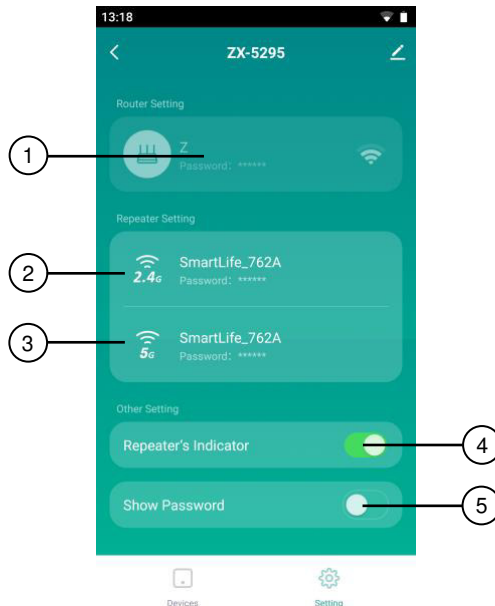

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Ihr WLAN-Netz | 4. LED-Status-Schalter |
| 2. 2,4-GHz-WLAN des Repeaters | 5. Passwort-Anzeige-Schalter |
| 3. 5,0-GHz-WLAN des Repeaters | |

Repeater-WLAN-Anpassen

Tippen Sie auf der Geräteseite auf **WLAN-Einstellungen**, um folgenden Anpassungen vornehmen zu können:

- Tippen Sie auf das Feld mit den Informationen zu Ihrem WLAN-Netz, um das zu WLAN-Netz zu wechseln.
- Tippen Sie auf das Feld des 2,4-GHz-WLANs des Repeaters, um das WLAN umbenennen und/oder ein neues Passwort vergeben zu können.
- Tippen Sie auf das Feld des 5,0-GHz-WLANs des Repeaters, um das WLAN umbenennen und/oder ein neues Passwort vergeben zu können.
- Tippen Sie auf den LED-Status-Schalter, um die LEDs am Repeater zu aktivieren oder deaktivieren.
- Tippen Sie auf den Passwort-Anzeige-Schalter, um die Passwörter für Ihre Netzwerke sichtbar zu machen oder zu verbergen.

Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Optionen auszuwählen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes	Namen, Symbol und Standort anpassen
Information des Geräts	IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone, Signalstärke
Sofortige Szenen und Automatisierungen	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen
Offline-Meldung	Aktivierbare Push-Benachrichtigung beim WLAN-Verlust des Repeaters
Gerät teilen	Zugriff auf Ihren Repeater mit anderen App-Nutzern teilen
Gruppe erstellen	Zum Erstellen einer Gerätegruppe zur gleichzeitigen Steuerung
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Zum Startbildschirm hinzufügen	Für direkten Zugriff auf den Repeater vom Startbildschirm Ihres Mobilgeräts
Netzwerk überprüfen	Qualität der WLAN-Verbindung überprüfen
Firmware-Update	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Das Gerät entfernen	Repeater aus der App löschen


Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Setzen Sie den Repeater über das Drücken der Reset-Taste für ca. 5 Sekunden in den Werkszustand zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung		100 – 240 Volt AC, 50/60 Hz
Stromstärke		50 mA
Leistungsaufnahme		7 Watt
WLAN	Standard	802.11ac/b/g/n
	Band	2,4 GHz und 5,0 GHz
	Funkfrequenz	2.412 – 2.475 MHz, 5.185 – 5.825 MHz
	Sendeleistung	max. 17 dBm
Schutzklasse Bildzeichen		
Schutzart		IP20
Maße		87 x 196 x 32 mm
Gewicht		200 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 23.06.2022 – GW//MF

WLR-1202

Répéteur wifi Dual Band connecté 1200 Mbps

Mode d'emploi



ELESTION®

Table des matières

Votre nouveau répéteur wifi Dual Band	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit	6
Mise en marche	7
Alimentation.....	7
Brancher des périphériques réseau sans wifi	7
Installer l'application.....	7
Connecter le répéteur wifi Dual Band à l'application	8
Premier accès à la page de commande du répéteur.....	9
Page du répéteur wifi Dual Band	10
Réglages wifi du répéteur wifi Dual Band	11
Personnaliser le réseau Internet sans fil du répéteur	12
Réglages de l'appareil.....	12
Protection des données	13
Caractéristiques techniques	13
Vos notes	14

Votre nouveau répéteur wifi Dual Band

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce répéteur wifi, conçu pour bénéficier d'une connexion wifi rapide dans toute votre maison.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Répéteur wifi Dual Band
- Mode d'emploi

Application recommandée :

La configuration du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre répéteur wifi Dual Band et votre appareil mobile. Votre répéteur wifi Dual Band est compatible avec les applications **ELESION**, **Tuya Smart** et **Smart Life**. Pour la configuration du produit, nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Lors du branchement à une prise de courant, assurez-vous que la prise de courant à laquelle est branché le produit doit toujours être facilement accessible, pour que le produit puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement ou après chaque utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité


La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-5295, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

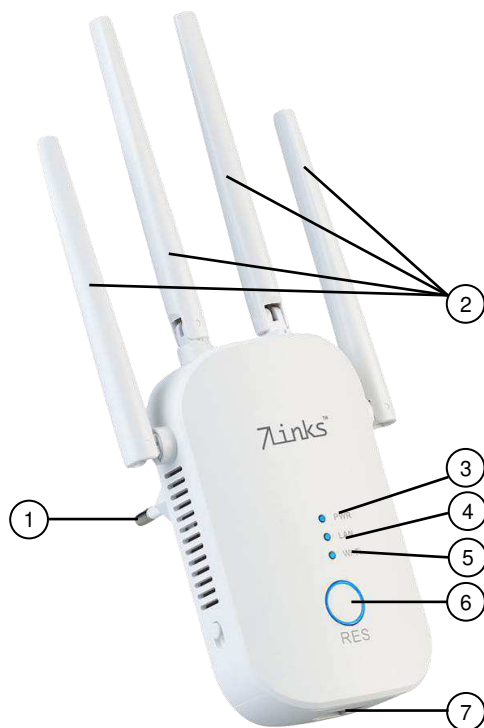

1. Fiche d'alimentation secteur
2. Antennes wifi
3. LED de statut alimentation
4. LED de statut LAN

5. LED de statut wifi
6. Bouton Reset
7. Port LAN

Mise en marche

Alimentation

Branchez le répéteur wifi Dual Band à une prise de courant appropriée. Le logiciel d'exploitation démarre. Ce processus dure environ 25 secondes. La LED de statut de l'alimentation clignote ensuite lentement et le répéteur est prêt à être connecté.

Brancher des périphériques réseau sans wifi

Branchez votre périphérique réseau filaire (par ex. imprimante) au port LAN du répéteur wifi Dual Band par câble réseau approprié.



NOTE :

La connexion à Internet de votre périphérique réseau filaire n'est possible qu'après la configuration du répéteur via l'application.

Installer l'application

La configuration du produit par appareil mobile requiert une application capable d'établir une connexion entre votre répéteur wifi Dual Band et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.

Android



iOS



NOTE :

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription dans l'application s'effectue par adresse e-mail.

Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX5295.

Connecter le répéteur wifi Dual Band à l'application

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre répéteur wifi Dual Band doit être connecté.
2. Ouvrez l'application **ELESION** et connectez-vous.
3. Dans l'onglet **Ma famille**, appuyez ensuite sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite de l'écran sur le symbole +, puis sur **Ajouter un appareil**.
4. Dans la barre de menu de gauche, appuyez sur la catégorie **Autres**.
5. Appuyez maintenant dans la colonne de droite sur la sous-catégorie **Amplificateur (wifi)**.
6. Appuyez sur **Confirmez que le voyant clignote lentement**, puis sur **Suivant**.



NOTE :

Si la LED de statut de l'alimentation du répéteur ne clignote pas ou plus, appuyez sur le bouton Reset et maintenez-le appuyé pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que toutes les LED s'allument brièvement et que le répéteur redémarre. Patientez ensuite jusqu'à ce que la LED de statut de l'alimentation clignote lentement, puis effectuez une nouvelle tentative d'appariement.

7. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel votre répéteur wifi Dual Band doit être connecté. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.



NOTE :

Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre répéteur est connecté à un autre réseau Internet sans fil, appuyez sur la double-flèche à côté du nom du réseau.



Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en appuyant sur la touche Retour, puis saisissez le mot de passe du réseau Internet sans fil requis.

8. Appuyez sur **Suivant**.
9. Appuyez sur **Connecter maintenant** pour connecter directement votre appareil mobile au répéteur. Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile.
10. Dans la liste des réseaux Internet sans fil disponibles, appuyez sur le réseau Internet sans fil nommé **SmartLife_XXX** (XXX = combinaison de chiffres et de lettres quelconques). Revenez ensuite à l'application **ELESION** lorsque la connexion a été établie avec succès. Le répéteur est maintenant apparié à l'application.
11. Appuyez sur le symbole de crayon situé à côté de votre répéteur wifi Dual Band, puis saisissez le nom de l'appareil souhaité. De cette manière, votre répéteur sera par la suite clairement identifiable. Dans la fenêtre de saisie, appuyez sur **Enregistrer**.
12. Appuyez en haut de l'écran sur **Terminer**. Le répéteur wifi Dual Band est ajouté à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de l'appareil.

Premier accès à la page de commande du répéteur

Lors de la première connexion du répéteur à l'application, vous devez tout d'abord définir les noms de réseau à afficher pour les réseaux Internet sans fil 2,4 et 5,0 GHz, ainsi que leur mot de passe respectif. Vous pouvez effectuer cette tâche de deux manières :

1. Appuyez sur le curseur situé sous **Copy routeur info** pour reprendre les noms de réseau et les mots de passe de votre routeur wifi et donc de vos réseaux Internet sans fil existants.
2. Dans le champ SSID, appuyez sur la désignation pour personnaliser manuellement les noms des réseaux Internet sans fil 2,4 et 5,0 GHz, puis attribuez ensuite un mot de passe pour le réseau Internet sans fil correspondant dans le champ Mot de passe situé en dessous.



NOTE :

Pour différencier les réseaux Internet sans fil 2,4 et 5,0 GHz, nous vous recommandons d'attribuer des noms différents aux réseaux Internet sans fil. Les mots de passe, quant à eux, peuvent être identiques ou différents.

12:42

Cancel **Repeater Setting** Save

Config Wi-Fi quickly

Copy router info

2.4G Network

SSID
SmartLife_762A

Password
Password

5G Network

SSID
SmartLife_762A

Password
Password

Une fois toutes les saisies effectuées, appuyez en haut à droite de l'écran sur **Enregistrer** pour valider vos saisies. Vous accédez à la page de l'appareil.


Page du répéteur wifi Dual Band



NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

1. Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez sur votre répéteur wifi Dual Band. La page de commande s'affiche.
2. Contrôlez votre répéteur en appuyant sur le symbole correspondant.

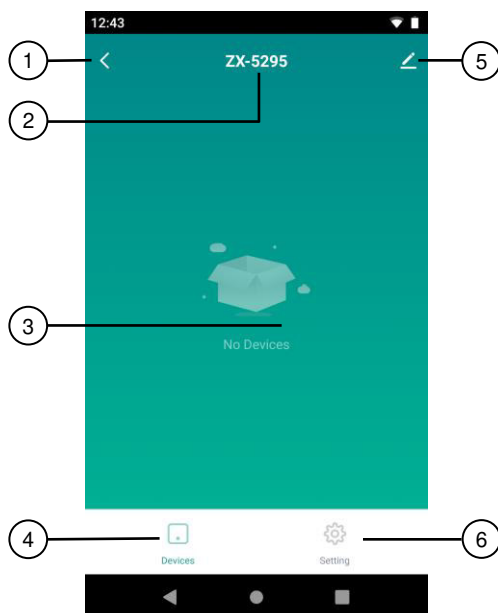

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Retour | 4. Page de l'appareil |
| 2. Nom de l'appareil | 5. Réglages de l'appareil |
| 3. Liste des appareils wifi connectés | 6. Réglages wifi |


Réglages wifi du répéteur wifi Dual Band



NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

- Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez sur votre répéteur wifi Dual Band. La page de commande s'affiche.
- Contrôlez votre répéteur en appuyant sur le symbole correspondant.

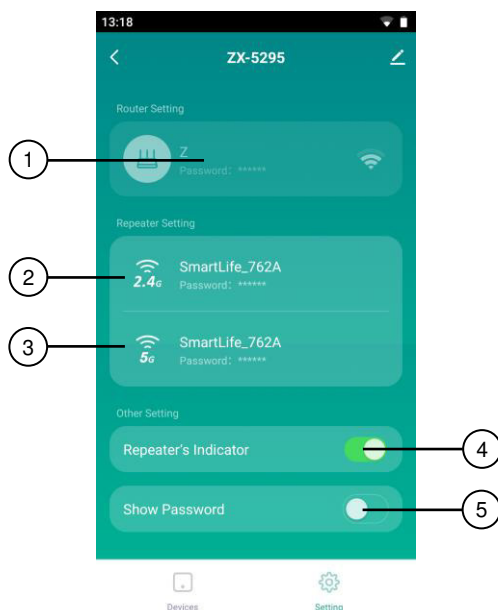

- | | |
|---|--|
| 1. Votre réseau Internet sans fil | 4. Curseur de LED de statut |
| 2. Réseau Internet sans fil 2,4 GHz du répéteur | 5. Curseur d'affichage du mot de passe |
| 3. Réseau Internet sans fil 5,0 GHz du répéteur | |

Personnaliser le réseau Internet sans fil du répéteur

Sur la page de l'appareil, appuyez sur **Réglages wifi** pour pouvoir effectuer les ajustements suivants :

- Appuyez sur le champ indiquant les informations relatives à votre réseau Internet sans fil pour changer de réseau Internet sans fil.
- Appuyez sur le champ du réseau Internet sans fil 2,4 GHz du répéteur pour renommer le réseau Internet sans fil et/ou pour pouvoir lui attribuer un nouveau mot de passe.
- Appuyez sur le champ du réseau Internet sans fil 5,0 GHz du répéteur pour renommer le réseau Internet sans fil et/ou pour pouvoir lui attribuer un nouveau mot de passe.
- Appuyez sur le curseur de la LED de statut pour activer ou désactiver les LED du répéteur.
- Appuyez sur le curseur d'affichage du mot de passe pour rendre visible les mots de passe de vos réseaux Internet sans fil ou pour en attribuer un à vos réseaux.

Réglages de l'appareil

1. Sur la page de commande, appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole de réglages de l'appareil.
2. Appuyez sur un élément de menu ou sur la touche située à côté d'un élément de menu pour sélectionner les options souhaitées. Vous disposez des options suivantes :

Élément de menu	Fonction
Nom de l'appareil	Modifier le nom, le symbole et l'emplacement
Informations sur l'appareil	Adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire, puissance du signal
Scénarios instantanés et automatisations	Indique les appareils connectés et les actions connectées
Notification hors ligne	Notifications Push activables en cas de perte de connexion au réseau Internet sans fil du répéteur
Partager un appareil	Partager l'accès à votre répéteur avec d'autres utilisateurs de l'application
Créer un groupe	Pour créer un groupe d'appareils pour un contrôle simultané
FAQ & Feedback	Ouvrir la FAQ (questions fréquentes) et envoyer un feedback
Ajouter à l'écran d'accueil	Pour accès direct au répéteur à partir de l'écran d'accueil de votre smartphone
Vérifier le réseau	Vérifier la qualité de la connexion wifi
Mise à jour du firmware	Informations sur la version du firmware, avec option de mise à jour automatique
Supprimer l'appareil	Supprimer le répéteur de l'application


Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Réinitialisez le répéteur en maintenant le bouton Reset appuyé pendant environ 5 secondes.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Intensité du courant		50 mA
Puissance absorbée		7 W
Réseau Internet sans fil	Standard	802.11ac/b/g/n
	Bande	2,4 GHz et 5,0 GHz
	Fréquence radio	2412 – 2475 MHz / 5185 – 5825 MHz
	Puissance d'émission	Max. 17 dBm
Pictogramme de classe de protection		
Indice de protection		IP20
Dimensions		87 x 196 x 32 mm
Poids		200 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 23.06.2022 – GW//MF