

## Lieferumfang

- 4 Silikonspitzen
- Anleitung

### Zusätzlich benötigt:


- Touchscreen-Eingabestift TSS-130 (ZX-5300)

## Technische Daten

Durchmesser Spitze	1,5 mm
Gewicht	8 g

## Verwendung

1. Schrauben Sie die alte Silikonspitze von Ihrem Touchscreen-Eingabestift ab.
2. Schrauben Sie die neue Silikonspitze auf.

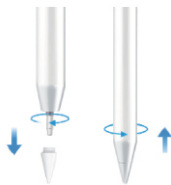

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.callstel.info](http://www.callstel.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Bedienungsanleitung

## Contenu

- 4 pointes en silicone
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :


- Stylet de saisie actif sans fil TSS-130 (ZX5300)

## Caractéristiques techniques

Diamètre de la pointe	1,5 mm
Poids	8 g

## Utilisation

1. Dévissez la pointe en silicone usagée de votre stylo de saisie pour écran tactile.
2. Vissez une pointe en silicone neuve.

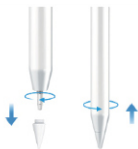

## Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

### Mode d'emploi