

Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-750.slr

2K-Auflösung, Akku, Solarpanel, WLAN und App, IP65

Bedienungsanleitung



ELESION®

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Ihre neue Überwachungskamera | 4 |
| Lieferumfang..... | 4 |
| Wichtige Hinweise zu Beginn | 5 |
| Sicherheitshinweise..... | 5 |
| Warnhinweis im Sinne des § 201 StGB:..... | 5 |
| Mögliche Rechtsverletzungen..... | 6 |
| Urheberschutz | 6 |
| Schutz der Privatsphäre | 6 |
| Personelle Bestimmbarkeit..... | 6 |
| Überwachungskameras am Arbeitsplatz | 6 |
| Überwachungskameras im Straßenverkehr | 6 |
| Hinweispflicht | 6 |
| Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung..... | 7 |
| Wichtige Hinweise zur Entsorgung | 7 |
| Konformitätserklärung | 8 |
| Produktdetails | 9 |
| Kamera..... | 9 |
| Montage | 10 |
| Überwachungskamera..... | 10 |
| Doppelsolarpanel..... | 10 |
| Inbetriebnahme | 11 |
| Speicherkarte einsetzen / ersetzen | 11 |
| Stromversorgung | 11 |
| Ein- und ausschalten | 12 |
| Überwachungskamera zurücksetzen..... | 12 |
| App installieren..... | 13 |
| Überwachungskamera mit App verbinden | 13 |
| Steuerseite der Überwachungskamera | 15 |
| Kamera-Schnellaktionen..... | 16 |
| Steuerelemente | 16 |
| Erweiterte Bedienelemente..... | 16 |
| Überwachungskamera-Zugriff per Internet-Browser..... | 17 |
| Web-Steuerseite der Überwachungskamera..... | 17 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Geräte-Einstellungen..... | 18 |
| Datenschutz..... | 19 |
| Technische Daten | 19 |

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.7links.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Überwachungskamera

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Überwachungskamera. Per WLAN und App haben Sie praktisch von weltweit Zugriff auf die Kamera. Läuft jemand durch den Sichtbereich der Kamera, erhalten Sie auf Wunsch sofort eine Benachrichtigung auf Ihr Mobilgerät.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Überwachungskamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Überwachungskamera
- 2 Solarpaneele
- Y-Anschlusskabel für Solarpaneele
- Solarpanel-Doppelhalterung
- Wandmontage-Adapter für Doppelhalterung
- USB-Stromkabel
- Gelbe Bohrschablone für Kameramontage
- Schrauben und Dübel
- Kleiner Schraubendreher
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB

Optionales Zubehör

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Empfohlene App:

Für die Steuerung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Überwachungskamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihre Überwachungskamera ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Kamera, Zubehör und Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Warnhinweis im Sinne des § 201 StGB:

Wer unbefugt das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt und eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht kann mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden! Ebenso kann bestraft werden, wer unbefugt das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte, nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder das aufgenommene oder abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt öffentlich mitteilt.

Mögliche Rechtsverletzungen

Bei der Benutzung der Überwachungskamera sollten Sie folgende Hinweise beachten:

Urheberschutz

Grundsätzlich hat jede Person das Recht am eigenen Bild. Nach dem Urheberrechtsgesetz dürfen Bilder ohne Einwilligung der Betroffenen nur dann veröffentlicht werden, wenn die Person lediglich als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen. Die Beantwortung der Frage, ob eine Person nur Beiwerk ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollten in allen Fällen, in denen Aufnahmen mit identifizierbarem Personenbezug möglich sind, über die Überwachungskamera informiert werden. (siehe Abschnitt Hinweispflicht)

Schutz der Privatsphäre

Die Privatsphäre Anderer darf durch die gezeigten Bilder nicht verletzt werden. Richten Sie Ihre Kamera nicht in den Garten oder auf die Eingangstür Ihrer Nachbarwohnung, auch wenn diese Orte aus Ihrer eigenen Wohnung oder von öffentlichen Standorten einsehbar sind. Dies berechtigt nicht die Veröffentlichung dieser Einsichten.

Personelle Bestimmbarkeit

Eine personelle Bestimmbarkeit liegt vor, wenn festgestellt werden kann, dass eine bestimmte Person zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort war. Die Identifikation kann dabei auch über ein personenbezogenes Kennzeichen, z.B. das Fahrzeugkennzeichen, erfolgen. Eine personelle Bestimmbarkeit von Personen ist unbedingt zu vermeiden.

Überwachungskameras am Arbeitsplatz

Die Überwachung am Arbeitsplatz untersteht in Deutschland besonders strengen Auflagen. Arbeitgeber sollten auf Überwachungskameras am Arbeitsplatz vollständig verzichten, solange eine mögliche Rechtsverletzung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Bitte informieren Sie sich über die in Ihrem Land gültigen Gesetze.

Überwachungskameras im Straßenverkehr

Bei Überwachungskameras mit Blick auf den Straßenverkehr empfiehlt es sich, den Standort der Kameras und den Bildausschnitt so zu konfigurieren, dass durch die Aufnahmen die Verkehrsteilnehmer nicht über die Autonummer bestimmbar sind. Auch Fahrzeugaufschriften können zu einer Bestimmbarkeit der Verkehrsteilnehmer führen.

Hinweispflicht

Ist eine personelle Identifikation von Personen nicht auszuschließen, muss ein Hinweis auf die Überwachungskameras an allen Zugangswegen zum Aufnahmebereich gut erkennbar aufgestellt sein. Der Passant muss zudem darüber informiert werden, dass er mit dem Betreten des Aufnahmebereichs seine Einwilligung zur Aufnahme der Bilder erteilt und dass er im Falle der Verweigerung seiner Einwilligung die Aufnahme vermeiden kann, indem er den Bereich nicht betritt. Hierbei ist auf die Freiwilligkeit der Erklärung zu achten. Befindet sich die Fotofalle an einer Stelle, die der Betroffene passieren muss, um zu seinem Ziel zu gelangen (z.B. Eingang von einer Sehenswürdigkeit), so liegt mangels Freiwilligkeit keine wirksame Einwilligung vor.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-5302-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.




Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5302 ein.



Produktdetails

Kamera

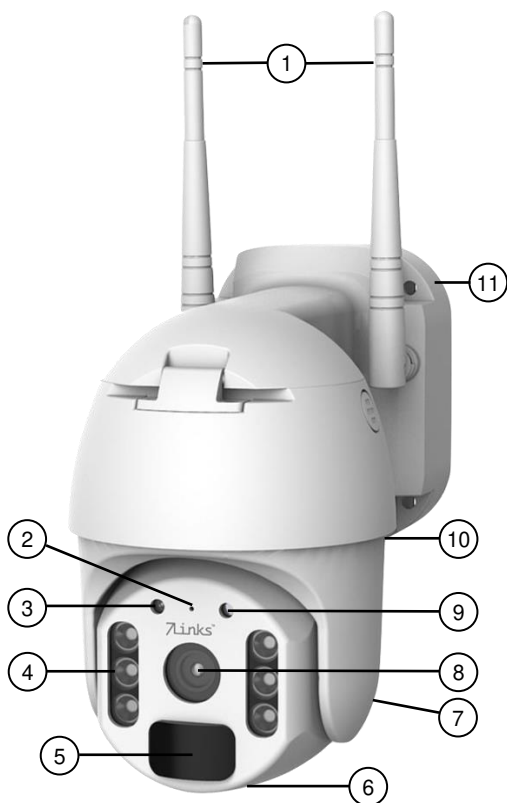

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. WLAN-Antennen | 7. Lautsprecher (Rückseite) |
| 2. Mikrofon | 8. Kamera-Objektiv |
| 3. Status-LED | 9. Helligkeitssensor |
| 4. IR-Nachtsicht-LEDs | 10. Solarpanel-Anschluss |
| 5. Bewegungssensor | 11. Wandhalterung |
| 6. Speicherkartenschlitz mit Ein/Aus- und Reset-Taste sowie USB-Stromanschluss zum alternativen Laden | |

Montage

Überwachungskamera

1. Öffnen Sie das Speicherkartenfach (siehe auch unter **Inbetriebnahme -> Speicherkarte einsetzen / ersetzen**) mit dem mitgelieferten Schraubendreher und setzen Sie eine microSD-Speicherkarte ein. Schieben Sie die Speicherkarte hierfür soweit in den Speicherkarten-Schacht, bis sie spürbar einrastet.
2. Klappen Sie die zwei WLAN-Antennen an der Überwachungskamera nach oben.
3. Setzen Sie die Bohrschablone für die Kameramontage mit der langen Seite vertikale zeigend an der Position an der Wand an, an der Sie die Überwachungskamera anbringen möchten.
4. Markieren Sie mit Hilfe der Bohrschablone mindestens 4 Bohrlöcher zum Anbringen der Kamera und nehmen Sie die Bohrschablone wieder von der Wand.



ACHTUNG!

Achten Sie beim Bohren darauf keine Stromleitung, Wasserleitung oder sonstige in der Wand verlaufende Leitungen anzubohren!

5. Bohren Sie dann an den Markierungen Löcher passend in der Größe der Dübel, die Sie verwenden möchten. Für die mitgelieferten Dübel verwenden Sie einen Bohrer mit $\varnothing 6$ mm. Und setzen Sie anschließend die Dübel in die Bohrlöcher ein.
6. Setzen Sie dann die Wandhalterung der Überwachungskamera auf und drehen Sie die Schrauben durch die Wandhalterung in die Dübel. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest an.

Doppelsolarpanel

1. Setzen Sie ein Solarpanel in die Aussparung der Doppelhalterung ein. Achten Sie dabei darauf das Anschlusskabel des Solarpanels nicht einzuklemmen. Und schrauben Sie das Solarpanel dann von der anderen Seite mit 2 Schrauben und je einer Unterlegscheibe fest.
2. Verfahren Sie mit dem zweiten Solarpanel auf die gleiche Weise in der zweiten Aussparung der Doppelhalterung. Achten Sie dabei darauf, dass sich die jeweiligen Solarpanel-Anschlusskabel auf der gleichen Seite befinden.
3. Verbinden Sie die Anschlusskabel der zwei Solarpanele per mitgeliefertem Y-Anschlusskabel miteinander.
4. Schrauben Sie dann den Wandmontage-Adapter mittig an die Doppelhalterung fest.
5. Setzen Sie den Wandmontage-Adapter anschließen an der Position an der Wand an, an der Sie das Doppelsolarpanel anbringen möchten.



HINWEIS:

Achten Sie bei der Auswahl des Standorts darauf, dass der Abstand zwischen Überwachungskamera und Doppelsolarpanel nicht die Länge des Anschlusskabels überschreitet!



Um Ihre Kamera unabhängig vom Stromnetz betreiben zu können, wählen Sie zudem einen Anbringungsort mit ausreichend Sonneneinstrahlung. Alternativ können Sie den Akku der Überwachungskamera auch mit einem USB-Netzteil oder einer Powerbank aufladen, z.B. in Monaten mit sehr wenig Sonnenlicht.

6. Markieren Sie mit mindestens 2 Bohrlöcher zum Anbringen der Wandhalterung und nehmen Sie die Wandhalterung wieder von der Wand.



ACHTUNG!

Achten Sie beim Bohren darauf keine Stromleitung, Wasserleitung oder sonstige in der Wand verlaufende Leitungen anzubohren!

7. Bohren Sie dann an den Markierungen Löcher passend in der Größe der Dübel, die Sie verwenden möchten. Für die mitgelieferten Dübel verwenden Sie einen Bohrer mit $\varnothing 6$ mm. Und setzen Sie anschließend die Dübel in die Bohrlöcher ein.
8. Setzen Sie dann die Wandhalterung auf und drehen Sie die Schrauben durch die Wandhalterung in die Dübel. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest an.
9. Verbinden Sie anschließend das Anschlusskabel des Doppelsolarpanels mit dem Solarpanel-Anschluss der Überwachungskamera.
10. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter (äußere Taste) im Speicherkartenfach, um die Überwachungskamera einzuschalten.
11. Verschließen Sie das Speicherkartenfach wieder.

Inbetriebnahme

Speicherkarte einsetzen / ersetzen

Öffnen Sie das Speicherkartenfach und stecken Sie eine microSD-Karte mit der abgerundeten Ecke voraus und mit den goldenen Kontaktpunkten zum Kamera-Objektiv zeigend in das Speicherkartenfach ein. Drücken Sie die microSD-Karte dann mit leichtem Druck in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klicken vom Einrasten der Speicherkarte hören.

Um die Karte bei Bedarf wieder zu entnehmen, drücken Sie sie erneut mit leichtem Druck in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klicken vom Ausrasten der Speicherkarte hören.



HINWEIS:

Setzen Sie eine Speicherkarte nur bei ausgeschalteter Überwachungskamera ein. Und entnehmen Sie sie ebenfalls nur im ausgeschalteten Zustand. Es droht sonst ein Datenverlust.

Für den sicheren Betrieb der Überwachungskamera schließen Sie das Speicherkartenfach und lassen Sie es im Betrieb stets geschlossen.

Stromversorgung

Die Stromversorgung des integrierten Akkus erfolgt in erster Linie über das Doppelsolarpanel. Alternativ können Sie den Kamera-Akku über den USB-Anschluss im Speicherkartenfach mit frischer Energie versorgen. Achten Sie dabei darauf, ein ausreichend starkes

USB-Netzteil (mindestens 1 A) zu verwenden und lassen Sie das Netzteil nur für die Dauer des Aufladens anschlossen.



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass während dem Aufladen per USB-Netzteil kein Wasser, z.B. durch Regen, in das Innere des Speicherkartenfachs gelangen kann.

Ein- und ausschalten

Öffnen Sie das Speicherkartenfach und drücken Sie die Ein/Aus-Taste (äußere Taste) für ca. 3 Sekunden. Die Kamera schaltet sich mit einer entsprechenden Sprachausgabe ein und die Status-LED beginnt blau (Bereit zum Koppeln) oder rot (Akku leer oder Netzwerkfehler) zu blinken.

Um die Überwachungskamera wieder auszuschalten, drücken Sie erneut die Ein/Aus-Taste (äußere Taste) für ca. 3 Sekunden. Es erfolgt ein Signalton, die Kamera schaltet aus und die Status-LED erlischt.



HINWEIS:

Für den sicheren Betrieb der Überwachungskamera schließen Sie das Speicherkartenfach und lassen Sie es im Betrieb stets geschlossen.

Überwachungskamera zurücksetzen

Es kann vorkommen, dass die Überwachungskamera die Netzwerk-Verbindung verliert und nicht wieder herstellen kann. Das kann z.B. bei einem Firmware-Update des verwendeten WLAN-Routers der Fall sein. In diesem oder einem ähnlichen Fall können Sie die Überwachungskamera zurücksetzen und neu einrichten. Öffnen Sie dazu das Speicherkartenfach und drücken Sie die Reset-Taste (innere Taste) für ca. 5 Sekunden. Es erfolgt eine entsprechende Sprachausgabe für das Zurücksetzen und die Status-LED beginnt blau (Bereit zum Koppeln) oder rot (Akku leer) zu blinken.



HINWEIS:

Für den sicheren Betrieb der Überwachungskamera schließen Sie das Speicherkartenfach und lassen Sie es im Betrieb stets geschlossen.

App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Überwachungskamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5302 ein.



www.pearl.de/support

Überwachungskamera mit App verbinden



HINWEIS:

Die Überwachungskamera kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre Überwachungskamera eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
3. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**.
4. Tippen Sie in der linken Spalte auf die Kategorie **Kameras**.
5. Tippen Sie nun in der rechten Spalte auf die Unterkategorie **Kamera**.
6. Tippen Sie auf **Der nächste Schritt** und anschließend auf **Weiter**.

7. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihre Überwachungskamera eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegebene Passwort ein- oder auszublenden.



HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre Kamera mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.



Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

8. Tippen Sie auf **Weiter**.
9. Halten Sie den QR-Code auf dem Display Ihres Mobilgeräts mit einem Abstand von 15 – 20 cm vor das Objektiv Ihrer Kamera.
10. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt eine Ansage aus dem Kameralautsprecher. Bestätigen Sie diese auf Ihrem Smartphone über den Button **Signalton gehört**. Die Kamera beginnt den Verbindungsaufbau.
11. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrer Überwachungskamera und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihre Überwachungskamera später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Speichern**.
12. Tippen Sie oben auf **Fertig**. Die Kamera wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.


Steuerseite der Überwachungskamera



HINWEIS:


Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihre Überwachungskamera. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihre Überwachungskamera, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

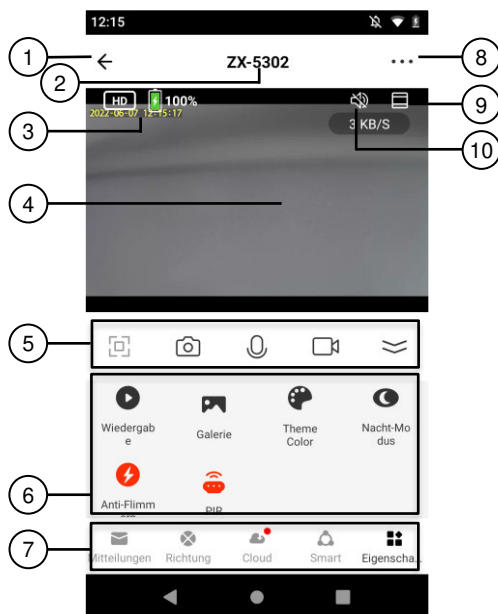

- | | |
|--|--|
| 1. Zurück | 6. Steuerelemente |
| 2. Gerätename | 7. Erweiterte Bedienelemente |
| 3. Auflösung / Akkustand / Datum und Uhrzeit | 8. Geräte-Einstellungen |
| 4. Kamerabild | 9. Vollbild-Vergrößerung |
| 5. Kamera-Schnellaktionen | 10. Kamera-Tonübertragung ein- und ausschalten |

Kamera-Schnellaktionen



- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 11. Vollbild-Vergrößerung | 14. Video-Aufnahme |
| 12. Foto-Aufnahme | 15. Steuerelemente ein-/ausklappen |
| 13. Gegensprechen | |

Steuerelemente

Tippen Sie auf die folgenden Optionen, um das jeweilige Untermenü aufzurufen oder die jeweilige Funktion einzustellen.

- Wiedergabe: für Ansicht / Wiedergabe der Aufnahmen auf Speicherkarte
- Galerie: für Ansicht / Wiedergabe mit dem Mobilgerät vorgenommener Aufnahmen
- Themenfarbe: für Steuerseiten-Darstellung in Hell oder Dunkel
- Nacht-Modus: zum Ein- und Ausschalten der Nachtsicht oder für Automatik-Auswahl
- Anti-Flimmern: zum Einstellen der Bildwiederhol-Frequenz
- Bewegungserkennung (PIR): Bewegungserkennung deaktivieren / aktivieren, mit Empfindlichkeitseinstellung

Erweiterte Bedienelemente


- Mitteilungen: Protokoll über Kamera-Meldungen
- Richtung: manuelle Kamerarichtungssteuerung
- Cloud: direkter Zugriff auf die in der Cloud (kostenpflichtig) gespeicherten Aufnahmen
- Smart: direkter Zugriff von Ihnen vorgegebene automatische Funktionen
- Eigenschaften: zum Anzeigen der Steuerelemente-Leiste

Überwachungskamera-Zugriff per Internet-Browser



HINWEIS:

Der Zugriff auf die Überwachungskamera über Internet per Browser ist erst möglich, nachdem die Überwachungskamera erfolgreich in der App eingebunden wurde.

1. Öffnen Sie die folgende Internetseite: <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>
2. Öffnen Sie die App ELESION und tippen Sie dann in der unteren Leiste auf **Profil**.
3. Tippen Sie auf das Scan-Symbol  und erteilen Sie ggf. geforderte Berechtigungen, um die Mobilgerätekamera verwenden für den Scan verwenden zu können.
4. Scannen Sie den QR-Code auf der Internetseite, die Sie in Schritt ein aufgerufen haben und tippen Sie in der App auf **Login bestätigen**, um die Anmeldung zu bestätigen.

Web-Steuerseite der Überwachungskamera



- | | |
|---|---|
| 1. Spracheinstellung | 8. Kamerabild |
| 2. Name der ELESION-Umgebung | 9. Aktivierung der Gegensprechfunktion (erfordert Zugriffsberechtigung) |
| 3. Abmelden | 10. Live-View |
| 4. In der App eingerichtetes Profilbild | 11. Cloud Service (sofern erworben) |
| 5. App-Kameraliste | 12. Lautstärkeregelung |
| 6. Kameraauflösung umschalten | 13. Mehrfachbild-Umschaltung |
| 7. Ein/Aus-Schalter für Kamera | 14. Vollbild-Umschaltung |

Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Optionen auszuwählen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

| Menüpunkt | Funktion |
|--|---|
| Name des Gerätes | Namen, Symbol und Standort anpassen |
| Information des Geräts | Inhaber, IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone und Signalstärke |
| Sofortige Szenen und Automatisierungen | Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen |
| Grundfunktionseinstellungen | Bild-Flip, Zeit-Wasserzeichen de-/aktivieren, Audio-Modus und Anti-Flimmern |
| Nachtsicht-Modus | Für Infrarot- oder Farb-Nachtsicht |
| Betriebsmodus | Auswahl zwischen Stromsparmodes und Dauerbetrieb |
| Alarmeinstellungen | Körpererkennung de-/aktivieren |
| PIR-Schalter | Bewegungserkennung de-/aktivieren, mit Empfindlichkeits-Einstellung |
| Energieverwaltungseinstellungen | Anzeige von Akkustand und Lademodus, mit einstellbarer Akkustand-Warnung |
| Mehrwertdienst(e) kaufen | Cloud-Speicherplatz für Ihre Video-Aufnahmen erwerben |
| Offline-Meldung | Push-Benachrichtigung beim WLAN-Verlust der Überwachungskamera de-/aktivieren |
| FAQ & Rückmeldung | FAQs aufrufen und Feedback senden |
| Gerät teilen | Zugriff auf Ihre Überwachungskamera mit anderen App-Nutzern teilen |
| Zum Startbildschirm hinzufügen | Für direkten Zugriff auf die Überwachungskamera vom Startbildschirm Ihres Mobilgeräts |
| Firmware-Update | Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update |
| Das Gerät entfernen | Überwachungskamera aus der App löschen |


Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Entnehmen Sie, sofern eingesetzt, die Speicherkarte.
- Setzen Sie die Kamera über das Drücken der Reset-Taste für ca. 5 Sekunden in den Werkszustand zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|---------------|---|
| Stromversorgung | | 5 Volt DC, 1 A |
| Solarpanelsoannung | | 5 Volt DC |
| Leistung | | max. 25 Watt |
| Akku | Typ | Lithium-Ionen |
| | Spannung | 3,7 Volt DC |
| | Kapazität | 18 Ah |
| WLAN | Standard | 802.11b/g/n |
| | Band | 2,4 GHz |
| | Funkfrequenz | 2.400 – 2.483,5 MHz |
| | Sendeleistung | max. 17 dBm |
| Speicher | | Steckplatz für microSD bis 128 GB |
| Schutzklasse Bildzeichen | |  |
| Schutzart | | IP65 |
| Maße (Kamera) | | 190 x 130 x 95 mm |
| Gesamtgewicht | | 3,5 kg |

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 13.06.2022 – GW//MF

IPC-750.slr

Caméra de surveillance sans fil connectée 2K

avec fonction Pan-Tilt

Mode d'emploi




ELESION®

7links™

ZX-5302-675

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Votre nouvelle caméra de surveillance | 4 |
| Contenu | 4 |
| Consignes préalables | 5 |
| Consignes de sécurité | 5 |
| Consignes importantes sur les batteries | 6 |
| Consignes importantes pour le traitement des déchets | 6 |
| Déclaration de conformité | 7 |
| Description du produit | 8 |
| Caméra | 8 |
| Montage | 8 |
| Caméra de surveillance | 8 |
| Double panneau solaire | 9 |
| Mise en marche | 10 |
| Insérer une carte mémoire | 10 |
| Alimentation | 10 |
| Allumer et éteindre | 10 |
| Réinitialiser la caméra de surveillance | 11 |
| Installer l'application | 11 |
| Connexion à l'application | 11 |
| Page de commandes | 12 |
| Actions rapides de la caméra | 13 |
| Élément de commande | 13 |
| Éléments de commandes en plus | 14 |
| Accès à la caméra de surveillance via un navigateur Internet | 14 |
| Page de commandes | 15 |
| Réglages de l'appareil | 16 |
| Protection des données | 17 |
| Caractéristiques techniques | 17 |

Votre nouvelle caméra de surveillance

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra de surveillance.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caméra de surveillance
- 2 panneaux solaires
- Câble de connexion en Y pour panneaux solaires
- Support double pour panneaux solaires
- Pour montage mural
- Câble d'alimentation USB
- Gabarit de perçage jaune pour montage de la caméra
- Vis et chevilles
- Petit tournevis
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go

Accessoires en option, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Adaptateur secteur USB

Application recommandée

Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre l'ampoule et votre appareil mobile. Le produit est compatible avec les applications ELESION, Tuya Smart et Smart Life. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits ELESION.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche du produit avec des mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez ni à des sources de chaleur, ni à des objets tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute

utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX 5302 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité


Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

Caméra

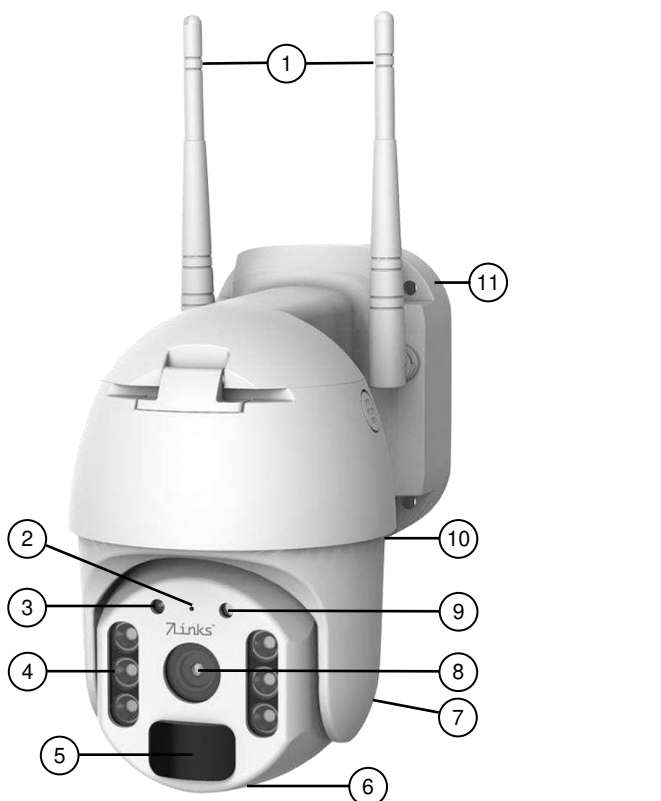

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Antenne wifi | 7. Haut-parleurs (face arrière) |
| 2. Microphone | 8. Objectif de l'appareil photo |
| 3. LED de statut | 9. Capteur de luminosité |
| 4. LED IR de vision nocturne | 10. Interface pour panneau solaire |
| 5. Détecteur de mouvement | 11. Support mural |
| 6. Compartiment pour carte mémoire, bouton ON/OFF, bouton de réinitialisation, port USB (pour chargement) | |

Montage

Caméra de surveillance

1. Ouvrez le compartiment de la carte mémoire (cf. chapitre **Mise en marche -> Insérer / remplacer la carte mémoire**) avec le tournevis fourni et insérez une carte mémoire

MicroSD. Insérez la carte mémoire dans le compartiment pour carte mémoire jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle s'enclenche.

2. Dépliez les deux antennes wifi de la caméra de surveillance vers le haut.
3. Placez le gabarit de perçage contre le mur, à l'emplacement de votre choix. Le côté long doit être à la verticale.
4. Marquez 4 trous de perçage à l'aide du gabarit de perçage pour fixer la caméra, puis retirez le gabarit de perçage du mur.



ATTENTION !

Lors du perçage de tous les trous, veillez à ne percer ni ligne électrique, ni conduite d'eau, ni aucune autre ligne passant dans le mur !

5. Percez ensuite des trous au niveau des repères pour qu'ils correspondent à la taille des chevilles. Les chevilles fournies nécessitent des trous de Ø 6 mm. Insérez ensuite les chevilles dans les trous de perçage.
6. Placez ensuite le support pour caméra et vissez les vis à travers le support mural dans les chevilles. Serrez bien les vis.

Double panneau solaire

1. Insérez un panneau solaire dans le creux du double support. Ce faisant, veillez à ne pas coincer le câble du panneau solaire. Vissez le panneau solaire de l'autre côté à l'aide de deux vis et d'une rondelle.
2. Procédez de la même manière avec le deuxième panneau solaire, dans le deuxième creux du double support. Veillez à ce que les câbles des panneaux solaires se trouvent du même côté.
3. Branchez les câbles des deux panneaux solaires entre eux à l'aide du câble de raccordement en Y fourni.
4. Vissez ensuite l'adaptateur de montage mural au centre du double support.
5. Placez l'adaptateur de montage mural à l'endroit où vous souhaitez installer le double panneau solaire sur le mur.



NOTE :

Lors du choix de l'emplacement, veillez à ce que la distance entre la caméra de surveillance et le double panneau solaire ne dépasse pas la longueur du câble de raccordement !

Pour pouvoir utiliser votre caméra indépendamment du réseau électrique, choisissez un emplacement exposé au soleil. Vous pouvez aussi recharger la caméra de surveillance à l'aide d'un adaptateur secteur USB ou d'une batterie d'appoint, notamment pendant la saison froide.

6. Marquez avec au moins 2 trous de perçage pour fixer le support mural et retirez le support mural du mur.



ATTENTION !

Lors du perçage de tous les trous, veillez à ne percer ni ligne électrique, ni conduite d'eau, ni aucune autre ligne passant dans le mur !

- Percez ensuite des trous au niveau des repères pour qu'ils correspondent à la taille des chevilles. Les chevilles fournies nécessitent des trous de Ø 6 mm. Insérez ensuite les chevilles dans les trous de perçage.
- Placez ensuite le support mural et vissez les vis à travers le support mural dans les chevilles. Serrez bien les vis.
- branchez ensuite le câble du double panneau solaire à la prise pour panneau solaire de la caméra de surveillance.
- Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF (bouton extérieur) dans le compartiment de la carte mémoire pour allumer la caméra de surveillance.
- Refermez le compartiment.

Mise en marche

Insérer une carte mémoire

Insérez une carte MicroSD dans la fente MicroSD, le coin arrondi en premier et les points de contact dorés vers l'objectif de la caméra. Enfoncez ensuite la carte MicroSD dans l'emplacement en exerçant une légère pression, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur du compartiment.



NOTE :

N'insérez et ne retirez une carte mémoire que lorsque la caméra de surveillance est éteinte. Sinon, vous risquez de perdre des données.

Pour assurer un fonctionnement sécurisé de la caméra de surveillance, fermez le compartiment pour carte mémoire et laissez-le toujours fermé pendant le fonctionnement.

Alimentation

L'alimentation de la batterie intégrée est assurée en premier lieu par le double panneau solaire. Vous pouvez également alimenter la batterie via le port USB situé dans le compartiment pour carte mémoire. Veillez à utiliser un adaptateur secteur USB suffisamment puissant (au moins 1 A). Ne laissez l'adaptateur secteur USB branché que pendant la durée du chargement.



ATTENTION !

Lorsque vous chargez l'appareil via l'adaptateur secteur USB, l'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur du compartiment pour carte mémoire (pluie, etc.).

Allumer et éteindre

Ouvrez le compartiment pour carte mémoire et appuyez sur le bouton ON/OFF (bouton extérieur) pendant environ 3 secondes. La caméra s'allume en émettant un message, et la LED d'état clignote soit en bleu (parée à apparier), soit en rouge (batterie vide ou erreur réseau).

Pour éteindre la caméra de surveillance, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF (bouton extérieur) pendant environ 3 secondes. Un signal sonore retentit, la caméra s'éteint et la LED d'état s'éteint.

**NOTE :**

Pour assurer un fonctionnement sécurisé de la caméra de surveillance, fermez le compartiment pour carte mémoire et laissez-le toujours fermé pendant le fonctionnement.

Réinitialiser la caméra de surveillance

Parfois, la caméra de surveillance perd la connexion réseau et ne peut pas la rétablir. Cela peut arriver lors de la mise à jour du micrologiciel du routeur wifi. Dans ce cas, vous pouvez réinitialiser la caméra de surveillance et la configurer à nouveau. Pour ce faire, ouvrez le compartiment pour carte mémoire et appuyez sur le bouton de réinitialisation (bouton intérieur) pendant environ 5 secondes. Une annonce vocale est émise et la LED d'état commence à clignoter en bleu (parée à appairer) ou en rouge (batterie vide).

**NOTE :**

Pour assurer un fonctionnement sécurisé de la caméra de surveillance, fermez le compartiment pour carte mémoire et laissez-le toujours fermé pendant le fonctionnement.

Installer l'application

Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre la caméra et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS

**NOTE :**

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, vous devez en créer un. L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique. Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices.

Connexion à l'application

**NOTE :**

La caméra ne peut être intégrée qu'à un réseau à 2,4 GHz. Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre caméra est connectée.
2. Ouvrez l'application et connectez-vous.
3. Dans l'onglet **Ma Famille**, appuyez sur **Ajouter** un appareil. Sinon, appuyez sur le symbole **Plus** dans le coin supérieur droit puis sur **Ajouter un appareil**.
4. Appuyez sur la catégorie **Caméras** dans la barre de gauche.
5. Appuyez ensuite sur la sous-catégorie **Caméra** dans la colonne de droite.
6. Appuyez sur **Étape suivante**, puis sur **Suivant**.
7. Entrez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel la caméra doit être connectée. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.



NOTE :

Par défaut, le réseau wifi choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si vous souhaitez connecter la caméra à un autre réseau wifi, appuyez sur la double flèche située à côté du nom du réseau.



Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Connectez-vous au réseau de votre choix. Utilisez la touche Retour pour revenir à l'application et saisissez le mot de passe wifi requis si nécessaire.

8. Appuyez sur **Suivant**.
9. Affichez le code QR sur l'écran de votre smartphone, et tenez ce dernier à une distance de 10 à 20 cm de la lentille de la caméra (lorsqu'elle est allumée).
10. Si la connexion est réussie, une annonce retentit par le haut-parleur de la caméra. Appuyez alors sur le bouton **J'ai entendu le signal** de votre téléphone. La caméra commence à établir la connexion.
11. Appuyez le symbole de crayon à côté de la caméra et saisissez le nom pour votre appareil. De cette manière, la caméra sera clairement identifiable par la suite. Appuyez sur **Sauvegarder** dans la fenêtre de saisie.
12. Appuyez en haut sur **Terminé**. La caméra est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page des appareils.


Page de commandes



NOTE :


L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

1. Dans la liste des appareils (Ma famille), appuyez sur la caméra. La page de commandes est affichée.
2. Pour commander la caméra, appuyez sur le symbole correspondant.

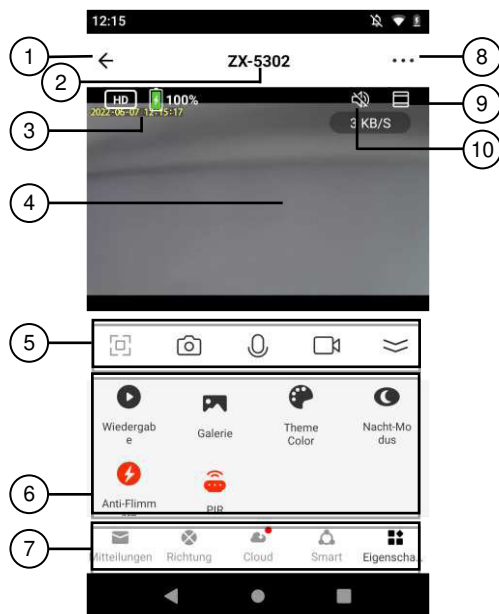

- | | |
|--|--|
| 1. Retour | 6. Élément de commande |
| 2. Nom de l'appareil | 7. Éléments de commandes en plus |
| 3. Résolution / Niveau de la batterie / Date et heure | 8. Réglages de l'appareil |
| 4. Image de la caméra | 9. Agrandissement plein écran |
| 5. Actions rapides de la caméra | 10. Activer ou désactiver la transmission du son de la caméra |

Actions rapides de la caméra



- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 11. Agrandissement plein écran | 14. Enregistrement vidéo |
| 12. Enregistrement photo | 15. Déployer/replier les contrôles |
| 13. Interphone | |

Élément de commande

Appuyez sur les options suivantes pour accéder au sous-menu correspondant ou pour régler la fonction correspondante.

- Lecture : pour visualiser / lire les enregistrements sur la carte mémoire
- Galerie : pour visualiser / lire les enregistrements effectués avec l'appareil mobile
- Couleur du thème : pour la représentation des pages de contrôle en clair ou en foncé
- Mode nuit : pour activer ou désactiver la vision nocturne ou pour la sélection automatique
- Anti-scintillement : pour régler la fréquence de rafraîchissement de l'image

- Détection de mouvement (PIR) : désactiver/activer la détection de mouvement, avec réglage de la sensibilité

Éléments de commandes en plus


- Notifications : Journal des messages de la caméra
- Direction : contrôle manuel de la direction de la caméra
- Cloud : accès direct aux enregistrements stockés dans le cloud (payant)
- Smart : accès direct aux fonctions automatiques que vous avez prédéfinies
- Propriétés : pour afficher la barre des contrôles

Accès à la caméra de surveillance via un navigateur Internet



NOTE :

L'accès à la caméra de surveillance par Internet via le navigateur n'est possible qu'après son intégration réussie dans l'application.

1. Ouvrez la page <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>
2. Ouvrez l'application ELESION, puis appuyez sur Profil dans la barre inférieure.
3. Appuyez sur l'icône de numérisation  et accordez les autorisations requises, le cas échéant, pour pouvoir utiliser l'appareil photo de l'appareil mobile pour la numérisation.
4. Scannez le code QR sur la page Internet que vous avez consultée à l'étape un et appuyez sur **Confirmer la connexion** dans l'application pour confirmer l'inscription.

Page de commandes



- | | |
|--|--|
| 1. Réglage de la langue | 8. Image de la caméra |
| 2. Nom de l'environnement ELESION | 9. Activation de la fonction d'interphone (nécessite une autorisation d'accès) |
| 3. Déconnexion | 10. Transmission en directe |
| 4. Photo de profil configurée dans l'application | 11. Cloud Service (si acheté) |
| 5. Liste des caméras | 12. Réglage du volume |
| 6. Changer la résolution de la caméra | 13. Commutation multi-images |
| 7. Bouton marche/arrêt pour la caméra | 14. Commutation plein écran |

Réglages de l'appareil

1. Sur le panneau de configuration, appuyez sur l'icône des paramètres de l'appareil dans le coin supérieur droit.
2. Appuyez sur un élément de menu ou sur le bouton à côté d'un élément de menu pour sélectionner les options souhaitées. Vous disposez des options suivantes :

| Point de menu | Fonction |
|--|---|
| Nom de l'appareil | Personnaliser le nom, le symbole et la localisation |
| Informations sur l'appareil | Propriétaire, adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire et puissance du signal |
| Scènes et automatisations instantanées | Indique les appareils liés et les actions connectées |
| Réglages des fonctions de base | Retournement d'image, désactivation/activation de l'horodatage, mode audio et anti-scintillement |
| Mode Vision nocturne | Pour la vision nocturne infrarouge ou couleur |
| Mode de fonctionnement | Choix entre le mode économie d'énergie et le mode continu |
| Réglages de l'alarme : | Activer/désactiver la reconnaissance des corps |
| Commutateur PIR | Détection de mouvement désactivée/activée, avec réglage de la sensibilité |
| Paramètres de gestion de l'énergie | Affichage de l'état de la batterie et du mode de chargement, avec avertissement réglable de l'état de la batterie |
| Acheter un (des) service(s) à valeur ajoutée | Acheter de l'espace de stockage dans le Cloud pour vos enregistrements vidéo |
| Notification hors ligne | Notifications lorsque la caméra est hors ligne. |
| FAQ & Retour d'information | Accéder aux questions fréquentes et envoyer un feedback |
| Partager un appareil | Partager l'accès de la caméra de surveillance avec d'autres utilisateurs de l'application |
| Ajouter à l'écran d'accueil | Pour un accès direct à la caméra de surveillance depuis l'écran d'accueil de votre appareil mobile |
| Mise à jour du firmware | Informations sur la version du firmware avec possibilité de mettre à jour |
| Supprimer l'appareil | Supprimer une caméra de surveillance de l'application |


Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Retirez la carte mémoire.
- Réinitialisez la caméra en appuyant sur la touche de réinitialisation pendant environ 5 secondes.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

| | | |
|------------------------------|----------------------|---|
| Alimentation | | 5 V DC, 1 A |
| Tension du panneau solaire | | 5 V DC |
| Puissance | | Max. 25 W |
| Batterie | Type | Lithium-ion |
| | Tension | 3,7 V DC |
| | Capacité | 18 Ah |
| Réseau Internet sans fil | Normal | 802.11b/g/n |
| | Band | 2,4 GHz |
| | Fréquence radio | 2400 à 2483,5 MHz |
| | Puissance d'émission | Max. 17 dBm |
| Mémoire | | Emplacement pour MicroSD jusqu'à 128 Go |
| Symbole classe de protection | |  |
| Indice de protection | | IP65 |
| Dimensions de la caméra | | 190 x 130 x 95 mm |
| Poids total | | 3,5 kg |

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 13.06.2022 – GW//MF