

WLAN- Video-Türsprechanlage VSA-700.app

mit 17,8-cm-Touchdisplay (7"), WLAN, App & Türöffnungsfunktion

Bedienungsanleitung




ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Video-Türsprechanlage	5
Lieferumfang.....	5
Wichtige Hinweise zu Beginn	6
Sicherheitshinweise.....	6
Warnhinweis im Sinne des § 201 StGB:.....	7
Mögliche Rechtsverletzungen.....	7
Urheberschutz	8
Schutz der Privatsphäre	8
Personelle Bestimmbarkeit.....	8
Überwachungskameras am Arbeitsplatz	8
Überwachungskameras im Straßenverkehr	8
Hinweispflicht	8
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	9
Konformitätserklärung	9
Produktdetails	10
Montage	11
Kamera-Türklingel	11
Steuereinheit	11
Inbetriebnahme	12
Speicherkarte einsetzen	12
Einheiten koppeln und Stromversorgung.....	12
Elektrischen Türöffner koppeln (optional)	13
Video-Türsprechanlagen miteinander koppeln (optional)	14
Überwachungskamera(s) anschließen	15
Verwendung	15
Hauptmenü.....	15
1. Einstellungen.....	16
1.1. Aufnahmen	16
1.2. Wi-Fi	16
1.3. Lautstärke	16
1.3.1 Eigene Klingeltöne.....	17
1.4. Speicher.....	17
1.5. Datum und Uhrzeit.....	17

1.6. Bildschirm	17
1.7. Andere	17
2. Monitoring.....	19
3. CCTV.....	19
4. Intercom	19
5. Aufnahmen	20
6. Anwesenheitsmodus	20
7. Datum und Uhrzeit.....	20
8. WLAN-Verbindungssymbol	20
9. Speicherkarten-Symbol	20
10. Ausschalt-Taste für Monitor.....	20
Transponder-Schlüssel verwenden	20
Bedeutung der Transponder-Farben	21
Verwendung der Transponder.....	21
App installieren	21
Video-Türsprechanlage mit App verbinden.....	22
Schnellaktionen im Mein-Zuhause-Tab der App.....	23
Steuerseite der Video-Türsprechanlage	24
Türklingel-Schnellaktionen.....	24
Türklingel-Steuerelemente.....	25
Geräte-Einstellungen.....	25
Datenschutz.....	26
Technische Daten	26
Steuereinheit	26
Kamera-Türklingel	26
Netzteil.....	27
Für Ihre Notizen.....	27

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Video-Türsprechanlage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Video-Türsprechanlage mit Display-Steuereinheit. Sehen Sie beim Klingeln, wer vor Ihrer Tür steht. Begrüßen Sie Ihren Besuch per Gegensprechfunktion. Bei verbundenem Türöffner öffnen Sie auch gleich die Tür. Und per WLAN und App haben Sie Besuch vor Ihrer Tür zu Hause auch weltweit im Blick. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Video-Türsprechanlage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kamera-Türklingel
- Display-Steuereinheit
- Netzteil
- 5x Anschlusskabel für optionale Erweiterungen
- 5x Transponder-Schlüssel
- 1x Anlern-Transponder
- 1x Reset-Transponder
- Türklingel-Montagerahmen
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB

Optionales Zubehör

- NX-4568: Verbindungskabel (10 m)
- NX-4150: Elektrischer Türöffner

Empfohlene App:

Für den Zugriff und die Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Video-Türsprechanlage und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihre Türsprechanlage ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Vorsicht Erstickungsgefahr! Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Dieses Gerät ist ausschließlich dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, beispielsweise
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden und Büros,
 - in landwirtschaftlichen Anwesen,
 - von Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und anderen Wohneinrichtungen.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine

für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Video-Türsprechanlage, Zubehör und Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die Steuereinheit fern von Feuchtigkeit sowie die Video-Türsprechanlage und Steuereinheit fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Warnhinweis im Sinne des § 201 StGB:

Wer unbefugt das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt und eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht kann mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden! Ebenso kann bestraft werden, wer unbefugt das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte, nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder das aufgenommene oder abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt öffentlich mitteilt.

Mögliche Rechtsverletzungen

Bei der Benutzung der Überwachungskamera sollten Sie folgende Hinweise beachten:

Urheberschutz

Grundsätzlich hat jede Person das Recht am eigenen Bild. Nach dem Urheberrechtsgesetz dürfen Bilder ohne Einwilligung der Betroffenen nur dann veröffentlicht werden, wenn die Person lediglich als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen. Die Beantwortung der Frage, ob eine Person nur Beiwerk ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollten in allen Fällen, in denen Aufnahmen mit identifizierbarem Personenbezug möglich sind, über die Überwachungskamera informiert werden. (siehe Abschnitt Hinweispflicht)

Schutz der Privatsphäre

Die Privatsphäre Anderer darf durch die gezeigten Bilder nicht verletzt werden. Richten Sie Ihre Kamera nicht in den Garten oder auf die Eingangstür Ihrer Nachbarwohnung, auch wenn diese Orte aus Ihrer eigenen Wohnung oder von öffentlichen Standorten einsehbar sind. Dies berechtigt nicht die Veröffentlichung dieser Einsichten.

Personelle Bestimmbarkeit

Eine personelle Bestimmbarkeit liegt vor, wenn festgestellt werden kann, dass eine bestimmte Person zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort war. Die Identifikation kann dabei auch über ein personenbezogenes Kennzeichen, wie z.B. das Fahrzeugkennzeichen, erfolgen. Eine personelle Bestimmbarkeit von Personen ist unbedingt zu vermeiden.

Überwachungskameras am Arbeitsplatz

Die Überwachung am Arbeitsplatz untersteht in Deutschland besonders strengen Auflagen. Arbeitgeber sollten auf Überwachungskameras am Arbeitsplatz vollständig verzichten, solange eine mögliche Rechtsverletzung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Bitte informieren Sie sich über die in Ihrem Land gültigen Gesetze.

Überwachungskameras im Straßenverkehr

Bei Überwachungskameras mit Blick auf den Straßenverkehr empfiehlt es sich, den Standort der Kameras und den Bildausschnitt so zu konfigurieren, dass durch die Aufnahmen die Verkehrsteilnehmer nicht über die Autonummer bestimmbar sind. Auch Fahrzeugaufschriften können zu einer Bestimmbarkeit der Verkehrsteilnehmer führen.

Hinweispflicht

Ist eine personelle Identifikation von Personen nicht auszuschließen, muss ein Hinweis auf die Überwachungskameras an allen Zugangswegen zum Aufnahmebereich gut erkennbar aufgestellt sein. Der Passant muss zudem darüber informiert werden, dass er mit dem Betreten des Aufnahmebereichs seine Einwilligung zur Aufnahme der Bilder erteilt und dass er im Falle der Verweigerung seiner Einwilligung die Aufnahme vermeiden kann, indem er den Bereich nicht betritt. Hierbei ist auf die Freiwilligkeit der Erklärung zu achten. Befindet sich die Fotofalle an einer Stelle, die der Betroffene passieren muss, um zu seinem Ziel zu gelangen (z.B. Eingang von einer Sehenswürdigkeit), so liegt mangels Freiwilligkeit keine wirksame Einwilligung vor.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5371-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.


Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5371 ein.



Produktdetails

Türklingel:

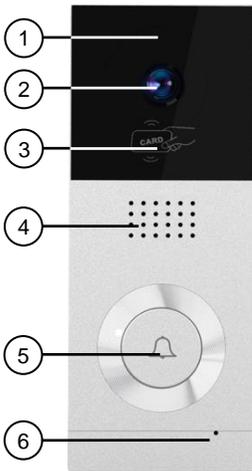

Steuereinheit:



1. IR-Nachtsicht-LED
2. Kamera
3. Transponder-Kontaktfläche
4. Lautsprecher
5. Klingel

6. Mikrofon
7. Touchdisplay
8. Mikrofon
9. Speicherkarten-Steckplatz

Montage

Kamera-Türklingel

1. Setzen Sie den Türklingel-Montagerahmen an der Position an der Wand an, an der Sie die Video-Türklingel installieren möchten. Die abstehende Nase mit dem Loch zum Verschrauben der Klingeleinheit muss sich dabei auf der nach unten zeigenden Seite befinden.



HINWEIS:

Mittig des Montagerahmens muss sich eine Öffnung in der Anbringungsfläche / Durchführung in den Innenraum befinden, um das Anschlusskabel der Kamera-Türklingel mit der Steuereinheit im Innenraum verbinden zu können.

2. Markieren Sie 2 Bohrlöcher zum Anbringen des Montagerahmens und nehmen Sie diesen wieder von der Wand.



ACHTUNG!

Achten Sie beim Bohren darauf keine Stromleitung, Wasserleitung oder sonstige in der Wand verlaufende Leitungen anzubohren!

3. Bohren Sie dann an den Markierungen Löcher passend in der Größe der Dübel, die Sie verwenden möchten. Für die mitgelieferten Dübel verwenden Sie einen Bohrer mit $\varnothing 6$ mm. Und setzen Sie anschließend die Dübel in die Bohrlöcher ein.
4. Setzen Sie dann den Türklingel-Montagerahmen auf und drehen Sie die Schrauben durch den Montagerahmen in die Dübel. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest an.
5. Führen Sie dann das Anschlusskabel der Klingel durch die Öffnung in der Anbringungsfläche / Durchführung in den Innenraum und schieben Sie die Klingel von unten nach oben in den Türklingel-Montagerahmen.
6. Schrauben Sie die Klingel im letzten Schritt von unten fest.

Steuereinheit

1. Der Montagerahmen für die Steuereinheit ist auf der Rückseite der selbigen vorinstalliert. Drücken Sie den Montagerahmen entgegen der eingepprägten Pfeilrichtung, um ihn von der Steuereinheit abnehmen zu können.
2. Setzen Sie den Montagerahmen dann an der Position an der Wand an, an der Sie die Steuereinheit installieren möchten. Die abstehende Einrastnasen müssen dabei von der Anbringungsfläche weg und die eingepprägten Pfeile nach oben zeigen.



HINWEIS:

Mittig des Montagerahmens muss sich eine Öffnung in der Anbringungsfläche / Durchführung zur Kamera-Türklingel befinden, um das Anschlusskabel der Kamera-Türklingel mit der Steuereinheit verbinden zu können.

3. Markieren Sie 2 Bohrlöcher zum Anbringen des Montagerahmens und nehmen Sie diesen wieder von der Wand.

**ACHTUNG!**

Achten Sie beim Bohren darauf keine Stromleitung, Wasserleitung oder sonstige in der Wand verlaufende Leitungen anzubohren!

4. Bohren Sie dann an den Markierungen Löcher passend in der Größe der Dübel, die Sie verwenden möchten. Für die mitgelieferten Dübel verwenden Sie einen Bohrer mit \varnothing 6 mm. Und setzen Sie anschließend die Dübel in die Bohrlöcher ein.
5. Setzen Sie dann den Montagerahmen auf und drehen Sie die Schrauben durch den Montagerahmen in die Dübel. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest an.
6. Schließen Sie das Anschlusskabel der Kamera-Türklingel sowie das Netzteil an die Steuereinheit (s. **Inbetriebnahme** unter **Einheiten koppeln und Stromversorgung**) an.
7. Setzen Sie die Steuereinheit auf den Montagerahmen auf und drücken Sie sie dann nach unten. Zur sicheren Befestigung muss sie hörbar einrasten.

Inbetriebnahme

Speicherkarte einsetzen

Stecken Sie eine microSD-Karte mit der abgerundeten Ecke voraus und mit den goldenen Kontaktpunkten zur Rückseite zeigend in das Speicherkartenfach der Steuereinheit ein. Drücken Sie die microSD-Karte dann mit leichtem Druck in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klicken vom Einrasten der Speicherkarte hören.


Um die Karte bei Bedarf wieder zu entnehmen, drücken Sie sie erneut mit leichtem Druck in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klicken vom Ausrasten der Speicherkarte hören.

Einheiten koppeln und Stromversorgung

1. Stecken Sie den 4-poligen Stecker am Anschlusskabel (1) der Kamera-Türklingel (2) in den CAM1-Anschluss (3) auf der Rückseite der Steuereinheit ein.
2. Stecken Sie dann den 2-poligen Stecker am Netzteil (4) in den POWER-Anschluss (5) auf der Rückseite der Steuereinheit ein. Die Video-Türsprechanlage startet und ist innerhalb weniger Sekunden betriebsbereit.

**HINWEIS:**

Die Stecker können jeweils in eine Richtung eingesteckt werden. Spüren Sie beim Versuch des Einsteckens einen Widerstand, drehen Sie den jeweiligen Stecker um 180°, um ihn einstecken zu können.

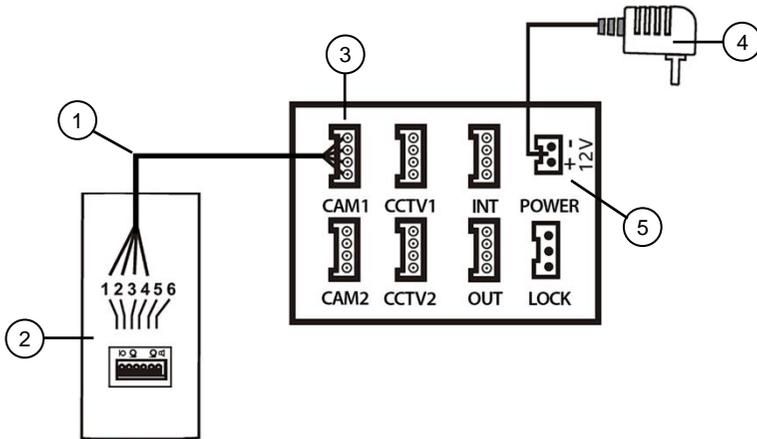

3. Stecken Sie das Netzteil in eine geeignete Steckdose ein. Die Video-Türsprechanlage startet sofort Ihren Betrieb.


Elektrischen Türöffner koppeln (optional)

HINWEIS:



Sie benötigen einen kompatiblen elektrischen Türöffner. Lassen Sie den Anschluss des Türöffners gegebenenfalls von einem Elektriker vornehmen.

Schließen Sie das 2-adrige Anschlusskabel (2) Ihres Türöffners (1) an die zwei freien Anschlüsse auf der Rückseite der Kamera-Türklingel an. Die Anschlussbelegung entnehmen Sie dem Etikett direkt unter den Anschlüssen.

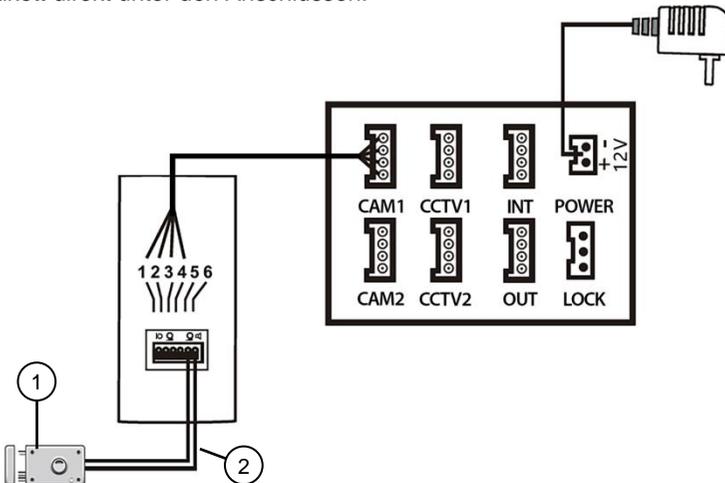


Video-Türsprechanlagen miteinander koppeln (optional)



HINWEIS:


Sie können bis zu 4 Steuereinheiten für die Verwendung hintereinanderschalten und bis zu 2 Kamera-Türklingeln für Ihre Besucher installieren. Beide Kamera-Türklingeln werden dabei an die erste Steuereinheit angeschlossen und können auch nur über diese betrieben werden.

1. Stecken Sie den 4-poligen Stecker am Anschlusskabel (1) der ersten Kamera-Türklingel in den CAM1-Anschluss und den 4-poligen Stecker am Anschlusskabel (2) der zweiten Kamera-Türklingel in den CAM2-Anschluss der ersten Steuereinheit ein.
2. Stecken Sie einen Stecker der mitgelieferten Anschlusskabel für optionale Erweiterungen in den OUT-Anschluss (3) an der ersten Steuereinheit sowie in den INT-Anschluss (4) der zweiten Steuereinheit ein und schließen Sie die offenen Enden der Anschlusskabel entsprechend ihrer Farben zusammen. Eine weitere Steuereinheit können Sie auf die gleiche Weise an den OUT-Anschluss (5) an der zweiten Steuereinheit anschließen.
3. Schließen Sie je ein Netzteil an je eine Steuereinheit (s. Absatz **Inbetriebnahme unter Einheiten koppeln und Stromversorgung**) an.
4. Optional: Je einen Türöffner können Sie an je eine Kamera-Türklingel anschließen (s. Absatz **Inbetriebnahme unter Elektrischen Türöffner koppeln**).

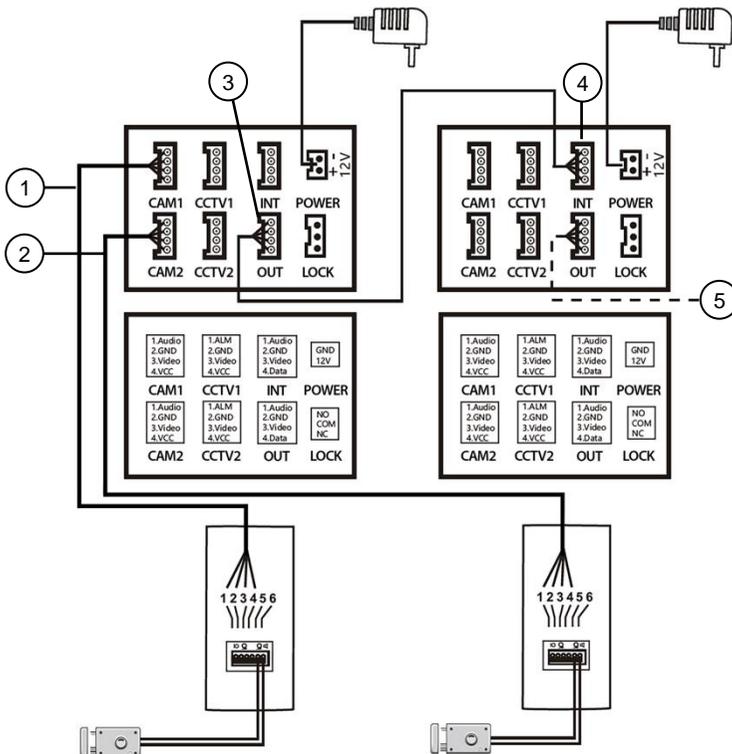

Überwachungskamera(s) anschließen

Sie können bis zu 2 Überwachungskameras mit Ihrer Video-Türsprechanlage koppeln. Für den Anschluss Ihrer Kamera(s) verwenden Sie bitte je ein mitgeliefertes Anschlusskabel für optionale Erweiterungen. Die Belegung der Kabel ist wie folgt:

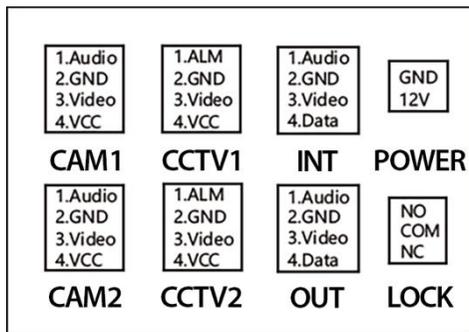

Verwendung

Hauptmenü

Nach dem Start der Video-Türsprechanlage stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung, die Sie durch Antippen auswählen / anwenden können:



- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Einstellungen | 6. Anwesenheitsmodus |
| 2. Monitoring | 7. Datum und Uhrzeit |
| 3. CCTV | 8. WLAN-Verbindungssymbol |
| 4. Intercom | 9. Speicherkarten-Symbol |
| 5. Aufnahmen | 10. Ausschalt-Taste für Monitor |

1. Einstellungen

1.1. Aufnahmen

Stellen Sie die folgenden Aufnahme-Optionen ein:

- **Tür1 immer ein:** zum Aktivieren/Deaktivieren der RFID-/Transponder-Funktion (nur bei installierten Türöffner-Funktion) für die ersten Klingel
- **Tür2 immer ein:** zum Aktivieren/Deaktivieren der RFID-/Transponder-Funktion (nur bei installierten Türöffner-Funktion) für die zweite Klingel (bei Verwendung von 2 Klingeln)
- **Autospeicher:** zum Aktivieren/Deaktivieren der Aufnahme auf Speicherkarte, mit Einstellung für Foto- oder Videoaufnahme
- **Bewegungserkennung:** zum Aktivieren/Deaktivieren der Bewegungserkennung
- **Zyklusüberwachung:** zum Aktivieren/Deaktivieren der Aufnahmefunktion nach erkannter Bewegung, mit einstellbarer Aufnahmedauer von 10, 30 oder 60 Sekunden.

1.2. Wi-Fi

Verbinden Sie die Video-Türsprechanlage wie folgt mit Ihrem WLAN.

1. Tippen Sie dazu auf den Namen Ihres WLAN.
2. Geben Sie das Passwort über die Bildschirmtastatur ein.
3. Tippen Sie unten rechts auf das Häkchen. Der Verbindungsaufbau startet. Die erfolgreiche Verbindung erkennen Sie an daran, dass Ihr WLAN unter Mit dem Netzwerk verbunden angezeigt wird.



HINWEIS:

Nach erfolgreichen WLAN-Verbindung wird Ihnen am rechten Bildschirmrand ein kleiner QR-Code angezeigt. Tippen Sie diesen für die Großansicht an, um ihn dann für die Verbindung mit der App (optional) verwenden zu können.

1.3. Lautstärke

Stellen Sie die folgenden Optionen ein:

- **Tür1:** zum Einstellen von Zeitplan (optional, z.B. für Ruhezeiten), Klingeldauer, Klingelmodus, Klingelauswahl (Ton / Melodie) und Klingel-Lautstärke für die erste Klingel
- **Tür2:** zum Einstellen von Zeitplan (optional, z.B. für Ruhezeiten), Klingeldauer, Klingelmodus, Klingelauswahl (Ton / Melodie) und Klingel-Lautstärke für die zweite Klingel (bei Verwendung von 2 Klingeln)
- **Tastenton:** zum Aktivieren/Deaktivieren des Bildschirm-Bestätigungstons
- **Intercom Klingelton:** zum Einstellen von Klingelauswahl (Ton / Melodie) und Klingel-Lautstärke für Anrufe zwischen 2 Systemen (bei Verwendung von zwei Video-Türklingel-systemen)

1.3.1 Eigene Klingeltöne

Unter „Einstellungen“ > „Lautstärke“ > „Tür 1, Tür 2“, haben Sie die Möglichkeit eigene Klingeltöne auszuwählen. Wechseln Sie dafür vom Klingelmodus „Standard“ auf den Klingelmodus „Eigene Klingeltöne“. So können zuvor auf der SD-Karte im Ordner „music“ gespeicherte .mp3 als Klingeltöne verwendet werden.

Voraussetzung hierfür sind:

- Es befinden sich maximal 20 .mp3-Dateien im Ordner.
- Der Dateiname muss englisch sein.
- Der Dateiname darf maximal 24 Buchstaben umfassen.
- Es gibt kein Größenlimit bei den .mp3-Dateien.

Bitte beachten Sie: Es werden nur die ersten 20 Sekunden der .mp3-Datei abgespielt

1.4. Speicher

Stellen Sie die folgenden Optionen ein:

- **Formatierung der SD-Karte:** Speicherkarte formatieren (löscht sämtliche gespeicherten Daten)
- **Fotos und/oder Videos löschen:** zum ausgewählten Löschen von Fotos, Videos oder allen Aufnahmen
- **Kapazität der SD-Karte:** zeigt Gesamt- und verbleibenden Speicherplatz der Speicherkarte
- **Kapazität des Flash-Speicher:** zeigt Gesamt- und verbleibenden Speicherplatz des internen Speichers

1.5. Datum und Uhrzeit

Stellen Sie die Systemzeit (Datum und Uhrzeit) ein.

1.6. Bildschirm

Stellen Sie die folgenden Optionen ein:

- **Bildschirm-Einstellungen:** zum Einstellen von Helligkeit, Kontrast und Sättigung des übertragenen Türklingel-Videobildes
- **Standby:** zum Einstellen des Bildschirmverhaltens bei Nichtverwendung, mit Auswahl für automatisches Ausschalten nach 30 Sekunden oder Verwendung als digitalen Bilderrahmen,
- **Automatische Bildschirmpkalibrierung:** automatische Bildschirmpkalibrierung bei Anzeigefehlern
- **Bildschirm:** zum schnellen Einstellen der Bildschirm-Helligkeit der Steuereinheit

1.7. Andere

Stellen Sie die folgenden Optionen ein:

- **Sprache:** zum Einstellen der Systemsprache
- **Monitor-ID:** zum Einstellen der Monitor-Nummer (bei Verwendung von mindestens 2 bis maximal 4 Bildschirmen)

- **Lock1-Entriegelungsdauer:** zum Einstellen der Geöffnet-Position des ersten Türöffners (nur bei Verwendung der Türöffner-Funktion)
- **Lock2-Entriegelungsdauer:** zum Einstellen der Geöffnet-Position des zweiten Türöffners (nur bei Verwendung der Türöffner-Funktion)
- **Sicherheitspasswort:** zum Einstellen eines System-PINs für den sicheren Zugriff nur durch berechnigte Personen
- **System zurücksetzen:** zum Zurücksetzen des Systems auf Werkseinstellungen
- **Wetterbericht:** Wetterdatenanzeige auf dem Bildschirm (nur bei Verwendung der App)
- **Sicherheitseinstellungen:** zum Aktivieren/Deaktivieren einer Alarmfunktion (nur bei Verwendung externer Sensoren)
- **Version:** Informationen zur installierten Firmware (Betriebssoftware)
- **UUID:** Geräte-ID

2. Monitoring

Sehen Sie das Bild der Video-Türklingel. Auch können Sie die folgenden Optionen durch Antippen anwenden:

Symbol	Bedeutung	Funktion
	Zurück	Zum vorherigen Menü zurückkehren
	Kamera-Auswahl	Wechseln Sie zwischen zwei angeschlossenen Video-Türklingeln (optional)
	Toröffner	Zum Öffnen eines gekoppelten elektrischen Toröffners
	Gegensprechen	Für gegensprech-Funktion mit der Video-Türklingel
	Türöffner	Zum Öffnen eines gekoppelten elektrischen Türöffners
	Videoaufnahme	Zum Aufnehmen des Geschehens vor der Tür auf Video
	Fotoaufnahme	Zum Aufnehmen des Geschehens vor der Tür auf Foto
	Alarm	Zum Aktivieren einer Sirenenfunktion über die Video-Türklingel
	Speicherkartensymbol	Zeigt an, ob eine Speicherkarte eingelegt / erkannt wurde
	Aufnahmemodus	Zeigt die Art der Aufnahme (manuell oder per Bewegungserkennung) an

3. CCTV

Sehen Sie das Bild von bis zu zwei angeschlossenen Überwachungskameras (optional). Wie auch im Monitoring-Menü können Sie zwischen den Kameras wechseln und das Geschehen vor der / den Kamera(s) in Bildern oder Videos aufnehmen.

4. Intercom

Nutzen Sie die Intercom-Funktion für Anrufe zwischen bis zu insgesamt vier gekoppelten Steuereinheiten.

5. Aufnahmen

Sehen Sie sich aufgenommene Fotos und Videos an, jeweils mit Datum und Uhrzeit.

- **Für die Großansicht von Fotos und Videos:** Tippen Sie die jeweilige Aufnahme an.
- **Für die Wiedergabe von Videos:** Tippen Sie die jeweilige Aufnahme und dann das Wiedergabe-Symbol an.
- **Zum Löschen von einzelnen Fotos oder Videos:** Tippen Sie die jeweilige Aufnahme an und tippen Sie dann auf das Mülleimer-Symbol oben rechts. Bestätigen Sie das Löschen durch Antippen des Häkchens in der Mitte des Bildschirms.

6. Anwesenheitsmodus

Tippen Sie das Symbol an, um zwischen den folgenden Optionen zu wechseln:

- **Zu Hause:** Standard-Modus mit gewählten Klingeleinstellungen
- **Haus verlassen:** informiert Besuch beim Klingeln über Ihre Abwesenheit, mit Option zum Hinterlassen einer Nachricht durch Ihren Besuch
- **Schlafmodus:** kein Klingeln, jedoch Push-Benachrichtigung auf Mobilgerät (bei Verwendung der App)

7. Datum und Uhrzeit

Tippen Sie auf die angezeigte Uhrzeit, um den Kalender zu öffnen. Durch Antippen des Zahnrad-Symbols oben rechts in der Kalenderansicht können Sie zudem Datum und Uhrzeit anpassen.

8. WLAN-Verbindungssymbol

Zeigt die WLAN-Verbindung sowie die Verbindungsqualität an.

9. Speicherkarten-Symbol

Zeigt an, ob eine Speicherkarte eingelegt / erkannt wurde.

10. Ausschalt-Taste für Monitor

Monitor schaltet nach Antippen direkt in den Modus, den Sie unter **Einstellungen** → **1.6. Bildschirm** → **Standby** eingestellt haben. Um den Monitor wieder zu aktivieren, tippen Sie ihn an.

Transponder-Schlüssel verwenden



HINWEIS:

Die Transponder-Schlüssel können nur zum Öffnen einer Tür oder eines Tores verwendet werden, deren elektrischer Öffner mit der Video-Türklingel gekoppelt ist. Ist kein elektrischer Tür- oder Toröffner gekoppelt, haben die Transponder keine Funktion.

Um die Transponder-Funktion grundsätzlich verwenden zu können, aktivieren Sie in den **Einstellungen** unter **1.1. Aufnahmen** den Schalter hinter **Tür1 immer ein (Tür2 immer ein)** ebenfalls, sofern Sie eine zweite Video-Türklingeleinheit gekoppelt haben).

Bedeutung der Transponder-Farben

- **Gelb:** Anlern-Transponder zum Registrieren der Transponder-Schlüssel
- **Schwarz:** Transponder-Schlüssel zum Öffnen von Tür oder Tor
- **Rot:** Reset-Transponder zum Löschen aller registrierten Transponder-Schlüssel

Verwendung der Transponder

1. Halten Sie den gelben Anlern-Transponder an die Transponder-Kontaktfläche der Video-Türklingel. Die Türklingel gibt einen zweimaligen Signalton wieder.
2. Halten Sie dann einen schwarzen Transponder-Schlüssel an die Transponder-Kontaktfläche der Video-Türklingel. Die Türklingel gibt einen dreimaligen Signalton wieder.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere Transponder anzulernen.
4. Halten Sie zum Löschen aller Transponder-Schlüssel den roten Reset-Transponder an die Transponder-Kontaktfläche der Video-Türklingel. Die Türklingel gibt einen langen Signalton wieder, der das Löschen aller Transponder-Schlüssel bestätigt.

App installieren

Für den Zugriff und zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Video-Türsprechanlage und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5371 ein.



www.pearl.de/support

Video-Türsprechanlage mit App verbinden




HINWEIS:

Die Video-Türsprechanlage kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Koppeln Sie Ihre Video-Türsprechanlage mit Ihrem WLAN (s. unter **Verwendung** → **1.2. Wi-Fi**) und tippen Sie dann für eine Großansicht des QR-Codes auf seine Miniatur-Ansicht am rechten Bildschirmrand.
2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem gleichen WLAN, mit dem Sie Ihr Video-Türsprechanlage gekoppelt haben.
3. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
4. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Scannen**.
5. Scannen Sie dann den QR-Code aus Schritt 1. Der Verbindungsaufbau beginnt nach erfolgreichem Scan automatisch.
6. Tippen Sie nach dem erfolgreichen Koppeln auf das Stift-Symbol neben Ihrer Video-Türsprechanlage und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihre Video-Türsprechanlage später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.
7. Tippen Sie unten auf **Fertig**. Die Video-Türsprechanlage wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

Schnellaktionen im Mein-Zuhause-Tab der App

Beim Starten der App und noch bevor Sie die Steuerseite aufrufen, können Sie allgemeine Einstellungen für Ihre Türsprechanlage vornehmen. Tippen Sie dazu zuerst auf den kleinen nach unten zeigenden Pfeil, um das Menü aufzuklappen, und dann auf eines der folgenden Symbole:

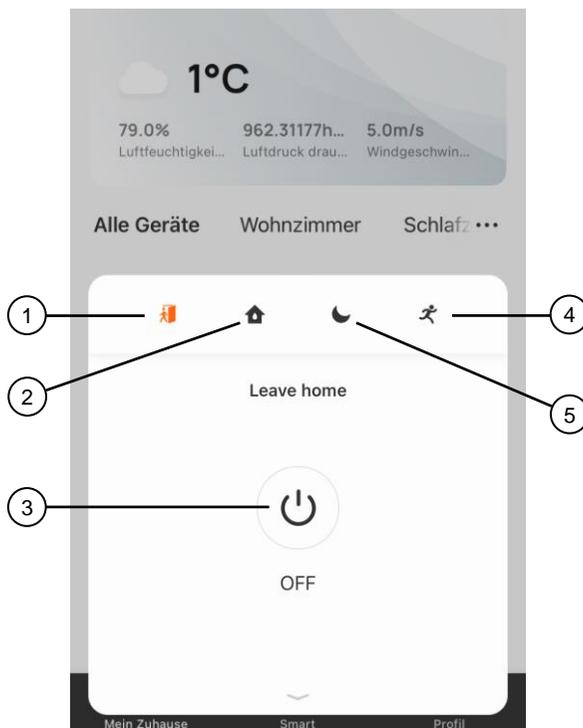

1. **Außer Haus:** Tippen Sie diese Option an, wenn Sie Besucher automatisch darüber informieren möchten, dass Sie nicht zu Hause sind. Die Funktionen **Zu Hause** und **Schlafen** werden bei Auswahl automatisch deaktiviert.
2. **Zu Hause:** Tippen Sie diese Option an, wenn Sie zu Hause sind oder Ihre Besucher nicht darüber informieren möchten, ob Sie zu Hause sind. Die Funktionen **Außer Haus** und **Schlafen** werden bei Auswahl automatisch deaktiviert.
3. **EIN/AUS:** Tippen Sie auf den Schalter, um die Video-Türsprechanlage ein- und auszuschalten.
4. **Schlafen:** Tippen Sie diese Option an, wenn Sie nicht gestört werden möchten. Die Funktionen **Außer Haus** und **Zu Hause** werden bei Auswahl automatisch deaktiviert.
5. **Bewegungserkennung:** Tippen Sie diese Option an, um die Bewegungserkennung zu aktivieren oder deaktivieren.


Steuerseite der Video-Türsprechanlage



HINWEIS:


Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihre Video-Türsprechanlage. Die Steuerseite wird aufgerufen:

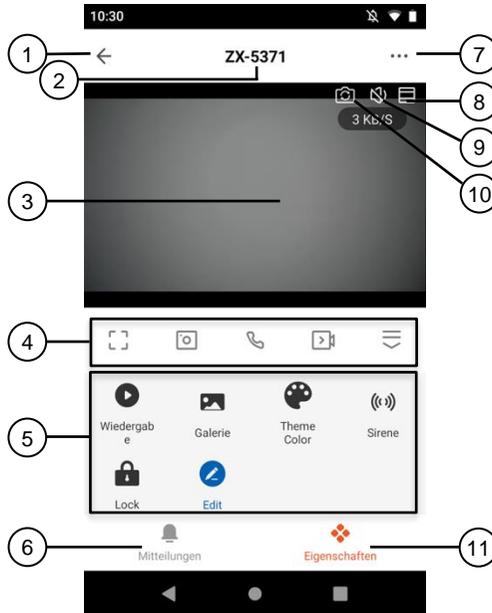

- | | |
|--|--|
| 1. Zurück | 7. Geräte-Einstellungen |
| 2. Gerätename | 8. Vollbild-Vergrößerung |
| 3. Türklingel-Kamerabild | 9. Kameramikrofon de-/aktivieren |
| 4. Türklingel-Schnellaktionen | 10. Anzeige-Auswahl für Kamera |
| 5. Türklingel-Steurelemente | 11. Anzeige der Türklingel-Steurelemente |
| 6. Mitteilungen (Türklingel-Protokoll) | |

Türklingel-Schnellaktionen



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Vollbild-Vergrößerung | 4. Video-Aufnahme |
| 2. Foto-Aufnahme | 5. Türklingel-Steurelemente ein-/ausklappen |
| 3. Gegensprechen | |

Türklingel-Steuerelemente

Tippen Sie auf die folgenden Optionen, um das jeweilige Untermenü aufzurufen oder die jeweilige Funktion einzustellen.

- Wiedergabe: für Ansicht / Wiedergabe der Aufnahmen auf Speicherkarte
- Galerie: für Ansicht / Wiedergabe mit dem Mobilgerät vorgenommener Aufnahmen
- Themenfarbe: für Steuerseiten-Darstellung in Hell oder Dunkel
- Sirene: ohne Funktion
- Lock: Türöffner-Funktion (nur bei gekoppeltem/gekoppelten Türöffner(n)).
- Bearbeiten: erweiterte Bearbeitung der Steuerelemente-Leiste

Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Optionen auszuwählen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes	Namen, Symbol und Standort anpassen
Information des Geräts	Inhaber, IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone
Sofortige Szenen und Automatisierungen	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen
SD-Karte-Einstellungen (nur bei eingelegter Speicherkarte)	Übersicht über Gesamtkapazität, den verwendeten und verbleibenden Speicherplatz, Speicherkarte formatieren
SMS- bzw. Telefon-Benachrichtigung	Aktivieren (kostenpflichtig)
Offline-Meldung	Aktivierbare Push-Benachrichtigung beim WLAN-Verlust der Türsprechanlage
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Gerät teilen	Zugriff auf Ihre Türsprechanlage mit anderen App-Nutzern teilen
Zum Startbildschirm hinzufügen	Für direkten Zugriff auf die Türsprechanlage vom Startbildschirm Ihres Mobilgeräts
Firmware-Update	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Gerät neustarten	Zum Neustarten der Türsprechanlage
Das Gerät entfernen	Türsprechanlage aus der App löschen

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Entnehmen Sie die Speicherkarte aus dem Steckplatz der Steuereinheit.
- Setzen Sie die Video-Türsprechanlage über das Menü der Steuereinheit in den Werkszustand (s. unter **Verwendung** → **1.7. Andere** → **System zurücksetzen**) zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Steuereinheit

Stromversorgung		12 Volt DC
Stromstärke		1,5 A
Leistungsaufnahme		18 Watt
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
	Funkfrequenz	2.400 – 2.483,5 MHz
	Sendeleistung	max. 18 dBm
Schutzklasse Bildzeichen		
Maße		180 x 181 x 18 mm
Gewicht (insgesamt)		950 g

Kamera-Türklingel

Stromversorgung	12 Volt DC (über Steuereinheit)
Schutzart	IP65
Maße (mit Montagerahmen)	68 x 159 x 31 mm

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 25.01.2024 – JvdH/GW/MF

VSA-700.app

Visiophone connecté

avec écran tactile 17,8 cm (7")

Mode d'emploi




ELESION®

Table des matières

Votre nouveau visiophone	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	7
Déclaration de conformité	7
Description du produit	8
Montage	8
Sonnette avec caméra	8
Unité de commandes	9
Mise en marche	9
Insérer une carte mémoire	9
Connexion des unités et alimentation	10
Apparier un ouvre-porte (facultatif)	10
Apparier plusieurs visiophones (facultatif)	11
Brancher une caméra de surveillance	12
Utilisation	13
Menu principal	13
1. Réglages	13
1.1. Enregistrements	13
1.2. Fonction wifi	13
1.3. Volume	14
1.4. Mémoire	14
1.5. Date et heure	14
1.6. Écran	15
1.7. Autres	15
2. Moniteur	16
3. CCTV	16
4. Intercommunication	16
5. Enregistrements	16
6. Mode Présence	17
7. Date et heure	17
8. Symbole Connexion wifi	17
9. Symbole Carte mémoire	17
10. Touche Arrêt du moniteur	17
Utiliser une clé à transpondeur	17
Signification des couleurs du transpondeur	17
Utiliser un transpondeur	18

Installer l'application.....	18
Connexion à l'application	18
Actions rapides dans l'onglet Ma Famille de l'application	19
Page de commandes	20
Actions rapides	21
Éléments de commande du visiophone	21
Réglages de l'appareil	22
Protection des données.....	22
Caractéristiques techniques	23
Unité de commandes	23
Sonnette avec caméra	23
Adaptateur secteur	23

Votre nouveau visiophone

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce visiophone.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sonnette avec caméra
- Unité de commandes avec écran
- Adaptateur secteur
- 5 câbles pour étendre le système (facultatif)
- 5 clés à transpondeur
- Transpondeur d'apprentissage
- Transpondeur de réinitialisation
- Cadre de montage pour sonnette
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go

Accessoires en option, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

NX4568 : câble (10 m)

NX4150 : mécanisme d'ouverture de porte

Application recommandée

Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre le produit et votre appareil mobile. Le produit est compatible avec les applications ELESION, Tuya Smart et Smart Life. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits ELESION.

Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- Risque d'étouffement ! Maintenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Ces derniers peuvent s'étouffer en jouant avec le matériel d'emballage (papier d'aluminium, etc.).
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et similaire, tel que :
 - dans les cuisines pour les employés des magasins et bureaux,
 - dans les domaines agricoles,
 - pour les clients des hôtels, des motels et d'autres établissements résidentiels, ou
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez l'unité de commandes à l'abri de l'humidité. Maintenez l'unité et l'interphone à l'abri de la chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche du produit avec des mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez ni à des sources de chaleur, ni à des objets tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité


La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-5371 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

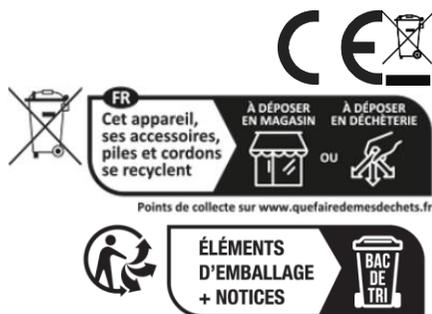

Description du produit

Bouton de sonnette

Unité de commandes



- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. LED de vision infrarouge | 6. Microphone |
| 2. Caméra | 7. Écran tactile |
| 3. Surface pour transpondeur | 8. Microphone |
| 4. Haut-parleur | 9. Fente pour carte mémoire |
| 5. Sonnette | |

Montage

Sonnette avec caméra

- Placez le cadre de montage sur le mur où vous souhaitez installer le visiophone. L'ergot saillant avec le trou pour visser l'unité de sonnette doit se trouver sur le côté inférieur.



NOTE :

Au centre du cadre de montage, il doit y avoir une ouverture dans la surface de montage / un passage vers l'intérieur afin que vous puissiez brancher le câble de connexion entre la caméra et l'unité de commandes située à l'intérieur.

- Marquez 2 trous de perçage pour fixer le cadre de montage et retirez-le du mur.



ATTENTION !

Lors du perçage de tous les trous, veillez à ne percer ni ligne électrique, ni conduite d'eau, ni aucune autre ligne passant dans le mur !

- Percez ensuite des trous au niveau des repères pour qu'ils correspondent à la taille des chevilles. Les chevilles fournies nécessitent des trous de Ø 6 mm. Insérez ensuite les chevilles dans les trous de perçage.

- Placez ensuite le cadre contre le mur et vissez les vis dans les chevilles en passant à travers le cadre. Serrez fermement les vis.
- Passez le câble de la sonnette dans l'ouverture de la surface de montage / le passage vers l'intérieur, et insérez la sonnette du bas vers le haut dans le cadre.
- Vissez la sonnette en terminant par la vis u bas.

Unité de commandes

- Le cadre de l'unité de commandes est déjà installé à l'arrière de cette dernière. Poussez le cadre dans le sens contraire à celui indiqué par la flèche pour le retirer de l'unité de commandes.
- Placez le cadre de montage sur le mur où vous souhaitez installer l'unité de commandes. Les ergots saillants doivent être orientés à l'opposé de la surface de montage, et les flèches vers le haut.



NOTE :

Au centre du cadre de montage, il doit y avoir une ouverture dans la surface de montage / un passage vers la sonnette afin que vous puissiez brancher le câble de connexion entre la caméra et l'unité de commandes.

- Marquez 2 trous de perçage pour fixer le cadre de montage et retirez-le du mur.



ATTENTION !

Lors du perçage de tous les trous, veillez à ne percer ni ligne électrique, ni conduite d'eau, ni aucune autre ligne passant dans le mur !

- Percez ensuite des trous au niveau des repères pour qu'ils correspondent à la taille des chevilles. Les chevilles fournies nécessitent des trous de Ø 6 mm. Insérez ensuite les chevilles dans les trous de perçage.
- Placez ensuite le cadre contre le mur et vissez les vis dans les chevilles en passant à travers le cadre. Serrez fermement les vis.
- Branchez le câble de connexion de la sonnette avec caméra et son adaptateur secteur sur l'unité de commandes (cf. **Mise en marche** sous **Connexion des unités et alimentation**).
- Placez l'unité de commandes sur le cadre de montage et enfoncez-la vers le bas. Vous devez l'entendre s'enclencher.

Mise en marche

Insérer une carte mémoire

Insérez une carte MicroSD dans le compartiment pour carte mémoire de l'unité de commandes, le coin arrondi en premier et les points de contact dorés orientés vers l'arrière. Enfoncez ensuite la carte MicroSD dans la fente en exerçant une légère pression jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que la carte mémoire est bien enclenchée. Pour retirer la carte, enfoncez-la à nouveau dans la fente en exerçant une légère pression jusqu'à ce que vous entendiez un clic de désengagement de la carte mémoire.


Connexion des unités et alimentation

1. Branchez le connecteur à 4 pôles du câble de connexion (1) de la sonnette avec caméra (2) au port CAM1 (3) situé à l'arrière de l'unité de commandes.
2. Branchez ensuite le connecteur à 2 pôles de l'adaptateur secteur (4) dans le port POWER (5) situé à l'arrière de l'unité de commandes. Le produit est alors apparié et prêt à l'emploi en quelques secondes.

NOTE :



Les connecteurs ne peuvent être branchés que dans un sens. Si vous sentez une résistance lorsque vous tentez de brancher le connecteur, retournez-le de 180°.

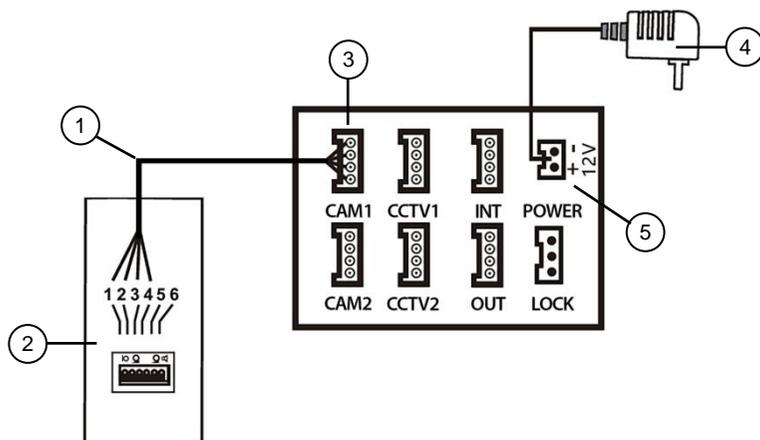

3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur adéquate. Le visiophone commence immédiatement à fonctionner.


Apparier un ouvre-porte (facultatif)



NOTE :

Un ouvre-porte compatible est requis. Si besoin, faites appel à un électricien.

Branchez le câble de connexion à 2 fils (2) de l'ouvre-porte (1) aux deux ports libres restants sur la face arrière de la sonnette avec caméra. Vous trouverez l'affectation des ports sur l'étiquette située directement sous les ports.

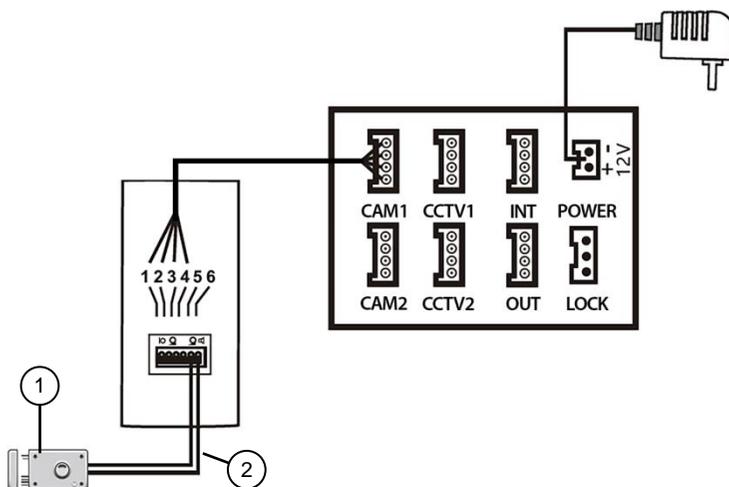


Apparier plusieurs visiophones (facultatif)



NOTE :


Vous pouvez connecter jusqu'à 4 unités de commandes en série pour les utiliser et installer jusqu'à 2 sonnettes avec caméra pour vos visiteurs. Les deux sonnettes avec caméra sont connectées à la première unité de commandes et ne peuvent être utilisées que par celle-ci.

1. Branchez le connecteur à 4 pôles du câble (1) de la première sonnette dans le port CAM1 de la première unité de commandes. Branchez le connecteur à 4 pôles du câble (2) de la deuxième sonnette dans le port CAM2 de la première unité de commandes.
2. Branchez l'un des câbles fournis pour les extensions dans le port OUT (3) de la première unité de commandes. Branchez l'autre câble dans le port INT (4) de la deuxième unité de commandes. Branchez les extrémités ouvertes des câbles de connexion en fonction de leur couleur. Vous pouvez connecter une autre unité de la même manière à la connexion OUT (5) de la deuxième unité de commandes.
3. Branchez un adaptateur secteur à une unité de commandes (cf. **Mise en marche** sous **Connexion des unités et alimentation**).
4. En option : vous pouvez raccorder un ouvre-porte à une sonnette (cf. **Mise en marche** sous **Connexion des unités et alimentation**).

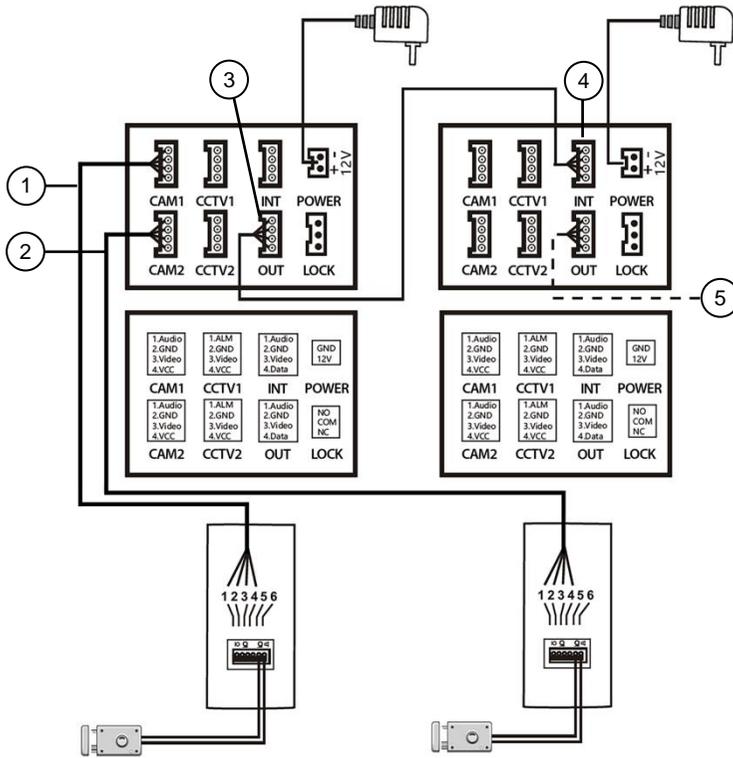

Brancher une caméra de surveillance

Vous pouvez connecter jusqu'à 2 caméras de surveillance au visiophone. Pour brancher votre/vos caméra(s), veuillez utiliser un câble de connexion fourni pour chaque extension. L'affectation des câbles est la suivante :

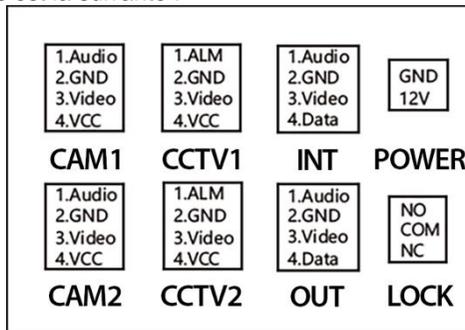

Utilisation

Menu principal

Après le démarrage du visiophone, vous disposez des options suivantes que vous pouvez sélectionner / appliquer en appuyant dessus :



- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Réglages | 6. Mode Présence |
| 2. Moniteur | 7. Date et heure |
| 3. CCTV(closed-circuit television) | 8. Symbole Connexion wifi |
| 4. Intercommunication | 9. Symbole Carte mémoire |
| 5. Enregistrements | 10. Touche Arrêt du moniteur |

1. Réglages

1.1. Enregistrements

Réglez les paramètres dans l'ordre suivant :

- **Porte 1 toujours activée** : pour activer/désactiver la fonction RFID/transpondeur (uniquement si la fonction d'ouverture de porte est active) pour la première sonnerie
- **Porte 2 toujours activée** : pour activer/désactiver la fonction RFID/transpondeur (uniquement si la fonction d'ouverture de porte est active) pour la deuxième sonnette (en cas d'utilisation de 2 sonnettes)
- **Mémoire automatique** : pour activer/désactiver l'enregistrement sur carte mémoire, avec réglage pour l'enregistrement photo ou vidéo
- **Détection de mouvement** : pour activer/désactiver la détection de mouvement
- **Surveillance du cycle** : pour activer/désactiver la fonction d'enregistrement après détection d'un mouvement, avec une durée d'enregistrement réglable de 10, 30 ou 60 secondes

1.2. Fonction wifi

Connectez le visiophone à votre réseau wifi comme suit.

1. Pour ce faire, appuyez sur le nom de votre réseau Internet sans fil.

2. Saisissez le mot de passe sur le clavier de l'écran.
3. Appuyez en bas à droite sur la coche. Le processus de connexion se lance. La connexion est réussie lorsque votre réseau wifi s'affiche sous Connecté au réseau.



NOTE :

Une fois la connexion wifi établie, un petit code QR s'affiche sur le bord droit de l'écran. Touchez-le pour l'agrandir, puis utilisez-le pour vous connecter à l'application (en option).

1.3. Volume

Réglez les options suivantes :

- **Porte 1** : pour régler les plannings (en option), la durée de la sonnerie, le mode de la sonnerie, le choix de la sonnerie (son / mélodie) et la puissance sonore de la première sonnette
- **Porte 2** : pour régler les plannings (en option), la durée de la sonnerie, le mode de la sonnerie, le choix de la sonnerie (son / mélodie) et la puissance sonore de la deuxième sonnette (si vous utilisez deux sonnettes)
- **Tonalité des touches** : pour activer / désactiver les sons des tonalités de confirmation à l'écran
- **Sonnerie d'interphone** : pour régler le choix de la sonnerie (son / mélodie) et le volume de la sonnerie pour les appels entre 2 systèmes (en cas d'utilisation de deux systèmes de porte vidéo)

1.3.1 Sonneries personnalisées

Sous "Réglages" > "Volume" > "Porte 1, porte 2", vous pouvez sélectionner vos propres sonneries. Pour ce faire, passez du mode de sonnerie "Standard" au mode de sonnerie "Sonneries personnalisées". Les fichiers .mp3 préalablement enregistrés sur la carte SD dans le dossier "Music" peuvent ainsi être utilisés comme sonneries.

- Le dossier peut contenir jusqu'à 20 fichiers .mp3.
- Le nom du fichier doit être en anglais.
- Le nom de fichier doit comporter jusqu'à 24 lettres.

Il n'y a pas de limite de taille pour les fichiers .mp3. Cependant, notez que seules les 20 premières secondes du fichier .mp3 seront lues.

1.4. Mémoire

Réglez les options suivantes :

- **Formater la carte SD** : Formater la carte mémoire (les fichiers enregistrés sont supprimés)
- **Supprimer des photos / vidéos** : pour supprimer les photos, les vidéos et autres enregistrements
- **Capacité de la carte SD** : indique l'espace total et restant de la carte mémoire
- **Capacité de la mémoire flash** : indique l'espace total et restant de la mémoire interne

1.5. Date et heure

Réglez l'heure du système (date et heure).

1.6. Écran

Réglez les options suivantes :

- **Réglages de l'écran** : pour régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'image vidéo de la sonnette
- **Mode Veille** : pour régler le comportement de l'écran en cas de non-utilisation, arrêt automatique au bout de 10 secondes ou utilisation en tant que cadre numérique
- **Calibrage automatique de l'écran** : calibrage automatique de l'écran en cas d'erreur d'affichage
- **Écran** : pour régler rapidement la luminosité de l'écran de l'unité de commandes

1.7. Autres

Réglez les options suivantes :

- **Langue** : pour régler la langue du système
- **ID du moniteur** : pour régler le numéro du moniteur (en cas d'utilisation de 2 à 4 écrans maximum)
- **Durée de déverrouillage de Lock1** : pour régler la position d'ouverture du premier ouvre-porte (uniquement si vous utilisez la fonction d'ouverture de porte)
- **Durée de déverrouillage Lock2** : pour régler la position d'ouverture du deuxième ouvre-porte (uniquement si vous utilisez la fonction d'ouverture de porte)
- **Mot de passe de sécurité** : pour définir un code PIN système pour un accès sécurisé uniquement par les personnes autorisées
- **Réinitialiser le système** : pour réinitialiser le système
- **Météorologie** : affichage des données météorologiques à l'écran (uniquement lors de l'utilisation de l'application)
- **Paramètres de sécurité** : pour activer/désactiver une fonction d'alarme (uniquement en cas d'utilisation de capteurs externes)
- **Version** : informations sur le firmware installé.
- **UUID** : ID de l'appareil

2. Moniteur

Vous voyez l'image de la sonnette vidéo. Vous pouvez également utiliser les options suivantes en les touchant :

Symbole	Signification	Fonction
	Retour	Revenir au menu précédent
	Choix de la caméra	Basculer entre deux visiophones connectés (en option)
	Dispositif d'ouverture	Pour ouvrir un ouvre-porte électrique connecté
	Interphone	Pour discuter par le biais du visiophone
	Ouvre-porte	Pour ouvrir un ouvre-porte électrique connecté
	Enregistrement vidéo	Pour enregistrer une vidéo de ce qui arrive devant la porte
	Enregistrement photo	Pour enregistrer une photo de ce qui arrive devant la porte
	Alarme	Pour activer une fonction Sirène via la sonnette
	Symbole des cartes mémoire	Indique si une carte mémoire a été insérée / reconnue
	Mode d'enregistrement	Indique la manière d'enregistrer (manuelle ou par détection de mouvement)

3. CCTV

Regardez l'image de deux caméras (max.) de surveillance connectées (en option). Comme dans le menu de surveillance, vous pouvez passer d'une caméra à l'autre et enregistrer ce qu'il se passe devant la/les caméra(s) en images ou en vidéos.

4. Intercommunication

Utilisez la fonction interphone pour passer des appels entre un total de quatre unités de commandes connectées.

5. Enregistrements

Visualisez les photos et les vidéos prises, chacune avec la date et l'heure.

- **Pour voir les photos et les vidéos en grand** : appuyez sur la photo concernée.

- **Pour la lecture de vidéos** : appuyez sur l'enregistrement en question, puis sur le symbole de lecture.
- **Pour supprimer des photos ou des vidéos précises** : appuyez sur l'enregistrement en question, puis sur le symbole de la poubelle en haut à droite. Confirmez la suppression en appuyant sur la coche au milieu de l'écran.

6. Mode Présence

Appuyez sur le symbole pour basculer entre les différentes options :

- **Maison** : mode par défaut avec les réglages de sonnerie choisis
- **Quitter la maison** : informe les visiteurs de votre absence lorsqu'ils sonnent ; en option, le visiteur peut laisser un message
- **Mode sommeil** : pas de sonnerie, mais notification push sur l'appareil mobile (en cas d'utilisation de l'application)

7. Date et heure

Appuyez sur l'horloge pour ouvrir le calendrier. Appuyez sur le symbole de roue dentée en haut à droite du calendrier pour ajuster la date et l'heure.

8. Symbole Connexion wifi

Affiche la connexion wifi ainsi que la qualité de la connexion.

9. Symbole Carte mémoire

Indique si une carte mémoire a été insérée / reconnue.

10. Touche Arrêt du moniteur

Le moniteur passe directement dans le mode que vous avez défini sous **Paramètres** → **1.6. Écran** → **Veille** lorsque vous le touchez. Pour réactiver le moniteur, appuyez dessus.

Utiliser une clé à transpondeur



NOTE :

Les clés à transpondeur ne peuvent être utilisées que pour ouvrir une porte ou un portail dont le dispositif d'ouverture électrique est connecté à la sonnette. Si aucun ouvre-porte ou portillon électrique n'est connecté, les transpondeurs n'ont aucune fonction.

Pour utiliser la fonction Transpondeur, activez dans les réglages sous **1.1.**

Enregistrements le commutateur derrière **Porte 1 toujours activée (Porte 2 toujours activée)** également, si vous avez apparié une deuxième unité).

Signification des couleurs du transpondeur

- **Jaune** : Transpondeur d'apprentissage pour enregistrement des clés de transpondeur
- **Noir** : Transpondeur pour ouvrir la porte ou le portail
- **Rouge** : Transpondeur de réinitialisation pour effacer toutes les clés de transpondeur enregistrées

Utiliser un transpondeur

1. Tenez le transpondeur d'apprentissage jaune sur la surface de contact pour transpondeur du visiophone. La sonnette émet un double signal sonore.
2. Tenez ensuite une clé à transpondeur noire contre la surface de contact pour transpondeur du visiophone. La sonnette émet un triple signal sonore.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour programmer d'autres transpondeurs.
4. Pour effacer toutes les clés à transpondeur, maintenez le transpondeur de réinitialisation rouge sur la surface de contact pour transpondeur du visiophone. La sonnette d'entrée émet un long signal sonore qui confirme la suppression de toutes les clés à transpondeur.

Installer l'application

Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre le produit et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.

Android

iOS



NOTE :



Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, vous devez en créer un. L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique. Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices.

Connexion à l'application



NOTE :


L'appareil ne peut être intégré qu'à un réseau à 2,4 GHz. Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

1. Appariez votre visiophone avec votre réseau sans fil (voir **Utilisation ->1.2. Wifi**), puis appuyez sur la miniature du code QR à droite de l'écran pour l'agrandir.
2. Connectez votre appareil mobile au réseau Internet sans fil auquel vous avez connecté le produit.
3. Ouvrez l'application et connectez-vous.
4. Ensuite, dans l'onglet **Ma Famille**, appuyez sur le Symbole Plus en haut à droite, puis sur **Scanner**.

- Scannez ensuite le code QR de l'étape 1. Une fois l'analyse réussi, le processus de connexion se lance.
- Une fois la connexion établie, appuyez sur le symbole de crayon à côté du produit et donnez-lui un nom. De cette manière, le produit sera clairement identifiable par la suite. Appuyez sur Terminé dans la fenêtre de saisie.
- Appuyez en bas sur **Terminé**. Le produit est ajouté à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de commandes du produit.

Actions rapides dans l'onglet Ma Famille de l'application

Lorsque vous lancez l'application et avant même d'accéder à la page de commandes, vous pouvez effectuer des réglages généraux pour votre interphone. Pour ce faire, appuyez d'abord sur la petite flèche pointant vers le bas pour déplier le menu, puis sur un des symboles suivants :

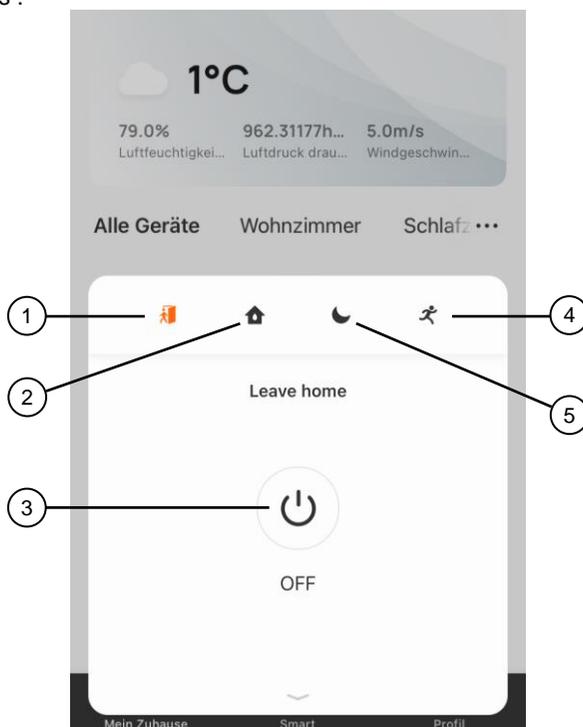

- Hors de la maison** : Appuyez sur cette option si vous souhaitez informer automatiquement les visiteurs que vous n'êtes pas à la maison. Les fonctions **À la maison** et **Dormir** sont automatiquement désactivées lorsque cette option est activée.
- À la maison** : Cochez cette option si vous êtes chez vous. Vous pouvez aussi ne pas la cocher pour faire croire aux autres que vous êtes absent. Les fonctions **Hors de la maison** et **Dormir** sont automatiquement désactivées lorsque cette option est activée.

3. **MARCHE/ARRÊT** : Appuyez sur l'interrupteur pour activer ou désactiver le visiophone.
4. **Dormir** : Appuyez sur cette option si vous ne souhaitez pas être dérangé. Les fonctions **Hors de la maison** et **À la maison** sont automatiquement désactivées lorsque cette option est activée.
5. **Détection de mouvement** : Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la détection de mouvements.


Page de commandes



NOTE :


L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

Dans la liste des appareils, appuyez sur votre visiophone. La page de commandes est affichée.

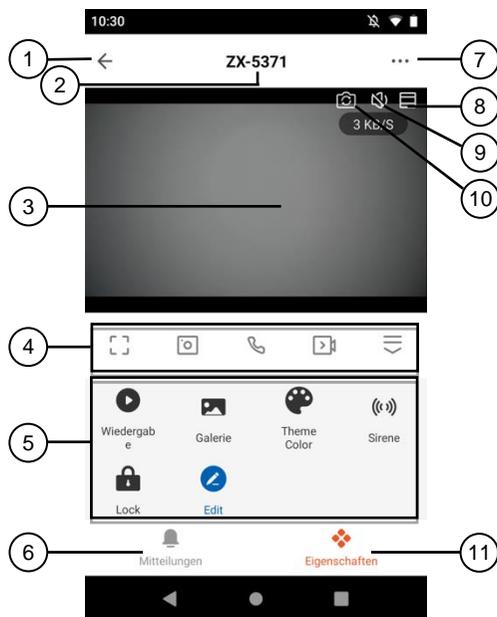

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Retour | 7. Réglages de l'appareil |
| 2. Nom de l'appareil | 8. Agrandissement plein écran |
| 3. Image de la caméra du visiophone | 9. Activer / Désactiver le microphone |
| 4. Actions rapides | 10. Sélection de l'affichage pour la caméra |
| 5. Éléments de commande du visiophone | 11. Affichage des éléments de commande |
| 6. Messages (protocole de sonnette) | |

Actions rapides

- 
1. Agrandissement plein écran
 2. Enregistrement photo
 3. Interphone
 4. Enregistrement vidéo
 5. Déplier / replier les éléments de commande du visiophone

Éléments de commande du visiophone

Appuyez sur les options suivantes pour accéder au sous-menu correspondant ou pour régler la fonction correspondante.

- Lecture : pour visualiser / lire les enregistrements sur la carte mémoire
- Galerie : pour visualiser / lire les enregistrements effectués avec l'appareil mobile
- Couleur du thème : pour la représentation des pages de contrôle en clair ou en foncé
- Sirène : pas de fonction
- Lock : fonction Ouverture de porte (uniquement si un ou plusieurs ouvre-portes sont appariés).
- Édition : édition avancée de la barre de contrôle

Réglages de l'appareil

1. Sur le panneau de configuration, appuyez sur l'icône des paramètres de l'appareil dans le coin supérieur droit.
2. Appuyez sur un élément de menu ou sur le bouton à côté d'un élément de menu pour sélectionner les options souhaitées. Vous disposez des options suivantes :

Point de menu	Fonction
Nom de l'appareil	Personnaliser le nom, le symbole et la localisation
Informations sur l'appareil	Propriétaire, adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire
Scènes et automatisations instantanées	Indique les appareils et actions connectés
Paramètres de la carte SD (uniquement si une carte mémoire est insérée)	Aperçu de la capacité totale, de l'espace utilisé et de l'espace restant, formatage de la carte mémoire
Notification SMS ou mobile	Activer (option payante)
Notification hors ligne	Notification push activable en cas de perte du signal wifi
FAQ & Retour d'information	Accéder aux questions fréquentes et envoyer un feedback
Partager un appareil	Partager l'accès de votre couverture avec d'autres utilisateurs de l'application
Ajouter à l'écran d'accueil	Pour un accès direct au produit depuis l'écran d'accueil de votre smartphone
Mise à jour du firmware	Informations sur la version du firmware avec possibilité de mettre à jour
Redémarrer l'appareil	Redémarrer l'appareil
Supprimer l'appareil	Supprimer le produit de l'application

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Retirez la carte mémoire de l'unité de commandes.
- Réinitialisez le produit (voir sous **Utilisation** → **1.7. Autres** → **Réinitialiser le système**) dans le menu de l'unité de commandes.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Unité de commandes

Alimentation		12 V DC
Intensité		1,5 A
Puissance absorbée		18 W
Réseau Internet sans fil	Normal	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
	Fréquence radio	2400 à 2483,5 MHz
	Puissance d'émission	Max. 18 dBm
Symbole classe de protection		
Dimensions		180 x 181 x 18 mm
Poids (total)		950 g

Sonnette avec caméra

Alimentation		12 V DC
Indice de protection		IP65
Dimensions (avec piquet)		68 x 159 x 31 mm

Adaptateur secteur

Modèle		JZB024-120150EX
Entrée		100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Intensité		0,7 A
Sortie		12,0 V DC, 1,5 A
Puissance absorbée		18,0 W
Symbole classe de protection		

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 25.01.2024 – JvdH/GW//MF